


## MANDOS DE LA PANTALLA DOBLE

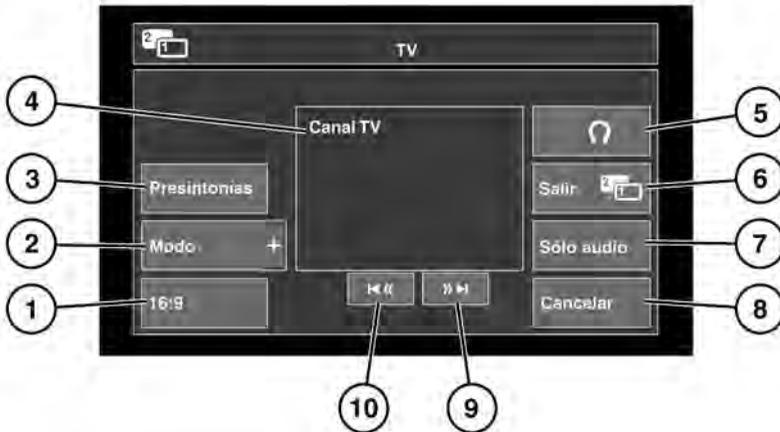

E141042

1. Seleccione esta tecla para cambiar el formato de la imagen (**4:3, Zoom, 16:9**). El siguiente formato disponible se muestra en la propia tecla.
2. Seleccione este menú para ver una lista de todas las fuentes de vídeo disponibles. Toque la tecla táctil correspondiente para seleccionar una fuente alternativa. El menú de mandos de dicha fuente aparece a continuación.
3. Pulse para seleccionar una lista de canales presintonizados.
 

**Nota:** La pantalla de previsualización se desactivará si el vehículo está en movimiento.
4. Información sobre la fuente de vídeo actual (por ejemplo, canal de TV y nombre del programa).
5. Seleccione para activar y desactivar la salida de auriculares inalámbricos.
6. Seleccione esta tecla para cancelar el modo de pantalla doble: La pantalla táctil vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
7. Seleccione para mantener el audio de la fuente de vídeo mientras la pantalla vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
8. Seleccione este botón para cerrar la ventana emergente de los mandos del modo de pantalla doble.
9. Búsqueda ascendente: Seleccione esta tecla para ver el siguiente canal de la lista de canales o la siguiente pista del CD o DVD.
10. Búsqueda descendente: Seleccione esta tecla para ver el canal anterior de la lista de canales o la pista anterior del CD o DVD.

# Pantalla doble

**Nota:** Si el medio seleccionado es CD o DVD, aparecerá la tecla pausa/reproducir entre las teclas de búsqueda.

**Nota:** Si el menú de mandos permanece inactivo durante más de 5 segundos, la pantalla volverá al modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar el botón de pantalla doble para ver los mandos.

## PANTALLA DOBLE

El modo de pantalla doble permite al acompañante ver la TV u otro medio de vídeo en la pantalla táctil mientras el conductor utiliza un sistema alternativo (por ejemplo, radio o navegación).

**Nota:** Si el conductor ha seleccionado una fuente de audio alternativa (por ejemplo, radio), será este el medio que se oiga por los altavoces del vehículo. El acompañante tendrá que escuchar la fuente de la pantalla doble por auriculares inalámbricos.




Pulse este botón para activar modo de pantalla doble (situado en la parte derecha de la pantalla táctil).

Una vez activado este modo, el acompañante deberá pulsar este botón para ver/ocultar el menú de mandos de la pantalla doble.

**Nota:** El menú de mandos también se mostrará en la pantalla del conductor.

**Nota:** Los pasajeros del asiento trasero pueden ver ambas pantallas cuando este modo está activado.

## AURICULARES DE LA PANTALLA DOBLE

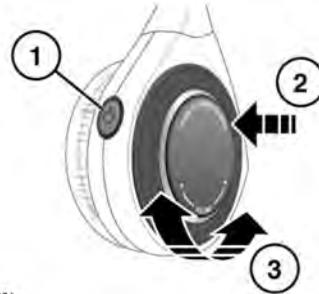

E150761

1. Permite encender y apagar el sistema.
2. Pulse este botón para cambiar de canal de audio.
3. Gire el mando para ajustar el volumen de los auriculares.