

MANDOS DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES



E145896



No ajuste los mandos principales del sistema multimedia ni permita que el sistema distraiga al conductor, mientras el vehículo está en movimiento. La distracción del conductor podría provocar un accidente, y causar lesiones graves o mortales.



Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

Nota: Algunos equipos electrónicos que se vayan a utilizar en el interior del vehículo, o en sus proximidades, pueden afectar al funcionamiento de este sistema (p. ej., cargar un dispositivo, etc.).

Pulse el botón multimedia o toque la tecla táctil del menú multimedia de **Menú inicio** en la pantalla táctil y, a continuación, seleccione la tecla **Mi música**. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL** y también **180, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

Mi música incluye CD, iPod, USB, sistemas auxiliares (AUX) y dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**. El sistema completo de información y entretenimiento incluye además un menú **Cargador de CD**.

Nota: iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países.

1. Toque la tecla **Fuente** para visualizar y seleccionar una opción.

Nota: La calidad del sonido y el volumen de los dispositivos conectados a la toma auxiliar pueden variar ampliamente.

2. Una pantalla de información sobre la pista actual, incluido el tiempo de reproducción transcurrido. Parte de esta información también se muestra en el cuadro de instrumentos.

Nota: La información solo aparece en dispositivos conectados compatibles con ID3.

3. **Ajustes:** Seleccione esta opción para activar y desactivar avisos de tráfico y noticias. Adicionalmente, para los soportes MP3 grabados, puede seleccionar el número de los elementos de la lista que se omiten cuando se utilizan las flechas de página arriba y abajo para la búsqueda en la lista.
4. **Lista de pistas:** Seleccione esta opción para ver la lista de las canciones del menú **Cargador de CD** o del CD que se está reproduciendo en ese momento. Seleccione una pista para iniciar la reproducción.
5. **Buscar:** (iPod, USB, y los archivos del menú **Cargador de CD**).
 - Pulse esta tecla para ver los contenidos del dispositivo conectado, que se muestran siguiendo la estructura de archivos.
 - Seleccione un archivo para iniciar la reproducción (se mantiene la vista Buscar). Seleccione una carpeta o subcarpeta para ver su contenido.
 - Para volver al menú de mandos, pulse la tecla táctil Atrás.

***Nota:** Si el iPhone se conecta a través de un cable USB para que se pueda reproducir audio o cargar un teléfono, el audio de dispositivos con tecnología inalámbrica **Bluetooth** se desconecta.*
6. **Cargar:** Útil solamente para el menú **Cargador de CD**. Permite ver y gestionar los CD guardados en el cargador de CD.
 - Seleccione la tecla **Cargar** junto a una ranura vacía para cargar un CD en el sistema. Hay un total de diez ranuras de carga disponibles.
 - Si el cargador de CD está lleno, seleccione **Sustituir** para sustituir un CD existente.En ambos casos, aparece una ventana emergente de confirmación. Seleccione **Sí** para continuar.

***Nota:** El tiempo de carga dependerá del tipo de contenido. Se muestra el progreso en forma de porcentaje. Podrán seleccionarse otras funciones mientras se efectúa la carga.*
7. **Saltar/explorar hacia delante:**
 - Toque brevemente esta tecla para saltar a la pista siguiente.
 - Mantenga el botón pulsado para avanzar hacia delante por la pista actual. La reproducción se reanuda cuando se suelta la tecla táctil.
8. **Repetir, en modo CD:**
 - Toque y suelte esta tecla para repetir la pista actual de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. **Repetir pista** aparece en pantalla.
 - Toque y suelte de nuevo para repetir el CD almacenado actual (o carpeta de discos MP3) de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. Se muestra **Repetir disco** o **Repetir carpeta**.
 - Toque esta tecla brevemente una tercera vez para cancelar el modo de repetición.

Nota: Si selecciona **Mezcla**, se cancelará el modo **Repetir**, pero puede seleccionar la opción **Repetir pista** mientras está activado el modo **Mezcla** (esto cancela el modo **Mezcla** previamente seleccionado).

Repetir, en modos **USB** o **iPod**:

- Toque esta tecla para repetir la canción actual.
- Seleccione la tecla de nuevo para repetir la carpeta actual (USB) o para cancelar el modo **Repetir** (iPod). Vuelva a seleccionarlo para cancelar el modo **Repetir** en dispositivos USB.

Nota: El modo **Repetir** no está disponible en los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

Nota: Si selecciona **Mezcla**, se cancela el modo **Repetir**.

9. Pausa/reproducción: seleccione esta opción para hacer una pausa en la reproducción. Vuelva a seleccionarla para reanudar la reproducción.

10. Información: Toque para ver más información acerca de la pista actual.

11. Mezcla:

- Pulse esta opción una vez para reproducir de forma aleatoria las pistas del CD actual, una carpeta MP3, una carpeta USB o la lista de reproducción del iPod. Se muestra el mensaje **Mezcla**.
- Toque esta tecla y suéltela de nuevo para reproducir pistas aleatorias de CD, un disco MP3, carpetas USB o pistas del dispositivo de la memoria de CD. Se muestra **Mezclar todo** en la pantalla.

- Toque esta opción y suéltela de nuevo para cancelar el modo **Mezcla**.

Nota: El modo **Mezcla** no está disponible en los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

12. Omitir/explorar hacia atrás:

- Toque y suelte esta tecla antes de tres segundos de reproducción de la pista para volver a la pista anterior.
- Toque y suelte esta tecla después de tres segundos de reproducción de la pista para saltar al inicio de la pista actual.
- Mantenga la tecla pulsada para explorar hacia atrás por la pista actual. La reproducción se reanuda cuando suelte la tecla.

CONEXIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES

Los dispositivos portátiles compatibles son:

- Dispositivos USB de almacenamiento masivo (por ejemplo, una memoria USB). Los dispositivos deben utilizar el formato de archivos FAT o FAT32.
 - iPod (compatibilidad con iPod Classic, iPod Touch, iPhone e iPod Nano; no se puede garantizar el funcionamiento total de dispositivos más antiguos). No se puede garantizar el funcionamiento de iPod Shuffle.
- Nota:** *iPod* e *iPhone* son marcas de *Apple Inc.* en EE. UU. y en otros países.
- Dispositivo auxiliar (sistema de audio personal, reproductores MP3, todos los iPod).

Nota: Los dispositivos auxiliares no se pueden controlar a través de la pantalla táctil.

Si conecta un iPod, un dispositivo de almacenamiento masivo o un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, utilice la pantalla táctil para controlar y realizar búsquedas en el dispositivo. Muchos de los mandos de control son similares a los disponibles para la reproducción de CD.

! Desconecte el iPod cuando salga del vehículo. De lo contrario, se podría descargar la batería del iPod.

Nota: El sistema multimedia reproducirá archivos MP3, WMA y AAC.

Para optimizar la calidad de la reproducción, se recomienda utilizar la opción de compresión sin pérdida de información para todos los archivos almacenados en dispositivos USB o iPod. En su defecto, se recomienda una velocidad de bits de un mínimo de 192 kb/s para los archivos comprimidos (es muy aconsejable una tasa de bits superior).


Nota: Algunos reproductores de MP3 cuentan con su propio sistema de archivos no compatible con este sistema. Para utilizar un reproductor de MP3, debe configurarlo en modo de **dispositivo USB extraíble** o **dispositivo de almacenamiento masivo**. Solo pueden reproducirse archivos de música agregados al dispositivo en este modo.

Para obtener una lista de dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth** compatibles, consulte el sitio web de Land Rover en www.landrover.com.

Se ha comprobado que los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth** que aparecen en la lista son compatibles con estos vehículos. Las prestaciones varían según la versión del software del dispositivo y el estado de la batería. Los dispositivos están cubiertos por la garantía del fabricante, no por la garantía del vehículo.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

! Vuelva a colocar siempre la tapa de goma cuando no haya ningún dispositivo de audio portátil conectado. Esto evitará que se dañen las tomas de conexión. Esta tapa no es impermeable.

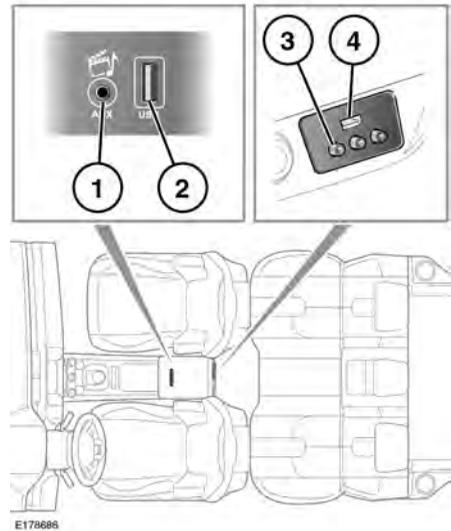

Soportes portátiles

- ❗ Lea las instrucciones del fabricante del aparato antes de conectarlo al sistema de audio del vehículo. Asegúrese de que el dispositivo es adecuado y que cumple las instrucciones sobre conexión y funcionamiento. De lo contrario, se pueden ocasionar daños en el sistema de audio del vehículo o en el dispositivo auxiliar.

Conecte el dispositivo a la toma correspondiente.

1. Entrada auxiliar (AUX) con conector de 3,5 mm.
2. Puerto USB.
3. Tomas AV en el sistema multimedia trasero.
4. Tomas USB/iPod del sistema multimedia trasero.

- ❗ No enchufe dispositivos que no sean de audio a la toma USB.

Nota: Utilice el cable suministrado con su dispositivo portátil para conectar a la toma USB.

Nota: No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB al sistema de audio.

Nota: Los dispositivos conectados a las tomas USB se cargan, pero los dispositivos que están totalmente descargados no funcionan.

Nota: En algunos casos, si se conecta un iPhone a través de un cable USB para escuchar música, así como a un dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth** para utilizar otras funciones del teléfono, el audio se reproducirá únicamente por el último puerto conectado. Por ejemplo, si la conexión a un dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth** es la última realizada en el iPhone y el cable de iPod también está conectado, no se reproducirá sonido alguno por los altavoces a través del cable de iPod. El nombre de la canción y la información sobre el tiempo se mostrarán en pantalla. Únicamente se podrá obtener audio de los altavoces si el usuario elige el modo de audio en el dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth**. Para solucionar este problema, desconecte el cable USB del dispositivo y vuelva a conectarlo, o bien abra la aplicación iPod en el iPhone, pulse el icono **Bluetooth** y seleccione la opción de conector de la base en la ventana emergente.

Cuando conecte un iPod, la reproducción continúa desde el punto en que se dejó de reproducir la última vez, siempre y cuando la batería del iPod esté bien cargada.

Nota: Opciones como **Repetir** y **Mezcla** se asocian al dispositivo en reproducción en ese momento, no a otros dispositivos que pueda conectar más tarde.

La toma AUX de 3,5 mm permite conectar equipos adicionales (equipo estereofónico personal, reproductor MP3 o GPS, entre otros) al sistema de audio.

Nota: El iPod Shuffle se puede conectar mediante la toma AUX.

Nota: En los vehículos equipados con sistema multimedia trasero se incluyen tomas de audio y vídeo adicionales. Esto permite conectar equipos auxiliares a las pantallas multimedia traseras. Consulte los datos de instalación en las instrucciones del fabricante.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL

Si está utilizando un dispositivo de almacenamiento masivo USB, o un tipo de iPod compatible, se puede controlar la reproducción a través de la pantalla táctil.

Nota: iPod es una marca de Apple Inc. registrada en los EE. UU. y otros países.

Si está utilizando un dispositivo de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, puede controlar la reproducción desde la pantalla táctil, aunque algunos mandos no estarán disponibles.

Si está utilizando cualquier dispositivo de audio portátil a través de la toma AUX, únicamente podrá controlar su reproducción a través del propio dispositivo.



No se recomienda utilizar una unidad de disco duro externa (HDD) conectada por USB mientras el vehículo esté en movimiento. Estos dispositivos no están diseñados para vehículos y pueden resultar dañados.

CONEXIÓN DE VARIOS DISPOSITIVOS



No enchufe dispositivos que no sean de audio a la toma USB.

Puede conectar varios dispositivos simultáneamente a la interfaz de soportes portátiles y cambiar de uno a otro utilizando la pantalla táctil. Seleccione **iPod, USB, Bluetooth** o **AUX**, para cambiar entre los modos.

El dispositivo que conecte primero será el que permanezca activo hasta que decida cambiar.

Si después de cambiar a un dispositivo conectado posteriormente, cambia de nuevo al primer dispositivo, la reproducción de este se iniciará en el punto en el que se dejó (solo USB e iPod).

Nota: No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB al sistema multimedia.

Nota: Los dispositivos conectados a los puertos de iPod y USB se cargarán; no obstante, los dispositivos que estén totalmente descargados no podrán reproducirse.

Nota: Opciones como **Repetir** y **Mezcla** se asocian al dispositivo en reproducción en ese momento, no a otros dispositivos que pueda conectar más tarde.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Para más información sobre la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, consulte **220, INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®**.

Nota: El proceso de sincronización y conexión de un dispositivo con el vehículo utilizando el dispositivo varía según el tipo de dispositivo.

1. Inicie el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa.

2. Desde el **Menú inicio**, seleccione la tecla Multimedia y, a continuación, las teclas **Mi música** y **Fuente +**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. A continuación, aparece un menú. Seleccione **Cambiar dispositivo**.
5. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

Nota: El sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo se puede detectar únicamente durante tres minutos.

6. Con el dispositivo multimedia, busque otros dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth**. En algunos dispositivos multimedia esto se denomina nuevo dispositivo sincronizado. Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo multimedia para obtener información adicional.
7. Una vez detectado el sistema de tecnología inalámbrica **Bluetooth** del vehículo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando se le pregunte, pulse **Sí** para iniciar la sincronización.
El dispositivo o el sistema del vehículo pedirán un PIN (número de identificación personal). Cuando se le pida, introduzca el PIN que desee y pulse **OK** para confirmar el número.
8. Debe introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
9. Cuando el dispositivo está sincronizado y conectado al sistema, se muestra un mensaje de confirmación antes de volver a la pantalla **Bluetooth**.

Nota: Algunos dispositivos no realizan la conexión automáticamente y deben conectarse de forma manual a través del dispositivo o utilizando la opción **Cambiar dispositivo**.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN DE MEDIOS PORTÁTILES MEDIANTE LA PANTALLA TÁCTIL

1. Active la conexión de la tecnología inalámbrica **Bluetooth®** del dispositivo. Compruebe que se encuentra en el modo detectable de la tecnología **Bluetooth**, a veces denominado modo "Encuéntrame" (consulte las instrucciones del dispositivo para obtener más información).
2. Inicie el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.
3. En **Menú inicio**, seleccione el menú multimedia y, a continuación, **Mi música**. Consulte **194, MANDOS DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES**.
4. Toque la tecla táctil **Bluetooth**.
5. A continuación, aparece un menú. Seleccione la tecla táctil **Cambiar dispositivo**.
6. Seleccione la tecla táctil **Vehículo a dispositivo**.
7. Encuentre el dispositivo en la lista que se muestra y seleccione la opción **Sincronizar y conectar**.

Nota: Si el sistema detecta más de cinco dispositivos, puede que deba utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.

8. Cuando se le pida, introduzca el código PIN (número de identificación personal) en el dispositivo. Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para obtener información adicional.
9. Cuando el dispositivo está sincronizado y conectado al sistema, se muestra un mensaje de confirmación antes de pasar a **Mi música**, vista **Bluetooth**.

*Nota: Antes de llevar a cabo el proceso de búsqueda de dispositivos inalámbricos **Bluetooth**, se recomienda desactivar la función de retardo que restablece la pantalla principal, puesto que el proceso de búsqueda de dispositivos **Bluetooth** puede tardar. Este ajuste puede modificarse seleccionando **Pantalla** en el menú **Configuración** y a continuación **Cuenta atrás para menú principal**.*

SUSTITUCIÓN/DESCONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

1. Inicie el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa. Consulte **92, MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL**.
2. En **Menú inicio**, seleccione el menú multimedia y, a continuación, **Mi música**. Consulte **194, MANDOS DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES**.
3. Toque la tecla táctil **Bluetooth**.
4. En el menú **Bluetooth** seleccione la opción **Cambiar dispositivo**.

5. Seleccione **Desconectar**. Se muestra un cuadro emergente de confirmación y, a continuación, puede seleccionar **Nueva búsqueda** o un dispositivo distinto en la lista de dispositivos sincronizados.