

## UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS




Las etiquetas de aviso pegadas a su vehículo y con este símbolo significan que no toque ni ajuste componentes hasta que haya leído las instrucciones pertinentes del manual.



Las etiquetas que muestren este símbolo indican que el sistema de encendido utiliza voltajes muy altos. No toque ningún componente del sistema de encendido mientras el contacto esté encendido.

Es posible que en estos lugares también se encuentren etiquetas con información adicional:

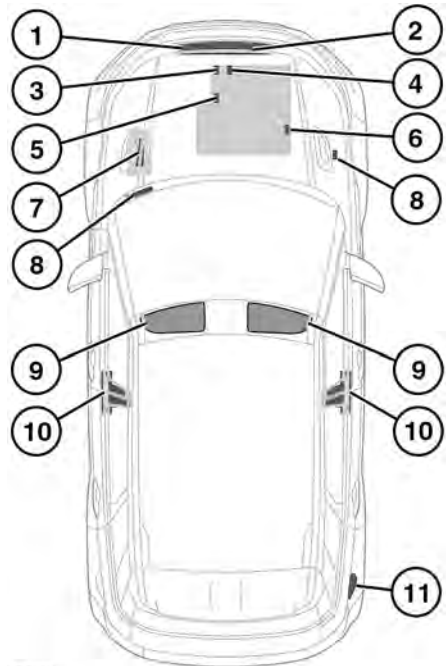

E178066

1. Etiqueta del aire acondicionado: Situado sobre el bastidor de cierre del capó.
2. Número de identificación del vehículo (VIN): Situado sobre el bastidor de cierre del capó.
3. Etiqueta de información del motor (diésel de 2,0 L): Situada en el colector de admisión.
4. Datos de identificación del motor (diésel de 2,0 L): Grabados en la almohadilla de marcado en el bloque motor.
5. Identificación del motor: Grabada en la brida de sujeción del motor.
6. Etiqueta de información del motor: Situada en la parte superior derecha de la tapa del motor.

## Etiquetas del vehículo

7. Símbolos de aviso de la batería:  
Situados en la parte superior de la batería.
8. El VIN está estampado en una chapa visible a través de la esquina inferior izquierda del parabrisas.  
El VIN también está estampado en el lado derecho, en la aleta interna delantera.  
El VIN se puede visualizar también en el centro de mensajes a través de los menús **Información del vehículo** y **Visualización del VIN** del cuadro de instrumentos. Consulte **59, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.  
*Nota: Si se pone en contacto con un concesionario o taller autorizado, es posible que le pidan el número VIN.*
9. Etiqueta del airbag y de manejo del vehículo: Situada en los parasoles.
10. Etiqueta de la presión de los neumáticos, etiqueta de aviso del airbag y etiqueta de homologación: Situadas en la base del montante B del lado izquierdo.  
La etiqueta de homologación muestra información sobre el VIN, los neumáticos y la fecha de fabricación.
11. Etiqueta de especificaciones del combustible: Situada en el interior de la tapa del depósito de combustible.

Es importante que se familiarice con estos asuntos para garantizar el uso seguro del vehículo y sus funciones.