

Descripción general del equipo de audio/vídeo

Si el vehículo cuenta con pantalla doble, este icono cambia y se debe pulsar el botón para acceder a dicha pantalla.

4. Pulse para seleccionar el sistema Multimedia.
5. Ranura de carga de CD/DVD:
El reproductor admite un disco a la vez, pero se pueden cargar hasta 10 CD en el cargador de CD. En el cargador de CD solo se pueden cargar discos compactos de audio digital (CDDA).

Solo se pueden cargar en el cargador de CD discos con pistas CDDA.

Introduzca un disco en la ranura de carga hasta que se detecte. El mismo mecanismo de reproducción se encargará de cargarlo.

6. Búsqueda ascendente:
 - Pulse ligeramente para efectuar una búsqueda ascendente de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio, seleccionar la siguiente pista en la fuente de audio escogida (CD, MP3, entre otras), seleccionar el siguiente canal de TV de la lista de canales o el siguiente capítulo de un DVD.
 - Pulse prolongadamente para activar el modo de búsqueda manual en la radio, adelantar la reproducción de la pista actual de la fuente de audio.

Con la búsqueda manual de radio activada, con otras pulsaciones breves se cambia de frecuencia de una en una en orden ascendente. Con otra pulsación larga se explora hacia delante la banda actual hasta que se suelta el botón.

7. Botón de expulsión de CD/DVD.

8. Búsqueda descendente:

- Pulse brevemente para realizar una búsqueda descendente por la lista de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio, para seleccionar la pista anterior o el inicio de la pista actual en una fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.) o para seleccionar el canal de TV anterior en la lista de canales o el capítulo anterior de un DVD.
- Pulse prolongadamente para activar el modo de búsqueda manual en la radio o para saltar hacia atrás en la pista actual de la fuente de audio.

Con la búsqueda manual de radio activada, con otras pulsaciones breves se cambia de frecuencia de una en una en orden descendente. Con otra pulsación larga, se explora hacia atrás la banda actual hasta que se suelta el botón.


9. Pulse el interruptor para encender y apagar el sistema multimedia.

Nota: El sistema multimedia funcionará tanto con el motor encendido como apagado, pero siempre se apagará cuando se apague el motor. Encienda de nuevo el sistema multimedia si es necesario. Gírelo para ajustar el nivel del volumen.

Nota: Si se ajusta el volumen a cero mientras se está reproduciendo un CD (disco compacto), la reproducción queda en pausa. La reproducción se reanuda cuando se sube el volumen.

Descripción general del equipo de audio/vídeo

MANDOS DE CONTROL DE AUDIO DEL VOLANTE

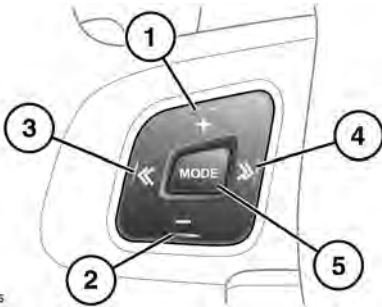

1. Pulse para subir el volumen de reproducción de cualquier fuente.
2. Pulse para bajar el volumen de reproducción de cualquier fuente.
3. Búsqueda descendente:
 - Pulse el botón brevemente para seleccionar la presintonía de radio anterior, o bien para seleccionar la pista anterior o el inicio de la pista actual en una fuente de audio específica (CD, MP3, etc).Mientras se está utilizando la función de teléfono, permite bajar por las listas de llamadas o la agenda telefónica.
Pulse para seleccionar el canal de TV anterior en la lista de canales o el capítulo anterior de un DVD.
4. Búsqueda ascendente:

- Pulse el botón brevemente para seleccionar la siguiente presintonía de radio, o bien para seleccionar la siguiente pista en una fuente de audio específica (CD, MP3, etc.). Cuando se utiliza el teléfono, se pulsa para desplazarse hacia arriba por las listas de llamadas o la agenda telefónica.
Pulse para seleccionar el siguiente canal de TV en la lista de canales o el siguiente capítulo de un DVD.
- Pulse prolongadamente para efectuar una búsqueda ascendente automática por la lista de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio.

5. MODO:

- Pulse brevemente para desplazarse por todas las fuentes multimedia.
- Manténgalo pulsado para recorrer las selecciones secundarias de fuentes multimedia, por ejemplo, en **Mi música: iPod, Bluetooth, CD memorizado y CD**.

PARÁMETROS DEL EQUIPO DE AUDIO

Para ver el menú **Parámetros de audio**, pulse el icono de configuración del **Menú inicio** y, a continuación, seleccione **Audio**.


Nota: Si estaba activado previamente, también se puede acceder al menú **Parámetros de audio** desde la pantalla del menú **Atajos**.

Para configurar los parámetros de audio:

- Seleccione **Tono** seguido de **+** o **-** para ajustar los niveles de **graves, agudos** o **subwoofer**.

Para ajustar el balance y el fade:

Descripción general del equipo de audio/vídeo

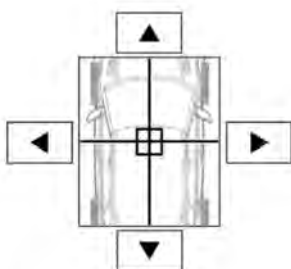

E:163722

- Seleccione **Balance/Fader** seguido por las flechas de dirección para desplazar el punto focal del sonido a la zona del vehículo deseada. También puede pulsar el punto focal del sonido y "arrastrarlo" hasta la posición necesaria.

Para ajustar la configuración del sonido envolvente:

- Si está disponible el sonido envolvente, toque las teclas táctiles **Meridian**, **DPLIIx** o **DTS Neo:6** para seleccionar **Surround 2D**. Seleccione **Estéreo** para desactivar **Surround 2D**.

Nota: Las opciones de sonido envolvente no están disponibles para ciertas fuentes en las que el modo de sonido envolvente se establece automáticamente.

CARGA DE DISCOS

- ❗ Para evitar daños en el mecanismo del reproductor de CD, no introduzca ningún otro objeto que no sea un CD/DVD en la ranura de discos. Objetos tales como monedas, tickets y tarjetas provocarán un fallo del mecanismo y daños permanentes en el dispositivo.

- ❗ No fuerce la introducción del disco en la ranura.
- ❗ No utilice CD ni DVD con forma irregular ni los que llevan una película de protección contra arañazos o etiquetas adhesivas.
- ❗ No utilice CD de tamaño mini, incluso con un adaptador.
- ❗ Es posible que los discos grabables (CD-R) y los discos regrabables (CD-RW) no funcionen correctamente en el reproductor.
- ❗ Es posible que los discos grabables (DVD-R o DVD+R) no funcionen correctamente.
- ❗ Los discos de formato doble y de doble cara (CD/DVD en formato DVD Plus) son más gruesos que los CD normales y, por lo tanto, no se puede garantizar su reproducción, ya que pueden atascarse.

Utilice únicamente un kit de limpieza de CD homologado.

Use solamente discos circulares de alta calidad de 12 cm.

La unidad puede reproducir discos compactos de audio digital (CDDA), así como archivos MP3, WMA, WAV y AAC.

El reproductor puede admitir un CD o DVD a la vez, pero se pueden cargar hasta 10 CD en el almacenamiento virtual.

En la memoria virtual de CD solo pueden cargarse discos CDDA.

Descripción general del equipo de audio/vídeo

LICENCIAS



E135227



E145345



E145346



E132539

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



E132540



E145347

Fabricado bajo licencia de las patentes estadounidenses 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535, 7.003.467 y otras patentes estadounidenses e internacionales registradas y en trámite. DTS, el símbolo y Neo:6 son marcas comerciales registradas. Asimismo, DTS Digital Surround y los logotipos de DTS son marcas comerciales propiedad de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.



E132541



E132542

Fabricado bajo licencia de las patentes estadounidenses 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 y otras patentes estadounidenses e internacionales registradas y en trámite. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas. DTS 2.0+ Digital Out y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.

Descripción general del equipo de audio/vídeo



E132543

DivX Certified® para reproducir vídeos DivX®.

DivX®, DivX Certified® y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DEL VÍDEO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Se trata de un dispositivo homologado por DivX que reproduce vídeos DivX. Para obtener más información y herramientas de software y convertir archivos a vídeo DivX, visite www.divx.com.

ACERCA DEL VÍDEO DIVX A LA CARTA: El dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir contenido de vídeos DivX a la carta. Para generar el código de registro, busque la sección DivX a la carta en el menú de configuración del dispositivo.

1. Siga la ruta **menú Inicio > menú Multimedia > TV/Mi vídeo > Ajustes > Vídeo** a la carta.
2. Se muestra un código de ocho dígitos. Este es su código DivX personal. Anote el código y guárdelo para poder consultarlo en el futuro.

Visite <http://vod.divx.com> con este código para completar el proceso de registro y obtener más información acerca del vídeo a la carta DivX.

Este producto está amparado por una o varias de las siguientes patentes estadounidenses: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710 y 7.519.274.



E132544

La tecnología de reconocimiento de música y vídeo, así como los datos relacionados los ha proporcionado Gracenote®. Gracenote es el estándar de la industria en tecnología de reconocimiento de música y distribución de contenido relacionado. Si desea obtener información complementaria al respecto, visite la página www.gracenote.com.

CD, DVD, Blu-ray Disc y los datos de música y vídeo relacionados proporcionados por Gracenote, Inc., copyright © 2000 hasta la fecha, Gracenote. Software de Gracenote, copyright © 2000 hasta la fecha, Gracenote. Este producto y servicio están amparados por una o varias patentes propiedad de Gracenote. Consulte en la web de Gracenote un listado no exhaustivo de las patentes de Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, el logotipo y el símbolo de Gracenote, así como el logotipo "Powered by Gracenote" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Gracenote legalmente depositadas en los Estados Unidos o en otros países.

Descripción general del equipo de audio/vídeo

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL GRACENOTE®

Esta aplicación o dispositivo contiene software suministrado por Gracenote, Inc. con sede social en Emeryville, California ("Gracenote"). El software de Gracenote ("Software Gracenote") permite que esta aplicación identifique discos o archivos y obtenga información relacionada con la música, incluidos datos como nombre, artista, pista y título ("Datos Gracenote") procedentes de servidores en línea o bases de datos agregadas (en conjunto, "Servidores Gracenote"), además de realizar otras funciones. Solo podrá utilizar los Datos de Gracenote mediante las funciones de usuario final diseñadas para ese propósito en esta aplicación o este dispositivo.

Por la presente, acepta utilizar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote exclusivamente para su uso personal y no comercial. Asimismo, se compromete a no ceder, copiar, transferir ni transmitir el Software de Gracenote ni ninguno de los Datos de Gracenote a terceros. **ACEPTA NO UTILIZAR NI EXPLOTAR LOS DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE NI LOS SERVIDORES DE GRACENOTE A EXCEPCIÓN DE LOS FINES PERMITIDOS EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO.**

Acepta que su licencia no exclusiva para utilizar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote quedará rescindida si infringe dichas restricciones. De rescindirse su licencia, se compromete a suspender todo uso de los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos sobre los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. Gracenote no se verá comprometida bajo ninguna circunstancia a efectuar pago alguno por cualquier información que usted le proporcione. Acepta que Gracenote, Inc. puede hacer uso de los derechos que le asisten conforme al presente contrato para iniciar cualquier acción legal directamente contra usted en el propio nombre de la empresa. El servicio Gracenote utiliza un identificador exclusivo para realizar el seguimiento de las consultas con propósitos estadísticos. La finalidad de un identificador numérico asignado al azar es facilitar la labor del servicio de Gracenote para efectuar un recuento de las consultas recibidas sin que se desvelen detalles de su identidad. Si desea obtener información complementaria al respecto, visite la página web del servicio de Gracenote correspondiente a la Política de privacidad de Gracenote.

Descripción general del equipo de audio/vídeo

La licencia sobre el Software Gracenote y cada uno de los elementos de los datos de Gracenote se le concede "TAL CUAL". Gracenote no ofrece ninguna declaración o garantía, ya sea expresa o implícita, en relación con la exactitud de los Datos Gracenote obtenidos a partir de los Servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar datos y contenidos de los respectivos Servidores de Gracenote, o bien a modificar las categorías de los datos por los motivos que Gracenote considere suficientes. No se otorga garantía alguna de que el Software o los Servidores de Gracenote no presenten errores ni de que su funcionamiento sea ininterrumpido.

Gracenote no está obligado a proporcionarle tipos o categorías de datos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir suministrar en el futuro y tiene libertad para interrumpir sus servicios en línea en cualquier momento.

GRACENOTE SE EXIME DE LA RESPONSABILIDAD DE OFRECER CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA PERO SIN LIMITACIÓN A AQUELLAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, TITULARIDAD Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL UTILIZAR EL SOFTWARE DE GRACENOTE O CUALQUIER SERVIDOR DE GRACENOTE. EN NINGÚN CASO, GRACENOTE ACEPTARÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, NI POR NINGÚN TIPO DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS SEA CUAL SEA SU CAUSA.

© Gracenote, Inc. 2009