


## CONTROL DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO DESDE LA PANTALLA TÁCTIL

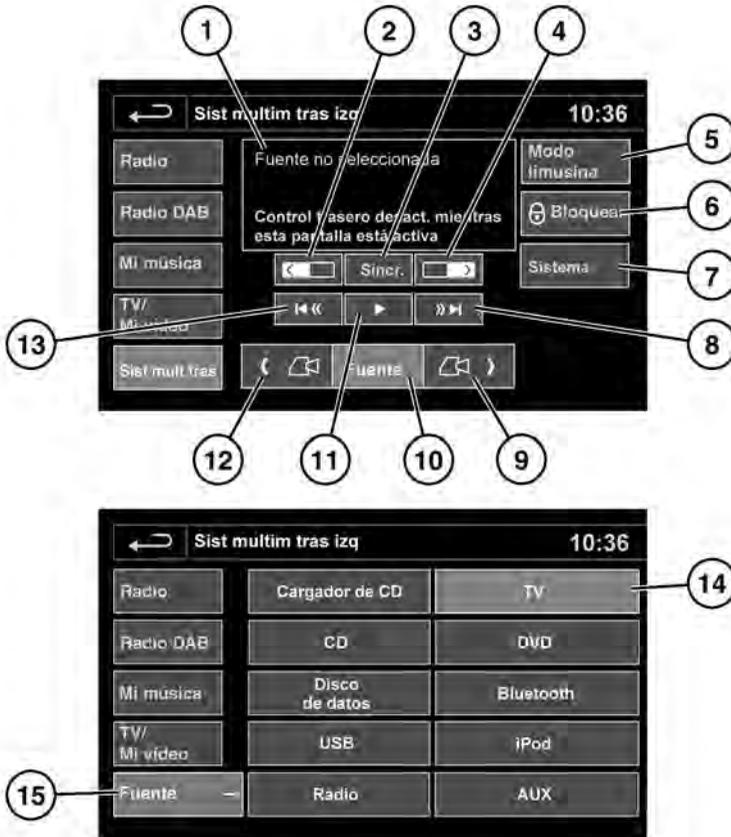

Pulse el botón multimedia o toque la tecla táctil del menú multimedia de **Menú inicio** en la pantalla táctil y, a continuación, seleccione la tecla **Sistema multimedia trasero**.

**Nota:** Cuando la pantalla de control del sistema multimedia trasero se muestre en la pantalla táctil, el mando a distancia de este sistema se bloqueará.

1. Pantalla de información.
2. Toque para seleccionar la pantalla trasera del lado izquierdo.
3. **Sincronizar:** Después de seleccionar una fuente (consulte los elementos 2 y 4), toque **Sincr.** para sincronizar ambas pantallas. Ambas pantallas a continuación mostrarán la fuente seleccionada.

## Sistema multimedia trasero



**Nota:** Si ambas pantallas ya están sincronizadas, el color del botón **Sincr.** cambiará a gris.

4. Toque para seleccionar la pantalla trasera derecha.
5. **Modo limusina:** Pulse para **activar** o **desactivar** el modo limusina. Cuando está activado el modo limusina, los ocupantes de la parte trasera tienen pleno control del sistema multimedia del habitáculo, así como de cualquier fuente compartida por medio del mando a distancia.
6. **Bloquear:** Toque para bloquear o desbloquear el mando del sistema multimedia trasero.
7. **Sistema:** Pulse para encender o apagar el sistema multimedia trasero.
8. Avanzar/saltar para la pantalla seleccionada.
9. Toque para reproducir el audio de la pantalla trasera derecha a través del sistema de altavoces del vehículo.  
**Nota:** Solo disponible si el sistema multimedia trasero se encuentra en el **Modo limusina.**
10. **Fuente:** Toque para seleccionar el menú de selección de la fuente del sistema multimedia trasero.
11. Reproducir/pausa para la pantalla seleccionada.
12. Toque para reproducir el audio de la pantalla trasera izquierda a través del sistema de altavoces del vehículo.  
**Nota:** Solo disponible si el sistema multimedia trasero se encuentra en el **Modo limusina.**
13. Rebobinar/saltar para la pantalla seleccionada.

14. Menú de selección de la fuente del sistema multimedia trasero: Toque el botón que desee.

15. **Fuente:** Toque para volver a la pantalla de control **Sistema multimedia trasero.**

## MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

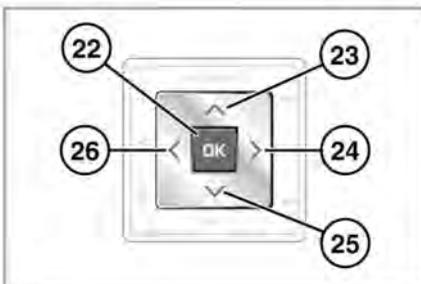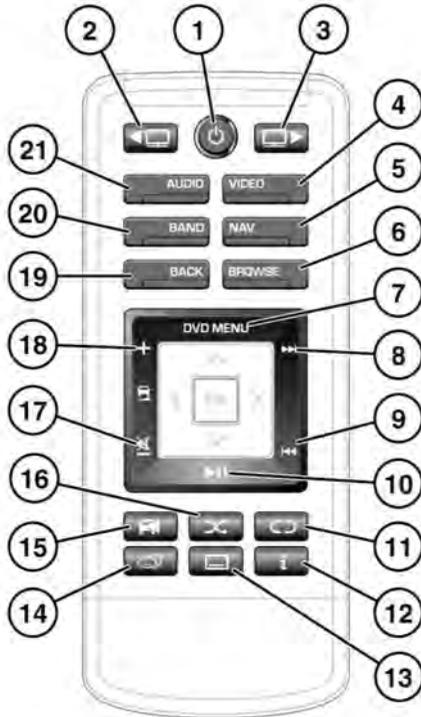

1. Pulse y suelte el botón para apagar la pantalla.

- Manténgalo pulsado para desactivar el sistema multimedia trasero.
- 2. Selección/activación de la pantalla izquierda.
- 3. Selección/activación de la pantalla derecha.
- 4. Selección de la fuente de vídeo.
- 5. Resumen de navegación.
- 6. Búsqueda/lista de canales de TV.
- 7. Menú DVD.
- 8. Pista/archivo/canal/emisora siguiente.
- 9. Pista/archivo/canal/emisora anterior.
- 10. Pausa/reproducción.
- 11. Repetir.
- 12. Información.
- 13. Activación/desactivación de los subtítulos.
- 14. Pulse para seleccionar cualquier emisión de TV disponible.
- 15. Controlar el audio del habitáculo.
- 16. Mezcla.
- 17. Reducción/silencio del volumen de audio en el habitáculo.
- 18. Aumento del volumen de audio en el habitáculo.
- 19. **Back** (Hacia atrás): Pulse para volver al menú anterior.
- 20. Selección de la banda de radio.
- 21. Selección de la fuente de audio.
- 22. **OK** (Aceptar): Pulse para confirmar la selección.
- 23. Control del cursor: Arriba\*.
- 24. Control del cursor: Derecha\*.
- 25. Control del cursor: Abajo\*.
- 26. Control del cursor: Izquierda\*.

# Sistema multimedia trasero

\* La función de estas teclas depende de la fuente que esté seleccionada.

## USO DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

Para asegurarse de que el sistema responde a sus selecciones, el extremo superior del mando a distancia deberá apuntar hacia la pantalla trasera correspondiente.


Para activar el sistema, pulse el botón de encendido/apagado del mando a distancia del sistema multimedia trasero y después seleccione el botón de selección de la pantalla que corresponda.

A continuación, seleccione el botón de la función de audio o vídeo deseada. Las siguientes selecciones con el mando a distancia activarán el último sistema del usuario seleccionado.

Para evitar el funcionamiento accidental del sistema de usuario equivocado, es aconsejable seleccionar siempre el sistema de usuario deseado antes de efectuar cualquier otra selección.

**Nota:** Para evitar dañarlo accidentalmente, cuando no se utilice guarde siempre el mando a distancia en el espacio reservado para ello.

## AURICULARES DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

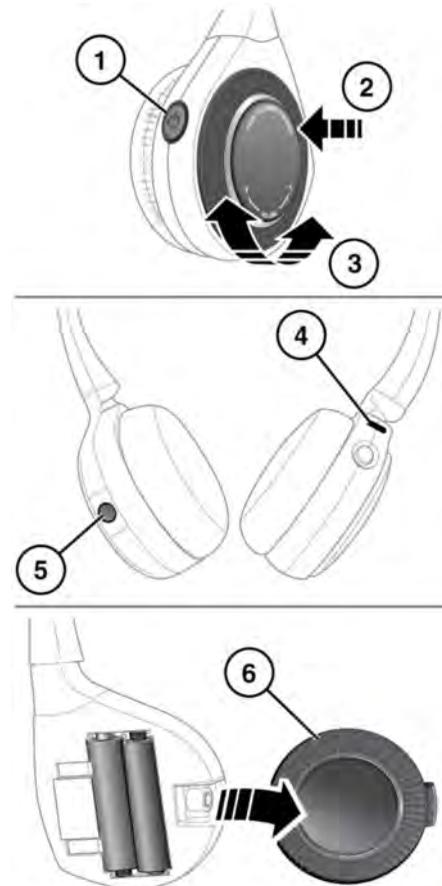

E170640

1. Pulse el interruptor para encender y apagar los auriculares.
2. Pulse este botón para cambiar de canal de audio.
3. Gire el mando para ajustar el volumen de los auriculares.
4. El testigo LED de estado.

- Cuando se recibe una señal, permanece encendido.
- Si no se está recibiendo una señal, parpadeará.
- Cuando las pilas están bajas de carga, la luz del testigo parpadeará y luego se apagará después de un breve retardo.

5. Tornillo de sujeción de la tapa de las pilas.

6. Tapa de acceso a las pilas.

Cuando las pilas están bajas de carga, los auriculares emitirán un pitido cada 90 segundos.

Para sustituir las pilas, siga el procedimiento siguiente:

1. Desmonte el tornillo de sujeción de la tapa de acceso a las pilas (5).
2. Quite la cubierta (6) de los auriculares.
3. Coloque las pilas AAA nuevas.

**Nota:** Asegúrese de que la polaridad de las pilas concuerda con la que se indica dentro del compartimento correspondiente de los auriculares.

4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

**Nota:** Los auriculares no funcionan si las pilas se instalan incorrectamente.


**Nota:** Con un uso normal, la duración de las pilas es de 6 meses.

**Nota:** Utilice siempre pilas de buena calidad y la misma clase.



Las pilas usadas deben desecharse de la manera correcta, ya que contienen una serie de sustancias nocivas para la salud. Solicite asesoramiento sobre la manera más adecuada para desechar las pilas a un concesionario/taller autorizado y/o las autoridades locales.

## BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

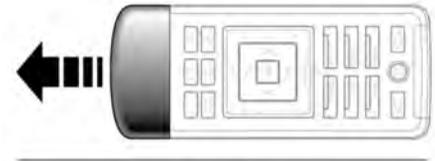

E152805

Si la carga de batería está baja se indica mediante 3 parpadeos del botón de encendido del mando a distancia al pulsarlo.

Para sustituir las pilas:

- Desmonte la tapa cromada de la pila.

## Sistema multimedia trasero

- Coloque 2 pilas AAA. Asegúrese de que la polaridad de las pilas coincida con la que se muestra en el interior del compartimento para las pilas del mando a distancia.

**Nota:** El mando a distancia no funciona si las baterías se instalan incorrectamente.

**Nota:** Utilice siempre pilas de buena calidad y la misma clase.

- Coloque de nuevo la tapa cromada de la pila.



Desecho de pilas: Las pilas usadas deben desecharse de la manera correcta, ya que contienen sustancias tóxicas. Solicite asesoramiento sobre la manera más adecuada de desechar las baterías a su concesionario/taller autorizado o autoridad local.