






EXTERIOR DEL VEHÍCULO


 Después de lavar el exterior del vehículo (especialmente con chorro a presión), se recomienda circular unos minutos para que se sequen los frenos.


 Para evitar que se produzcan daños en su vehículo al utilizar un servicio de lavado, asegúrese de informar sobre las instrucciones de limpieza incluidas en el manual del propietario.


 Elimine las manchas gruesas de barro y suciedad con una manguera antes de lavar el vehículo.


 Algunos sistemas de limpieza de alta presión son lo suficientemente potentes como para dañar las ruedas y el sistema de frenos. No dirija nunca el chorro de agua directamente a las ruedas o a los frenos.

 No dirija nunca el chorro de agua directamente hacia la toma de aire del motor, las tomas de aire de la calefacción, los burletes de la carrocería o cualquier otro componente que pueda resultar dañado.

 No utilice equipos de lavado a alta presión o de vapor en el vano motor.

 Las sustancias corrosivas, como los excrementos de pájaros y la resina de árboles, pueden dañar la pintura y deben eliminarse lo antes posible.


 Utilice únicamente productos de limpieza aprobados para su uso en vehículos.

 Las lentes de las cámaras deben tratarse con cuidado. Límpielas con una manguera a baja presión y un paño húmedo.

Las manchas persistentes, como las de alquitrán o grasa, en la pintura de la chapa pueden requerir el uso de aguarrás. Después de usarlo, asegúrese de limpiar inmediatamente el área con agua jabonosa templada para eliminar los restos de aguarrás.

Nota: No aplique abrillantador a las superficies no pintadas de la moldura del parachoques. Quedará incrustado en la textura del acabado.

SENSORES Y CÁMARAS

 Cuando lave el vehículo, no dirija chorros de agua a alta presión directamente a los sensores y las cámaras. No utilice materiales abrasivos ni objetos duros o punzantes para limpiar los sensores y las cámaras. Utilice solamente jabón autorizado para vehículos.

Los sensores de los sistemas de ayuda al estacionamiento deben estar siempre limpios para garantizar su precisión y correcto funcionamiento.

Si es necesario, las cámaras deben limpiarse con un paño humedecido con una pequeña cantidad de producto lavacristales.

MANTENIMIENTO DE LOS BAJOS DEL VEHÍCULO


Enjuague de manera periódica los bajos del vehículo con agua clara y preste especial atención a las zonas en las que se acumula el lodo y la suciedad.

Si detecta algún tipo de daño o corrosión, lleve el vehículo a su concesionario o técnico autorizado para que lo inspeccionen lo antes posible.

VANO MOTOR

- ❗ No utilice equipos de lavado a alta presión o de vapor en el vano motor.
- ❗ Asegúrese de que el depósito del líquido de frenos esté seco en todo momento. Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiar el tapón y el depósito del líquido de frenos.

DESPUÉS DE LA CONDUCCIÓN POR TERRENOS NO ASFALTADOS

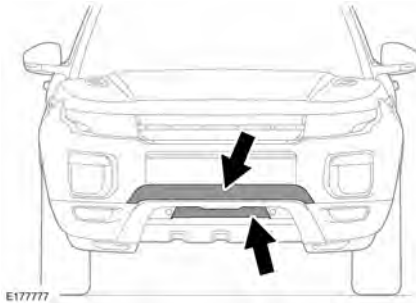

- ❗ Verifique que las zonas próximas a las tomas de aire y la rejilla delantera quedan limpias y que no hay residuos. Preste especial atención a la rejilla inferior y al radiador. De lo contrario el motor puede recalentarse, con el consiguiente riesgo de averías graves.

Asegúrese de limpiar la parte inferior del vehículo lo antes posible después de conducir sobre terrenos no asfaltados.

LLANTAS DE ALEACIÓN

- ❗ Utilice únicamente productos de limpieza homologados para llantas.

CRISTALES

Limpie la luneta trasera con un paño suave para no dañar las resistencias térmicas. No rasque el cristal ni utilice un limpiador líquido abrasivo.

El cristal de los espejos es muy susceptible de sufrir daños. Lávelo con agua jabonosa. No utilice limpiadores abrasivos ni rascadores de metal para eliminar el hielo.

Para evitar daños en el revestimiento protector, limpie la parte interior del cristal del techo solar únicamente con un paño suave. No rasque el cristal ni utilice limpiadores líquidos abrasivos.

LUNETAS

Para evitar dañar los elementos calefactores al limpiar el interior de la luneta, utilice únicamente un paño o una gamuza suaves y húmedos. No utilice nunca disolventes ni objetos punzantes para limpiar el cristal.

INTERIOR DEL VEHÍCULO

- ⚠️ Algunos productos de limpieza contienen sustancias tóxicas que pueden provocar problemas para la salud si se utilizan de forma incorrecta. Asimismo, pueden dañar el interior del vehículo. Asegúrese de leer atentamente las instrucciones del fabricante.

Limpieza del vehículo

- ❗ Para evitar que se produzcan daños en su vehículo al utilizar un servicio de lavado, asegúrese de informar sobre las instrucciones de limpieza incluidas en el manual del propietario.

LIMPIEZA DE INTERRUPTORES Y MANDOS

- ❗ Utilice un paño suave y seco que no deje pelusas al limpiar los interruptores o controles. No ejerza demasiada presión durante la limpieza.
- ❗ No pulverice líquidos directamente sobre la superficie de los interruptores y controles.
- ❗ No utilice productos químicos, disolventes ni productos de limpieza doméstica.
- ❗ Durante la limpieza, evite que objetos afilados o abrasivos hagan contacto con los componentes.

TAPICERÍA

- ❗ No use nunca jabón, amoníaco, lejía u otros productos de limpieza destinados para su uso en superficies duras.

No utilice paños o papeles absorbentes de colores, ya que los tintes se pueden traspasar a la tapicería.

TAPICERÍA DE CUERO

- ❗ Utilice únicamente productos especiales para tapicerías de cuero. No utilice productos químicos, alcohol o materiales abrasivos, ya que pueden provocar un rápido deterioro del cuero. El uso de productos no aprobados anulará la garantía.
- ❗ Si tiene alguna duda sobre los productos que se pueden utilizar, consulte a su concesionario o taller autorizado.

El cuero debe limpiarse y protegerse al menos cada 6 meses.

Para evitar que aparezcan manchas y se incruste suciedad, examine regularmente la tapicería de los asientos y límpiela cada 1 o 2 meses del modo siguiente:

1. Elimine el polvo fino de la superficie de los asientos con un paño limpio, húmedo y sin color. Evite humedecer excesivamente el cuero.
2. Si con esto no es suficiente, se puede pasar un paño humedecido de agua tibia y jabón después de escurrirlo. Utilice únicamente un jabón suave no cáustico.
3. Utilice el limpiador de cuero Land Rover para las zonas muy sucias. Seque el cuero y frótelo con un paño suave y limpio, y cambie con frecuencia la superficie que se usa.


Utilice el limpiador de cuero Land Rover varias veces al año para mantener la suavidad y el aspecto del cuero. Este producto de limpieza nutrirá e hidratará el cuero y ayudará a mejorar la película protectora de la superficie contra el polvo y la suciedad.

- La ropa oscura puede manchar los asientos de cuero, al igual que otros productos de tapicería.
- Los objetos afilados como cinturones, cremalleras, remaches, etc. pueden dejar marcas permanentes en la superficie de cuero.
- Las manchas de líquidos como el té, el café o la tinta serán permanentes si no se eliminan de inmediato.

Si recurre a un servicio de limpieza, asegúrese de que el personal pertinente conozca y tenga en cuenta estas instrucciones.

Nota: Algunos materiales y tejidos destiñen, lo que puede provocar una antiestética decoloración de los cueros más claros. Limpie y vuelva a proteger las zonas afectadas lo antes posible.

CINTURONES DE SEGURIDAD

 **No deje que el agua, los productos de limpieza o fibras de los paños de limpieza se introduzcan en el mecanismo del cinturón de seguridad. En caso de colisión, cualquier sustancia que se introduzca en dicho mecanismo podría afectar al correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.**

Extienda los cinturones de seguridad por completo y utilice agua templada y jabón sin detergente para limpiarlos. Deje los cinturones de seguridad completamente extendidos para que se sequen al aire, y no deje que se retraigan hasta que estén completamente secos.

Nota: Cuando limpie los cinturones de seguridad aproveche la ocasión para examinar que no hay daños o desgastes en la banda. Cualquier posible desgaste o daño deberá notificarse a su concesionario o técnico autorizado, quienes se encargarán de efectuar la reparación que corresponda.

CUBIERTAS DEL MÓDULO DE LOS AIRBAGS



Las cubiertas de los airbags solo deben limpiarse con un paño ligeramente humedecido y una pequeña cantidad de producto de limpieza para tapicerías.



Cualquier sustancia que se introduzca en el mecanismo puede impedir el correcto despliegue de un airbag en caso de colisión.

ALFOMBRAS Y ESTERILLAS

Las marcas o manchas pueden quitarse frotando suavemente con una solución no muy concentrada de jabón y agua tibia.

El caso de manchas más rebeldes, use un producto para limpieza de alfombras de los existentes en el mercado.

LIMPIEZA DE PANTALLAS Y OTROS DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN



No use productos de limpieza de tapicerías en equipos eléctricos como, por ejemplo, los interruptores del cuadro de instrumentos.

Limpieza del vehículo

- ❗ Al limpiar alrededor de componentes eléctricos, como los interruptores, evite que entren líquidos por las juntas de los componentes y entre paneles o guarnecidos.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido.
- No utilice productos químicos ni limpiadores domésticos.
- Evite el contacto de objetos afilados, duros o abrasivos con las pantallas.
- Evite exponer las pantallas a la luz solar directa durante periodos prolongados.
- Para evitar que se produzcan errores, solo se debe tocar la pantalla táctil con un dedo a la vez.
- No la presione demasiado fuerte.

ESCOBILLAS DEL LIMPIAPARABRISAS

- ❗ No la presione demasiado fuerte.

Se debe limpiar la suciedad de las escobillas del limpiaparabrisas utilizando un paño o una esponja suaves y húmedos.

SURTIDORES DE LOS LAVACRISTALES OBSTRUIDOS

- ⚠ No accione los surtidores de los lavaparabrisas mientras los desobstruye o los ajusta. El líquido del lavaparabrisas puede causar irritaciones en los ojos y la piel. Lea y siga siempre las instrucciones de los fabricantes de líquidos del lavaparabrisas.

Si se obstruye el surtidor, introduzca un hilo de alambre para desbloquearlo. Asegúrese de retirar el alambre por completo después de desbloquear el surtidor.

REPARACIÓN DE PEQUEÑOS DAÑOS EN LA PINTURA

Compruebe periódicamente si la pintura está dañada. Las desconchaduras por acción de la gravilla, las grietas o las rayaduras profundas en la pintura y la carrocería deben repararse de inmediato. El metal expuesto se oxida rápidamente y, si no se trata, puede ocasionar reparaciones costosas.