


RETROVISORES EXTERIORES

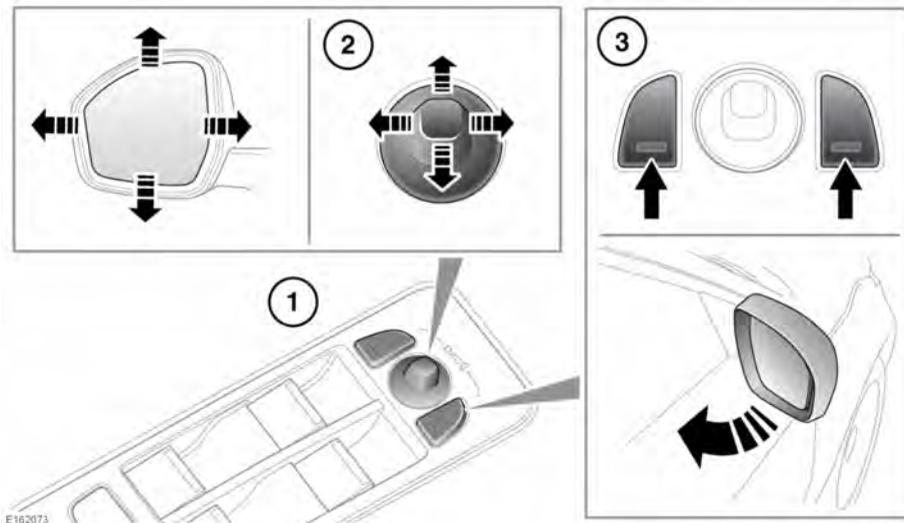

1. Selectores de retrovisor: Pulse para seleccionar el retrovisor izquierdo o derecho.
2. Mando de ajuste del retrovisor: Muévelo arriba, abajo, a izquierda o a derecha para ajustar la posición del espejo del retrovisor.
3. Pulse los dos selectores de retrovisor al mismo tiempo para plegar/ desplegar los retrovisores (opción de plegado eléctrico).

Será posible ajustar y plegar los retrovisores exteriores mientras el contacto esté activado y hasta 5 minutos después de haberlo desactivado siempre que no se abra la puerta del conductor.

Nota: El plegado eléctrico funciona solamente cuando la velocidad del vehículo es inferior a 113 km/h (70 mph).

Nota: Si los interruptores se accionan repetidamente, se produce un corte térmico que desactiva temporalmente la función de plegado eléctrico.

Nota: Los calefactores de los retrovisores exteriores funcionan automáticamente según la temperatura exterior y el funcionamiento del limpiaparabrisas.

Nota: Los retrovisores exteriores cuentan con cierto grado de protección contra impactos. Si se golpea accidentalmente un retrovisor hacia dentro o se pliega de forma manual, el cabezal del retrovisor se desacopla del mecanismo de plegado. Para volver a acoplar el mecanismo, pliegue y despliegue los retrovisores mediante el interruptor.



Su concesionario o taller autorizado pueden configurar los retrovisores para que se plieguen automáticamente cuando se bloquee el vehículo y se desplieguen cuando se desbloquee.

Nota: Si los retrovisores se pliegan usando los interruptores, estos no se desplegarán al desbloquear el vehículo.

INCLINACIÓN DE LOS RETROVISORES EN MARCHA ATRÁS

Al seleccionar la marcha atrás (**R**), los dos retrovisores exteriores se ajustan automáticamente para incrementar el ángulo de visión.

La posición de inclinación de los retrovisores está ajustada previamente. En posición **R** (marcha atrás), los retrovisores exteriores se pueden ajustar, pero no se puede guardar la nueva posición.

Cuando se quite la palanca de cambios de la posición de marcha atrás **R**, los retrovisores recuperarán su posición anterior.

Nota: Si la velocidad del vehículo es superior a 12 km/h (7 mph) en la posición **R** (marcha atrás), los retrovisores vuelven a su posición de conducción normal para mejorar la visibilidad.

La función de inclinación automática de los retrovisores se puede activar/desactivar en el menú del cuadro de instrumentos. Consulte **59, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

RETROVISORES TÉRMICOS

Los calefactores de los retrovisores exteriores funcionan automáticamente según la temperatura exterior y el funcionamiento de la luneta térmica.