


## REGOLAZIONE DEL VOLANTE

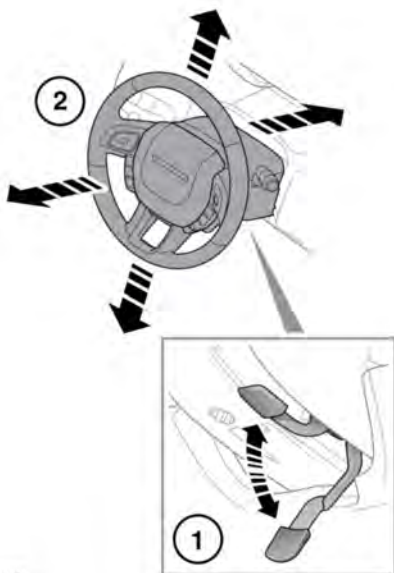

E155597

**⚠ Non regolare mai il piantone dello sterzo se il veicolo è in movimento.**

1. Abbassare completamente la leva per sbloccare il piantone di sterzo. Spostare la leva completamente verso l'alto per bloccare nuovamente il piantone.
2. Spostare il piantone di sterzo in su, in giù, avanti o indietro, per ottenere la posizione desiderata.


## SERVOSTERZO

Un guasto nel sistema del servosterzo viene indicato da un messaggio visualizzato sul centro messaggi, accompagnato dall'accensione di una spia ambra (vedere **68, MESSAGGIO DI AVVERTENZA/INFORMAZIONI GENERICHE (COLOR AMBRA)**).

È possibile che la servoassistenza venga ridotta per proteggere il sistema. Potrebbe essere necessario a causa del surriscaldamento dovuto ai ripetuti comandi impressi sullo sterzo o a causa della temperatura ambiente elevata o per entrambi i motivi.

Se lasciato raffreddare, il sistema deve tornare a garantire le massime prestazioni. In caso contrario, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

## RISCALDAMENTO VOLANTE

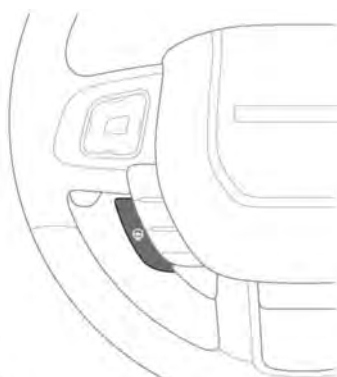

E155588

Premere per accendere il riscaldamento del volante. Premere nuovamente per disattivare.