


## COMANDI DELL'AUTORADIO

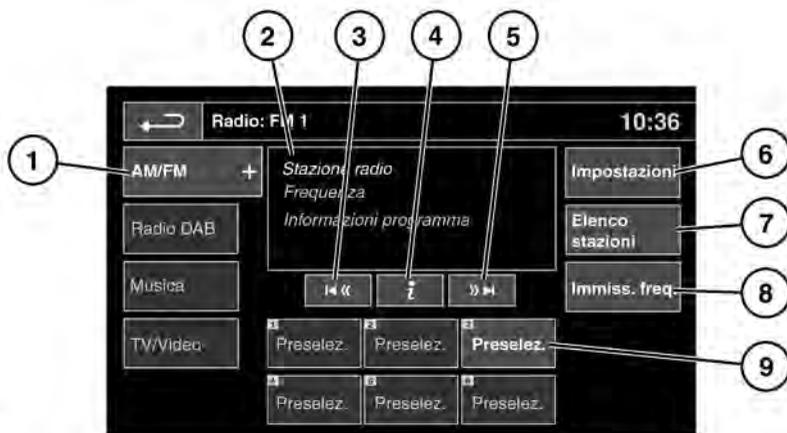

E145599

**⚠** Ai fini della sicurezza, azionare o regolare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.

**⚠** L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

**Nota:** alcune dotazioni elettroniche utilizzato all'interno del veicolo, o in prossimità del veicolo, possono compromettere le prestazioni di questo sistema (ad esempio, carica di un dispositivo, ecc.).

Premere il pulsante del menu Supporti multim. oppure toccare il tasto funzione del menu Supporti multim. dal **menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare il tasto funzione **Radio**. Vedere **95, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

1. **AM/FM:** selezione della lunghezza d'onda. Toccare per visualizzare e selezionare una lunghezza d'onda. La radio si sintonizzerà sulla stazione utilizzata per ultima in quella lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
2. Visualizza informazioni sulla stazione corrente.
3. Ricerca indietro:
  - Premere brevemente per eseguire la ricerca automatica indietro sulla frequenza fino alla stazione radio successiva.
  - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Con ulteriori brevi pressioni si modifica la frequenza in singoli decrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione all'indietro nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto funzione.

**Nota:** quando viene selezionata la ricerca manuale, per circa 10 secondi non è possibile selezionare la ricerca automatica.

4. **Informazioni:** toccare per visualizzare ulteriori informazioni sulla stazione emittente.
5. **Ricerca avanti:**
  - Premere brevemente per eseguire la ricerca automatica avanti sulla frequenza fino alla stazione radio successiva.
  - Premere a lungo per attivare la modalità di ricerca manuale. Toccando brevemente e ripetutamente questo tasto, si cambia la frequenza in singoli incrementi. Con un'altra pressione lunga si esegue la scansione in avanti nella lunghezza d'onda corrente, fino al rilascio del tasto.
6. **Impostazioni:** toccare per visualizzare e attivare/disattivare le seguenti funzioni: **RDS**, **Traff.**, **News**, **AF** e **REG**. Vedere **189, SISTEMA DATI RADIO (RDS)**.
7. **Elenco stazioni** (solo FM): selezionare per visualizzare un elenco di stazioni disponibili sulla lunghezza d'onda. L'elenco può essere ordinato per **Frequenza**, **Nome** o **PTY** (musica pop, notiziario, sport, ecc.) selezionando il tasto funzione appropriato. Toccare per selezionare la stazione desiderata. Se si ordinano le stazioni per categoria, toccare la categoria scelta per visualizzare e selezionare una stazione corrispondente.
8. **Immiss. freq.:** selezionare per immettere la frequenza conosciuta di una stazione sulla lunghezza d'onda corrente, usando la tastiera numerica che appare. Selezionare **OK** o attendere 2 secondi affinché il sistema si sintonizzi sulla frequenza immessa.
9. **Canali predef.:** su ciascuna lunghezza d'onda sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.
  - Toccare e rilasciare per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata su quel canale predefinito.
  - Toccare e tenere premuto per memorizzare la stazione corrente sul dato canale predefinito (durante la memorizzazione della stazione, il volume della radio si azzerà e successivamente viene emesso un segnale acustico).
  - Usare i tasti di ricerca sul volante per passare al canale predefinito successivo o precedente.

## SISTEMA DATI RADIO (RDS)

La radio è dotata di un RDS che consente al sistema multimediale di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali radio FM.

**Nota:** non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS.

Selezionare **Impostazioni** dal menu **Radio**, per visualizzare o modificare le impostazioni RDS:

- **Traff./News:** fornisce informazioni locali di viaggio o notiziari locali.
- **REG (regionalizzazione):** selezionare per impedire la risintonizzazione della radio su una stazione locale alternativa che abbia un segnale più forte.

# Radio

- **Frequenza alternativa (AF):**  
selezionare per consentire alla radio di risintonizzarsi automaticamente su una frequenza alternativa (AF) con segnale più forte per la stazione corrente. Questa funzione è utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo attraversa regioni servite da trasmettitori differenti.