


COMANDI RADIO DAB

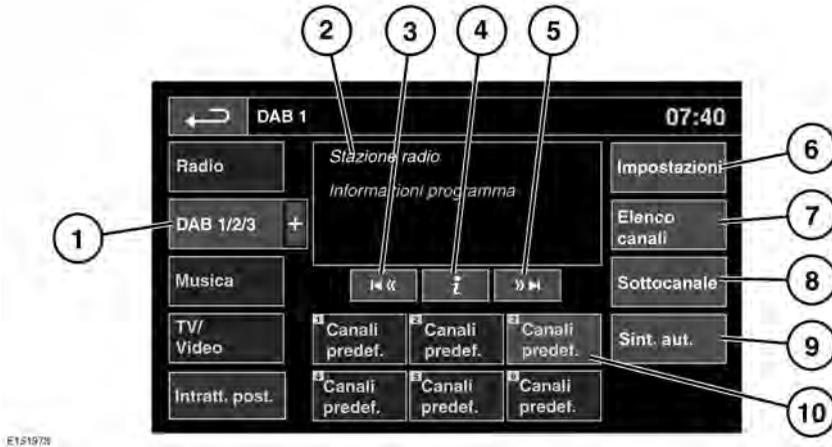

E151976



Ai fini della sicurezza, azionare o regolare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.



L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

Nota: la radio DAB potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e la ricezione dipende dalla rete di trasmissione.

Nota: alcuni tipi di accessori installati sulla carrozzeria (ad esempio, dispositivi di carico esterni al vano di carico) potrebbero influire sulle prestazioni di questo sistema.

Nota: alcune dotazioni elettroniche utilizzato all'interno del veicolo, o in prossimità del veicolo, possono compromettere le prestazioni di questo sistema (ad esempio, carica di un dispositivo, ecc.).

Premere il pulsante del menu Supporti multim. oppure toccare il tasto funzione del menu Supporti multim. dal **menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare il tasto funzione **Radio DAB**. Vedere **95, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

1. **DAB 1/2/3:** toccare per visualizzare e selezionare una banda DAB (**DAB 1, 2 o 3**). L'autoradio si sintonizzerà sul canale utilizzato per ultimo in questa lunghezza d'onda. Toccare nuovamente per chiudere.
2. Schermata che mostra il canale corrente, il gruppo associato e il relativo testo della radio DAB.
3. Ricerca indietro:
 - Toccare brevemente per cercare il canale precedente disponibile.
 - Toccare a lungo per cercare il gruppo precedente disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.

4. **Informazioni sul canale:** toccare per visualizzare il testo DAB e le informazioni sul canale.
5. **Ricerca avanti:**
 - Toccare per un breve istante per cercare il canale successivo disponibile.
 - Toccare a lungo per cercare il gruppo successivo disponibile. Viene selezionato il primo canale nel nuovo gruppo.
6. **Impostazioni:** toccare per visualizzare il menu **Impostazioni DAB:**
 - **Opzioni:** per attivare/disattivare **Traff. FM** e **Link DAB** e per modificare le impostazioni relative al **Paese DAB** e al **Formato DAB** (a veicolo fermo).
 - **Annunci:** selezionare un avviso di annuncio e fino ad altri 3 tipi di annuncio (**traffico**, **News**, ecc.) dall'elenco. Gli annunci selezionati interromperanno il programma corrente al momento della diffusione.
7. **Elenco canali:** toccare per visualizzare un elenco di gruppi e canali disponibili. L'elenco può essere ordinato per **Gruppo**, **Canale**, **Sottocanale** o **Categoria**.
 - Se si seleziona un **Gruppo** dall'elenco, vengono visualizzati tutti i canali disponibili per quel gruppo.
 - L'ordinamento per **Sottocanale** è disponibile solo quando il canale corrente sta trasmettendo dei sottocanali.
- Se si seleziona **Categoria**, toccare la categoria scelta per visualizzare i canali corrispondenti, prima di effettuare la scelta dall'elenco.
Una volta effettuata la scelta desiderata, selezionare il tasto funzione **Indietro** per tornare al menu **DAB** principale.
8. **Sottocanale:** se il canale corrente trasmette dei sottocanali, questo tasto funzione sarà attivo. Selezionare per abilitare i sottocanali, quindi selezionare il sottocanale desiderato con tasti di ricerca avanti/indietro.
9. **Sint. aut.:** selezionare questa voce per eseguire la scansione di tutti i gruppi/canali DAB disponibili. Questa operazione deve essere effettuata prima di usare la radio DAB per la prima volta.
La funzione **Sint. aut.** è utile anche quando si percorrono lunghe distanze, in quanto è possibile sintonizzarsi sui gruppi regionali.
Durante la sintonizzazione automatica, una finestra a comparsa visualizza lo stato di avanzamento della sintonizzazione.
Il processo di sintonizzazione automatica non influisce sui canali predefiniti correnti, tuttavia determinati canali predefiniti potrebbero non funzionare se il canale a cui sono associati non è più disponibile (in tal caso, sarà visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**).
10. **Canali predef.:** su ciascuna pagina dei canali predefiniti DAB sono disponibili 6 posizioni nelle quali possono essere salvati i canali.

- Toccare e rilasciare per sintonizzare la radio sulla stazione memorizzata su tale posizione predefinita.
- Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).
- Usare i tasti di ricerca sul volante per passare alla stazione predefinita successiva o precedente.
- Selezionare **Paese DAB** se si guida in un altro paese. Scorrere le opzioni dei paesi per scegliere quella appropriata. Ciò richiede una procedura di sintonizzazione automatica.
- Selezionare **Form. DAB** se ci si sposta verso una regione che utilizza una banda digitale diversa. I formati disponibili sono:

***Nota:** questa opzione viene disabilitata quando il veicolo è in movimento.*

- Banda L
- Banda III
- Banda III e Banda L
- Banda L Canada
- Banda L Canada e Banda III

***Nota:** questa opzione viene disabilitata quando il veicolo è in movimento.*

Ciò richiede una procedura di sintonizzazione automatica.

***Nota:** se si cerca di selezionare un canale predefinito che al momento non è disponibile o non è valido, viene visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**.*

IMPOSTAZIONI DELLA RADIO DAB

In Impostazioni:

- Se è attivata l'impostazione **Link DAB** e la potenza del segnale scende al di sotto di un livello accettabile, il sistema audio ricerca automaticamente un canale con lo stesso nome in altri gruppi disponibili. Se la radio trova un canale locale alternativo, nel giro di pochi secondi viene riprodotto automaticamente il nuovo canale. Se dopo alcuni secondi non viene trovato il canale, viene visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**. Quando **Link DAB** è abilitato, sulla parte superiore dello schermo a sfioramento viene visualizzata la parola **Link**.

GRUPPI

A differenza della radio AM/FM, la tecnologia DAB consente di trasmettere diversi canali/stazioni su una singola frequenza. I canali sono organizzati in gruppi. Certi canali del gruppo possono avere dei sottocanali che offrono diverse opzioni d'ascolto.

Se si perde la ricezione mentre il veicolo è in marcia, quest'ultimo potrebbe trovarsi fuori portata del gruppo. Per formare un nuovo elenco di gruppi, selezionare **Sint. aut.**