


COMANDI DEL TELEVISORE

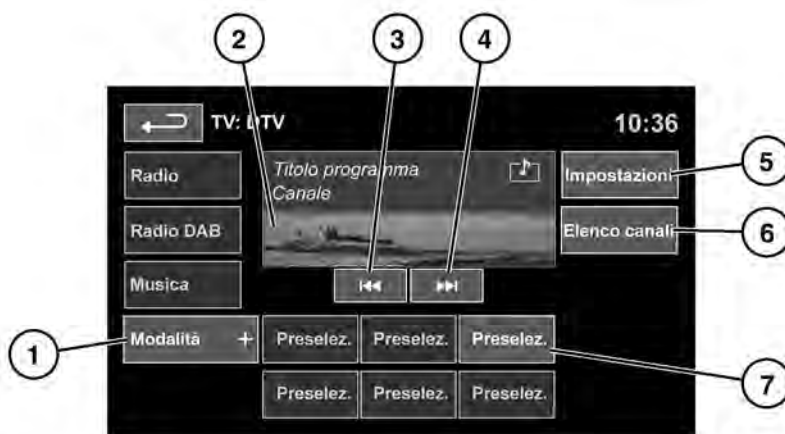

EY50699

⚠ Ai fini della sicurezza, azionare, regolare o visionare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.

⚠ L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

Nota: alcune dotazioni elettroniche utilizzato all'interno del veicolo, o in prossimità del veicolo, possono compromettere le prestazioni di questo sistema (ad esempio, carica di un dispositivo, ecc.).

Nota: la televisione potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e la ricezione dipende dalla rete di trasmissione.

Premere il pulsante del menu Supporti multim. oppure toccare il tasto funzione del menu Supporti multim. dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare il tasto funzione **TV/Video**. Vedere **95, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

1. Modalità: selezione della banda/ ingresso video del televisore:

- Toccare **Modalità** per visualizzare e selezionare la ricezione TV digitale (**DTV 1** o **DTV 2 - Digitale**) o analogica (**TV - Analogica**), la modalità CD/DVD, USB o iPod.

Passando dalla banda analogica a quella digitale e viceversa, verrà visualizzato l'ultimo canale sintonizzato sulla nuova banda. Passando da una banda digitale all'altra, verrà visualizzato il canale corrente.

2. Schermata di anteprima per i programmi TV: toccare per selezionare la modalità schermo intero. Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi e le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG) in qualsiasi momento.

Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.

3. Ricerca indietro: selezionare per visualizzare il canale precedente dell'elenco dei canali del televisore.
4. Ricerca avanti: selezionare per visualizzare il canale successivo dell'elenco dei canali del televisore.
5. **Impostazioni:** selezionare per attivare o disattivare gli annunci sul traffico e gli annunci notiziari, per selezionare il televisore analogico o per selezionare, se necessario, un formato del televisore analogico di un altro paese, quando si viaggia all'estero.

Nota: alcuni paesi potrebbero avere standard diversi. Assicurarsi che sul veicolo sia stato montato il modulo TV corretto per lo specifico paese.

6. **Elenco canali:** selezionare per visualizzare un elenco alfabetico di tutti i canali TV disponibili al momento.
- Viene visualizzata inoltre una piccola anteprima del canale corrente e del titolo del programma.
 - Toccare un canale presente nell'elenco per spostare l'anteprima e il titolo sul nuovo canale.
 - Toccare l'anteprima per visualizzare quel canale.

Nota: poiché il sistema della TV controlla continuamente la disponibilità dei canali, è possibile che un canale sia incluso nell'elenco ma non sia disponibile (ad esempio quando si attraversano regioni con trasmettitori differenti).

Nota: dopo un cambio per passare al formato del paese, l'elenco canali sarà vuoto finché il sistema non avrà eseguito la scansione di tutti i canali almeno una volta.

7. Canali preselezionati del televisore:

- Tenere premuto per memorizzare il canale corrente come canale preselezionato. Il nome del canale verrà quindi visualizzato sul tasto funzione.
- Premere per un breve istante per selezionare il canale memorizzato nella posizione di preselezione.

Nota: i canali predefiniti memorizzati contengono informazioni che identificano il paese in cui sono stati memorizzati. Quando si seleziona un canale predefinito, viene adottato il formato TV del paese in cui questo era stato memorizzato. Poiché i formati della TV analogica variano a seconda del paese, ciò può dare luogo ad una situazione in cui l'elenco dei canali analogici è vuoto.

Per informazioni sull'utilizzo dei comandi dei supporti multimediali audio/video e dei pulsanti sul volante, vedere **180, COMANDI AUDIO/VIDEO.**