

## RICETRASMETTITORE A RADIOFREQUENZA

In alcuni Paesi, il ricetrasmittitore a radiofrequenza (RF) è anche noto come HomeLink® Universal Transceiver.

Il ricetrasmittitore RF è situato nello specchietto retrovisore. È possibile programmarlo in modo da trasmettere i segnali di 3 telecomandi diversi, che possono essere utilizzati per azionare porte di garage, cancelli di ingresso, illuminazioni domestiche, sistemi di sicurezza o altri dispositivi remoti con azionamento a radiofrequenza.

**⚠ Non usare il ricetrasmittitore RF con meccanismi di apertura della porta del garage sprovvisti di un dispositivo d'arresto e di inversione del movimento, come richiesto dalle normative per la sicurezza.**

**⚠ Durante la programmazione del ricetrasmittitore RF per il meccanismo di apertura della porta del garage o per il cancello di ingresso, assicurarsi che l'area sia sgombra da oggetti o persone. Ciò previene eventuali lesioni o danni dovuti all'attivazione del cancello o della porta del garage durante la programmazione.**

**ⓘ** È possibile che si verifichino interferenze in questo dispositivo se azionato in prossimità di un trasmettitore con stazione mobile o fissa. È probabile che le interferenze compromettano il funzionamento del telecomando e del ricetrasmittitore RF.


Per ulteriori informazioni, vedere **91, INFORMAZIONI E ASSISTENZA.**

## PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE

**ⓘ** Se si deve programmare un dispositivo remoto per il quale è necessario premere più volte il tasto del telecomando, scollegare il dispositivo durante il processo di programmazione per evitare possibili guasti al motorino.

Per ottenere risultati ottimali, inserire una batteria nuova nel telecomando prima di effettuare la programmazione. Se il ricevitore del dispositivo remoto è dotato di un'antenna, accertarsi che questa sia completamente estesa.

## PROGRAMMAZIONE

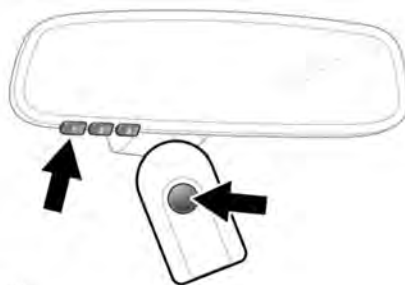

E169455

Per programmare il ricetrasmittitore RF:

1. Inserire l'accensione del veicolo.
2. Posizionare il telecomando a una distanza compresa tra 25 e 75 mm dallo specchietto retrovisore.
3. Tenere premuti contemporaneamente il tasto memoria sul telecomando e il tasto memoria desiderato sul ricetrasmittitore RF. Una spia LED, che si trova sul lato sinistro del retrovisore, inizia a lampeggiare lentamente.

# Meccanismo di apertura porta garage

4. Quando il LED inizia a lampeggiare velocemente, rilasciare entrambi i tasti. Per azionare il dispositivo remoto, tenere premuto per 2 secondi il tasto memoria programmato sul ricetrasmittitore RF. Se il LED rimane acceso in modo costante, il ricetrasmittitore RF è stato programmato correttamente e il dispositivo remoto funziona.

**Nota:** potrebbe essere necessario premere fino a 3 volte il tasto sul ricetrasmittitore RF.

Se il dispositivo remoto non funziona e il LED lampeggia velocemente, saranno necessarie ulteriori programmazioni.

Queste fasi di programmazione aggiuntive potrebbero richiedere l'assistenza di un'altra persona.

1. Individuare il tasto **smart/apprendimento programma** sul dispositivo remoto che si desidera programmare.

**Nota:** il nome e la posizione di questo tasto possono variare a seconda del produttore del dispositivo remoto.

2. Premere e rilasciare il tasto **smart/apprendimento programma** e, entro 30 secondi, tenere premuto il tasto memoria desiderato sul ricetrasmittitore RF per 2 secondi.

**Nota:** potrebbe essere necessario tenere premuto per 2 secondi il tasto memoria sul ricetrasmittitore RF altre 2 volte.

**Nota:** alcuni sistemi di cancelli d'ingresso richiedono di premere ripetutamente (ciclicamente) il tasto del telecomando ogni 2 secondi nel corso della programmazione. In questo caso, continuare a tenere premuto il tasto memoria sul ricetrasmittitore RF fino a quando il LED lampeggia rapidamente.

Ora è necessario programmare il ricetrasmittitore RF. Ripetere le fasi di programmazione se si desidera aggiungere ulteriori dispositivi remoti al ricetrasmittitore RF.

Per azionare un dispositivo remoto programmato, tenere premuto il relativo tasto memoria sul ricetrasmittitore. Rilasciare il tasto quando il dispositivo inizia a funzionare.

## RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo remoto sul tasto memoria di un ricetrasmittitore RF programmato precedentemente:

1. Tenere premuto il tasto memoria desiderato del ricetrasmittitore RF. Dopo circa 20 secondi, il LED inizia a lampeggiare lentamente.
2. Seguire le istruzioni riportate dal punto (2) in poi, come descritto in **PROGRAMMAZIONE**.

## CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Per cancellare tutte le programmazioni dal ricetrasmittitore RF:

1. Inserire l'accensione del veicolo.

2. Tenere premuti contemporaneamente i tasti memoria **1** e **3** sul ricetrasmittitore RF.

Dopo circa 10 secondi, il LED del ricetrasmittitore RF inizia a lampeggiare. A questo punto, rilasciare entrambi i tasti memoria sul ricetrasmittitore RF. Tutte le programmazioni sono ora cancellate dal ricetrasmittitore RF.

**Nota:** non tenere premuti i tasti per più di 20 secondi.

### INFORMAZIONI E ASSISTENZA



In caso di vendita del veicolo, si raccomanda di cancellare tutte le programmazioni dal ricetrasmittitore RF.

Per informazioni sulla gamma di dispositivi remoti compatibili o per ottenere assistenza, contattare un rivenditore/riparatore autorizzato. In alternativa, visitare il sito Web HomeLink:

**[www.homelink.com](http://www.homelink.com)**.

**Nota:** conservare il telecomando originale per esigenze di programmazione futura.

**Nota:** il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare il diritto da parte dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.