


# Sistema di intrattenimento posteriore

## CONTROLLO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE DALLO SCHERMO A SFIORAMENTO

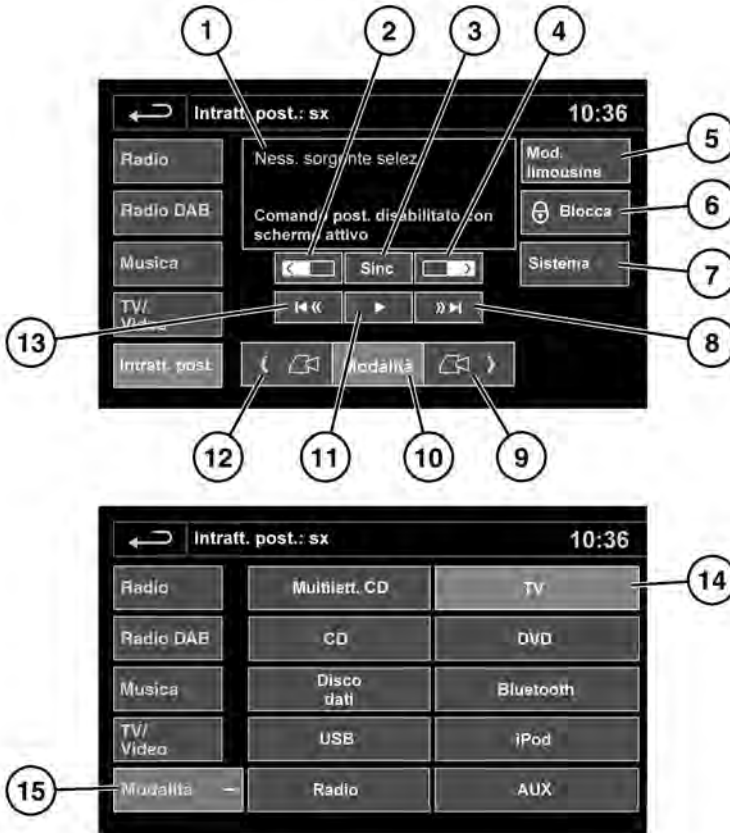

Premere il pulsante del menu Supporti multim. o toccare il tasto funzione Supporti multim. dal **menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare il tasto funzione **Sist. multim. post.**

**Nota:** quando sullo schermo a sfioramento è visualizzata la schermata di comando principale del sistema di intrattenimento posteriore, il telecomando relativo viene escluso.



1. Display informazioni.
2. Toccare per selezionare lo schermo posteriore sinistro.

## Sistema di intrattenimento posteriore

3. **Sinc:** dopo aver selezionato una modalità (vedere le voci **2** e **4**), toccare **Sinc** per sincronizzare entrambi gli schermi. Entrambi gli schermi visualizzano la sorgente selezionata.  
*Nota: se gli schermi sono già sincronizzati, il pulsante **Sinc** verrà visualizzato in grigio.*
4. Toccare per selezionare lo schermo posteriore destro.
5. **Mod. limousine:** toccare per **attivare/disattivare** la modalità limousine.  
Quando la modalità limousine viene attivata, i passeggeri posteriori possono controllare l'intero sistema audio dell'abitacolo e tutte le sorgenti condivise tramite il telecomando.
6. **Blocca:** toccare per bloccare o sbloccare il telecomando del sistema di intrattenimento posteriore.
7. **Sistema:** toccare per attivare o disattivare il sistema di intrattenimento posteriore.
8. In avanti/salta per la schermata selezionata.
9. Toccare per attivare l'audio dello schermo posteriore destro tramite gli altoparlanti del veicolo.  
*Nota: disponibile solo quando il sistema di intrattenimento posteriore è in **Mod. limousine**.*
10. **Modalità:** toccare per selezionare il menu di selezione della sorgente del sistema di intrattenimento posteriore.
11. Riproduzione/pausa per la schermata selezionata.
12. Toccare per attivare l'audio dello schermo posteriore sinistro tramite gli altoparlanti del veicolo.
13. Riavvolgimento/salta per la schermata selezionata.
14. Menu di selezione della sorgente del sistema di intrattenimento posteriore: toccare il pulsante desiderato.
15. **Modalità:** toccare per tornare alla schermata di comando **Intratt. post.**

# Sistema di intrattenimento posteriore

## TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE

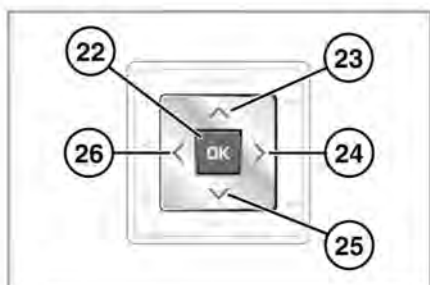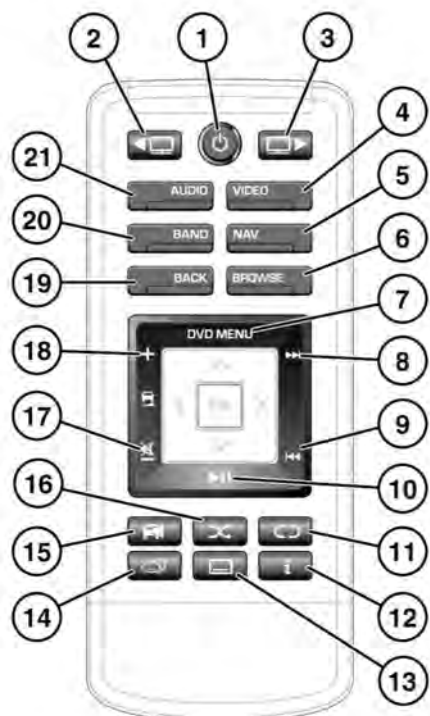

1. Premere e rilasciare per disattivare lo schermo.

Tenere premuto per disattivare il sistema multimediale posteriore.

2. Selezione/attivazione schermo sinistro.
3. Selezione/attivazione schermo destro.
4. Selezione della modalità video.
5. Riepilogo della navigazione.
6. Sfoglia/elenco dei canali TV.
7. Menu DVD.
8. Brano/file/canale/stazione successivo.
9. Brano/file/canale/stazione precedente.
10. Riproduci/Pausa.
11. Ripeti.
12. Informazioni.
13. Attivazione/disattivazione dei sottotitoli.
14. Premere per selezionare un flusso di dati TV disponibile.
15. Controllo dell'audio dell'abitacolo.
16. Shuffle.
17. Riduzione/silenziamento del volume audio dell'abitacolo.
18. Aumento del volume audio dell'abitacolo.
19. **Indietro**: premere per tornare al menu precedente.
20. Selezione della banda radio.
21. Selezione della modalità audio.
22. **OK**: premere per confermare la selezione.
23. Comando cursore: su\*.
24. Comando cursore: destra\*.
25. Comando cursore: giù\*.
26. Comando cursore: sinistra\*.

\*Sono tasti multifunzione a seconda della modalità selezionata.

# Sistema di intrattenimento posteriore

## UTILIZZO SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE

Per assicurarsi che il sistema reagisca alle selezioni effettuate, l'estremità superiore del telecomando deve essere rivolta verso la schermata dell'intrattenimento posteriore adeguata.


Per attivare il sistema, premere il tasto di accensione/spengimento del sistema di intrattenimento posteriore presente sul telecomando, seguito dal tasto di selezione dello schermo appropriato.

Quindi, selezionare il tasto della funzione audio o video desiderata. Le selezioni successive sul telecomando azioneranno l'ultimo sistema utente selezionato.

Per evitare il funzionamento accidentale del sistema utente sbagliato, si consiglia di selezionare sempre il sistema utente richiesto prima di effettuare qualsiasi altra selezione.

**Nota:** per evitare danni accidentali, quando il telecomando non è in uso riporlo sempre nell'apposita area di stivaggio.

## SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE: CUFFIE

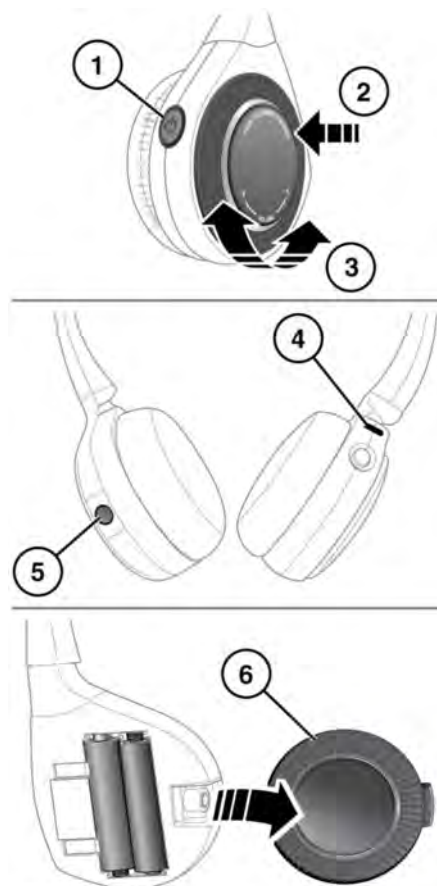

E170640

1. Premere per attivare/disattivare le cuffie.
2. Premere per cambiare il canale audio.
3. Ruotare per regolare il volume delle cuffie.
4. Spia LED di stato:

## Sistema di intrattenimento posteriore

- Quando il segnale viene ricevuto, la spia si illumina in modo continuo.
  - Quando il segnale non viene ricevuto, la spia lampeggia.
  - Quando la batteria è quasi scarica, la spia lampeggia, quindi si spegne per un breve periodo.
5. Vite di fissaggio del coperchio della batteria.
  6. Coperchio di accesso della batteria.
- Quando la batteria è quasi scarica, le cuffie emettono un segnale acustico ogni 90 secondi.

Per sostituire le batterie, utilizzare la seguente procedura:

1. Rimuovere la vite di fissaggio del coperchio di accesso della batteria (5).
2. Staccare il coperchio (6) dalle cuffie.
3. Inserire le nuove batterie AAA.

**Nota:** accertarsi che la polarità delle batterie corrisponda a quella mostrata all'interno del vano batterie della cuffia.

4. Riposizionare il coperchio di accesso della batteria.

**Nota:** le cuffie non funzionano se le batterie sono montate in modo errato.

**Nota:** in condizioni di uso normale, la durata della batteria è stimata in 6 mesi.

**Nota:** utilizzare sempre batterie di buona qualità dello stesso tipo.



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, in quanto contengono sostanze nocive. Per lo smaltimento, consultare il proprio rivenditore/riparatore autorizzato e/o l'ente locale preposto.

### BATTERIA DEL TELECOMANDO DEL SISTEMA DI INTRATTENIMENTO POSTERIORE



E152805

L'esaurimento della carica della batteria è indicato dal pulsante di accensione del telecomando che lampeggia 3 volte quando viene premuto.

Per sostituire le batterie:

- Rimuovere il copribatteria cromato.
- Inserire 2 batterie AAA. Assicurarsi che la polarità delle batterie corrisponda a quella indicata all'interno del vano delle batterie del telecomando.

## Sistema di intrattenimento posteriore

**Nota:** il telecomando non funziona se le batterie non sono installate correttamente.

**Nota:** utilizzare sempre batterie di buona qualità dello stesso tipo.

- Rimontare il copribatteria cromato.



Smaltimento delle batterie: le batterie usate contengono sostanze nocive e devono essere smaltite in maniera appropriata. Per lo smaltimento, consultare il proprio rivenditore/riparatore autorizzato e/o l'ente locale preposto.