


COMANDI DEL LETTORE DEI SUPPORTI VIDEO

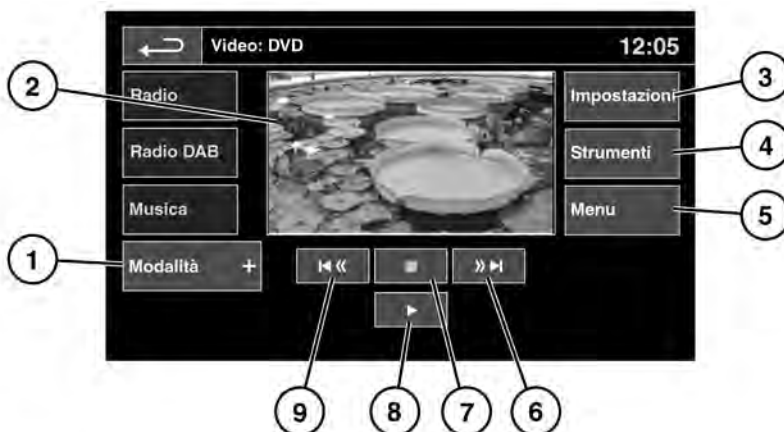

E155711

! Ai fini della sicurezza, azionare, regolare o visionare il sistema soltanto quando è possibile farlo senza correre rischi.

! L'esposizione continuata a livelli audio elevati (più di 85 decibel) può danneggiare l'udito.

Nota: alcune dotazioni elettroniche utilizzato all'interno del veicolo, o in prossimità del veicolo, possono compromettere le prestazioni di questo sistema (ad esempio, carica di un dispositivo, ecc.).

Premere il pulsante del menu Supporti multim. oppure toccare il tasto funzione del menu Supporti multim. dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento, quindi selezionare il tasto funzione **TV/Video**. Vedere **95, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

1. Modalità: selezione della banda/ ingresso video del televisore.

Toccare per visualizzare e selezionare DVD o un'altra forma di supporto video (CD/USB), purché sia presente il relativo supporto. Viene visualizzata l'opzione selezionata.

Nota: trascorsi 5 secondi dall'ultimo utilizzo, il menu **TV/Video** verrà chiuso.

- 2.** Schermata di anteprima per le informazioni sui supporti video: toccare per selezionare la modalità schermo intero. Toccare di nuovo brevemente lo schermo per visualizzare i comandi in qualsiasi momento. Per tornare alla modalità di anteprima, effettuare un tocco prolungato sulla visualizzazione a schermo intero.
- 3. Impostazioni:** a seconda della specifica del supporto video, sono disponibili 3 sottomenu nelle impostazioni **Opzioni**, **Video su rich.** e **Impostazioni audio**.

L'opzione **Video su rich.** consente di riprodurre contenuti DivX VOD da un supporto video. Toccando il tasto funzione Video su rich. viene visualizzato il codice di registrazione di otto cifre.

Anche il lettore deve essere registrato con DivX. Vedere **183, LICENZA.**

4. **Strumenti:** è possibile selezionare le seguenti opzioni:
 - **VAIA:** il menu VAIA consente di accedere a parti specifiche del video, per **Capitolo** o **Numero titolo.**
 - **Sottotitoli**
 - **Angolazione**
 - **Audio**
 - **Menu precedente**
5. **Menu:** selezionare per visualizzare il menu dei supporti video. Su alcuni schermi, potrebbe essere sostituito dal tasto funzione **Sfoggia.**
6. **Ricerca avanti:** selezionare per visualizzare il capitolo successivo del DVD o per scorrere i file del supporto video.
7. **Selezionare per pre-arrestare la riproduzione.** Al secondo tocco il lettore viene arrestato e il DVD reimpostato.
8. **Selezionare per avviare/riavviare la riproduzione.**
9. **Ricerca indietro:** selezionare per visualizzare il capitolo precedente del DVD o per scorrere i file del supporto video.

Per informazioni sull'utilizzo dei comandi dei supporti multimediali audio/video e dei pulsanti sul volante, vedere **180, COMANDI AUDIO/VIDEO.**

DISABILITAZIONE DEI SUPPORTI VIDEO CON IL VEICOLO IN MOVIMENTO

Quando il veicolo è in movimento l'immagine video viene automaticamente disabilitata. Lo schermo a sfioramento visualizza la schermata **TV/Video** e il relativo messaggio sulla sicurezza.

VISUALIZZAZIONE A SCHERMO INTERO

Quando è selezionata la modalità a schermo intero, i comandi di ricerca funzionano nella stessa maniera della modalità di anteprima.

Utilizzare i tasti funzione appropriati per selezionare le opzioni **4:3**, **16:9** o **Zoom** e ingrandire l'immagine.