
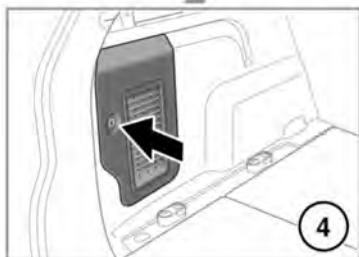
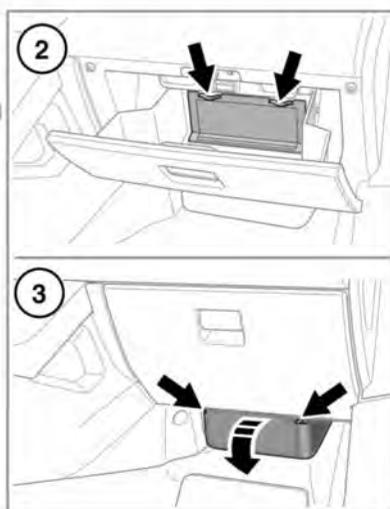
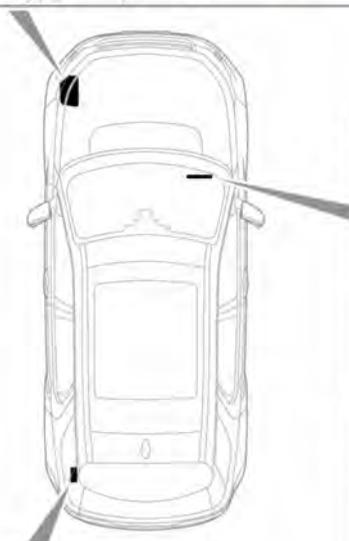


Fusibles

EMPLACEMENT DES BOÎTES À FUSIBLES

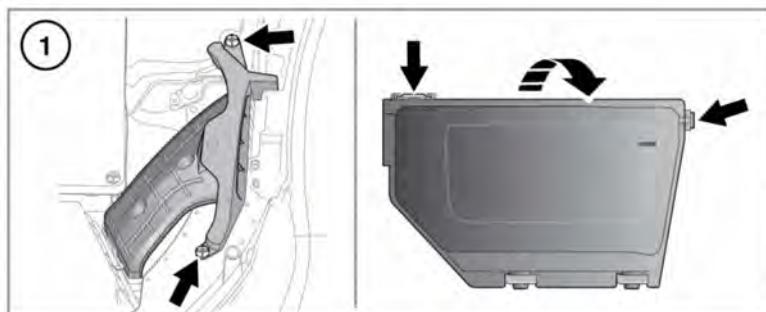

E166370

- ⚠ Lorsque vous retirez un couvercle de boîte à fusibles, prenez soin de protéger la boîte de l'humidité et remettez le couvercle en place aussitôt que possible.

Les fusibles sont accessibles comme suit :

1. Boîte à fusibles du compartiment moteur
 - Pour accéder à la boîte à fusibles : déposez les 2 fixations en plastique (reportez-vous à l'illustration) et tirez le tube vers le haut pour le dégager de la boîte à vent.
 - Dégagez les languettes (fléchées) pour déposer le couvercle de la boîte à fusibles.
Les numéros des fusibles du compartiment moteur ainsi que leur emplacement sont indiqués à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles.
2. Boîte à fusibles de l'habitacle (supérieur) : ouvrez la boîte à gants et retirez le panneau de la garniture de la boîte à gants. Sur le panneau, une étiquette montre les circuits protégés et l'emplacement des fusibles.
3. Boîte à fusibles de l'habitacle (inférieur) : retirez le panneau d'accès inférieur.
4. Boîtes à fusibles du coffre à bagages (espace de chargement) : faites pivoter le loquet et retirez le panneau situé dans la partie gauche de la garniture latérale du coffre à bagages. Sur le panneau, une étiquette montre les circuits protégés et l'emplacement des fusibles.

REMPACEMENT D'UN FUSIBLE

- ⚠ Coupez toujours le système d'allumage et le circuit électrique correspondant avant de remplacer un fusible.
- ⚠ N'utilisez que des fusibles de rechange homologués par Land Rover, de même type et de même ampérage, et présentant les mêmes spécifications. Si vous n'utilisez pas le bon fusible, vous risquez d'endommager le circuit électrique du véhicule et de provoquer un incendie.
- ⚠ Si les fusibles de rechange grillent après avoir été changés, faites contrôler le système électrique par un concessionnaire/réparateur agréé.

Remarque : *il est recommandé de faire remplacer les relais par du personnel qualifié uniquement.*

La pince pour retirer les fusibles se trouve dans la boîte à fusibles de l'habitacle. Pincez la tête du fusible et tirez pour enlever le fusible. Si le fil à l'intérieur du fusible est cassé, cela veut dire que le fusible a sauté.

La boîte à fusibles de l'habitacle contient des fusibles de rechange. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étiquette de la boîte à fusibles.

BOÎTE À FUSIBLES DU COMPARTIMENT MOTEUR

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
1	5	Beige	Démarrreur (2.0L essence).
	30	Vert	Système de gestion du moteur (2.0L diesel).
2	5	Beige	Gestion de l'alimentation électrique (diesel).
3*	80	-	Direction assistée.
4*	60	-	Bougies de préchauffage (diesel).
5*	100	-	Refroidissement du moteur.
6	15	Bleu	Système de gestion du moteur (2.0L essence. 2.2L diesel).
	10	Rouge	Système de gestion du moteur (2.0L diesel).
7	-	-	-
8	20	Jaune	Système de gestion du moteur (2.0L essence. 2.2L diesel).
	15	Bleu	Système de gestion du moteur (2.0L diesel).
9	10	Rouge	Système de gestion du moteur (2.2L diesel). Additif liquide d'échappement diesel (DEF) (2.0L diesel).
10	-	-	-
11	10	Rouge	Système de gestion du moteur.
12	15	Bleu	Système de gestion du moteur (2.0L essence. 2.2L diesel).
	10	Rouge	Système de gestion du moteur (2.0L diesel).
13	-	-	-
14	15	Bleu	Système de gestion du moteur (2.0L essence. 2.2L diesel).
	10	Rouge	Système de gestion du moteur (2.0L diesel).
15*	40	Orange	Démarrreur.
16*	100	-	Chauffage auxiliaire.
17*	60	-	Boîte à fusibles de l'habitacle.
18*	60	-	Boîte à fusibles de l'habitacle.
19*	60	-	Boîte à fusibles du coffre à bagages.

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
20*	60	-	Boîte à fusibles du coffre à bagages.
21*	60	-	Gestion de l'alimentation électrique.
22*	30	Vert	Essuie-glace avant.
23*	40	Orange	Boîte à fusibles de l'habitacle.
24*	30	Vert	Démarrreur (diesel).
25*	40	Orange	Système de freinage antiblocage des roues (ABS).
26*	40	Orange	ABS.
27*	40	Orange	Boîte à fusibles de l'habitacle.
28*	40	Orange	Moteur de soufflerie du chauffage.
29*	30	Vert	Frein électrique de remorque (Australie).
30	15	Bleu	Lave-phares.
31	15	Bleu	Avertisseurs sonores.
32	10	Rouge	Climatisation.
33	5	Beige	Avertisseur sonore. Pare-brise chauffant. Pompe à carburant.
34*	40	Orange	Pare-brise chauffant - côté gauche.
35*	40	Orange	Pare-brise chauffant - côté droit.
36	5	Beige	Système de gestion du moteur. Climatisation.
37	20	Jaune	Circuit de carburant.
38	-	-	-
39	-	-	-
40	5	Beige	Système d'éclairage avant adaptatif (AFS) - phare droit.
41	5	Beige	AFS - phare gauche.
42	5	Beige	Phares. Réglage dynamique des phares.
43	-	-	-
44	10	Rouge	Volant chauffant.
45	5	Beige	Volant.

Fusibles

*Il est recommandé de confier le remplacement de ces fusibles à un concessionnaire/réparateur agréé.

BOÎTE À FUSIBLES DE L'HABITACLE

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
1	5	Beige	Récepteur de clé intelligente. Capteur de l'alarme. Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS).
2	-	-	-
3	10	Rouge	Projecteurs antibrouillard.
4	-	-	-
5	5	Beige	Système de freinage antiblocage des roues (ABS).
6	5	Beige	Système Adaptive Dynamics. Différentiel électrique.
7	-	-	-
8	25	Transparent	Module de porte passager.
9	-	-	-
10	5	Beige	Gicleurs de lave-glaces chauffants.
11	10	Rouge	Feux de recul de la remorque.
12	5	Beige	Feux de recul.
13	-	-	-
14	5	Beige	Contacteur de pédale de frein.
15	30	Vert	Lunette arrière chauffante.
16	5	Beige	Direction assistée.
17	5	Beige	Entrée sans clé.
18	-	-	-
19	5	Beige	Gestion du moteur.
20	5	Beige	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC).
21	5	Beige	Commutateurs de la console centrale. Commutateurs de tableau de bord externes.
22	5	Beige	Transmission automatique.
23	-	-	-
24	-	-	-


Fusibles

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Beige	Détecteur de pluie. Commutateur de feux auxiliaires. Gestion de l'alimentation électrique. Capteur d'humidité.
32	25	Transparent	Module de porte conducteur.
33	-	-	-
34	10	Rouge	Trappe à carburant.
35	-	-	-
36	5	Beige	Alarme sonore auto-alimentée.
37	20	Jaune	Entrée sans clé.
38	15	Bleu	Lave-glaces avant.
39	25	Transparent	Module de porte arrière gauche.
40	5	Beige	Commutateur de vitre de porte conducteur.
41	5	Beige	Module passerelle.
42	30	Vert	Siège conducteur.
43	15	Bleu	Lave-glace de lunette arrière.
44	25	Transparent	Module de porte arrière droite.
45	30	Vert	Siège passager avant.
46	-	-	-
47	20	Jaune	Store.
48	15	Bleu	Alimentation du connecteur de remorque.
49	-	-	-
50	-	-	-
51	5	Beige	Commutateurs du volant.

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
52	20	Jaune	Allume-cigares.
53	20	Jaune	Prise électrique pour accessoires de la boîte de rangement centrale.
54	-	-	-
55	20	Jaune	Prise électrique pour accessoires de la console arrière.
56	10	Rouge	Système de retenue supplémentaire (SRS).
57	10	Rouge	Éclairage intérieur.
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Beige	Capteur d'occupation. Témoin de désactivation de l'airbag passager.
61	5	Beige	Démarrage du moteur.
62	-	-	-
63	20	Jaune	Prise électrique pour accessoires du coffre à bagages.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Beige	Diagnostics.
67	15	Bleu	Remorque.
68	-	-	-
69	15	Bleu	Transmission automatique.

Fusibles

BOÎTE À FUSIBLES DU COFFRE

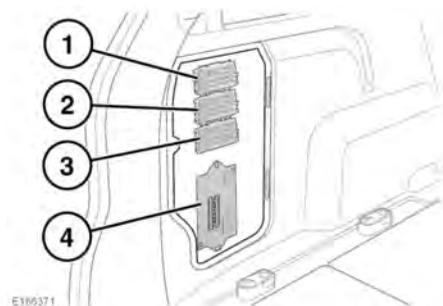

1. Boîte à fusibles 1
2. Boîte à fusibles 2
3. Boîte à fusibles 3
4. Boîte à fusibles 4

Boîte à fusibles 1

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FA1	30	Vert	Systèmes 4 roues motrices.
FA2	15	Bleu	Essuie-glace arrière.
FA3	5	Beige	Systèmes 4 roues motrices.
FA4	10	Rouge	Système télématique.
FA5	20	Jaune	Siège conducteur chauffant.
FA6	20	Jaune	Siège chauffant arrière - côté gauche.
FA7	5	Beige	Détection de passage à gué.
FA8	-	-	-
FA9	-	-	-
FA10	20	Jaune	Ventilation et chauffage arrière.
FA11	30	Vert	Barre d'attelage déployable.
FA12	-	-	-

Boîte à fusibles 2

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FB1	-	-	-
FB2	-	-	-
FB3	10	Rouge	Tableau de bord.
FB4	5	Beige	Module passerelle.
FB5	5	Beige	Feux de route automatiques.
FB6	5	Beige	Caméra.
FB7	5	Beige	Système de contrôle des angles morts (BSM).
FB8	10	Rouge	Affichage tête haute (HUD).
FB9	-	-	-
FB10	5	Beige	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC).
FB11	40	Orange	Amplificateur audio.
FB12	20	Jaune	Amplificateur audio.

Boîte à fusibles 3

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FD1	20	Jaune	Siège passager avant chauffant.
FD2	20	Jaune	Chauffage de siège arrière - côté droit.
FD3	10	Rouge	Port USB de la boîte à gants. Port USB arrière.
FD4	-	-	-
FD5	30	Vert	Suspension adaptative.
FD6	25	Blanc	Hayon électrique.
FD7	5	Beige	Chauffage auxiliaire.
FD8	5	Beige	Pompe de liquide de refroidissement auxiliaire.
FD9	5	Beige	Relais de confort.

Fusibles

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
FD10	-	-	-
FD11	40	Orange	Additif liquide d'échappement diesel (DEF).
FD12	-	-	-

Boîte à fusibles 4

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
1	15	Bleu	Écran tactile. Panneau de commande intégré avant.
2	10	Rouge	Amplificateur audio Panneau d'entrées/sorties audio et vidéo.
3	10	Rouge	Hayon à ouverture par geste.
4	10	Rouge	Navigation. Téléphone.
5	15	Bleu	Autoradio.
6	15	Bleu	Actionneurs de siège arrière. Système multimédia arrière.
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	Bleu	Panneaux de commande intégrés avant et arrière - Chauffage et ventilation.
16	20	Jaune	Chauffage auxiliaire à combustion de carburant.