

VERROUILLAGE SIMPLE



Avant de quitter le véhicule, assurez-vous toujours que le rapport approprié pour le stationnement est sélectionné, que le moteur est coupé, que le frein de stationnement électrique (EPB) est serré et que la clé intelligente a été retirée du véhicule.

Appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente pour ordonner le verrouillage du véhicule et armer l'alarme périmétrique. Les feux de détresse clignotent en guise de confirmation.

Le verrouillage simple empêche l'ouverture des portes de l'extérieur du véhicule. Les portes ne peuvent être déverrouillées et ouvertes que de l'intérieur du véhicule. Dans ce cas, seule l'alarme périmétrique est active. Voir page **22, ALARME PÉRIMÉTRIQUE**.

Remarque : ce mode d'armement est conseillé si vous voyagez à bord d'un ferry, si vous laissez des animaux dans le véhicule ou si vous devez laisser une vitre ouverte, etc.

Remarque : sécurisez toujours votre véhicule lorsque vous le laissez sans surveillance. Dans la mesure du possible, soumettez toujours votre véhicule à un dispositif de sécurité maximal.

DOUBLE VERROUILLAGE



N'effectuez jamais de double verrouillage si des adultes, des enfants ou des animaux se trouvent à l'intérieur. En cas d'urgence, ils ne pourraient pas sortir du véhicule et les services d'urgence ne pourraient pas les faire sortir rapidement.

Appuyez deux fois en trois secondes sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente pour ordonner le double verrouillage du véhicule et activer intégralement le système d'alarme. Les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer leur activation et une tonalité indiquant l'application du double verrouillage retentit.

Le double verrouillage empêche l'ouverture des portes que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur du véhicule. Les portes ne peuvent être ni déverrouillées ni ouvertes de l'intérieur du véhicule en cas de double verrouillage.

Il s'agit d'une mesure de sécurité supplémentaire qui peut s'avérer utile lorsque le véhicule reste sans surveillance. Ainsi, il est impossible d'ouvrir le véhicule en actionnant les serrures de porte de l'intérieur, même après avoir cassé une vitre. De plus, le double verrouillage entraîne l'activation du système d'alarme intégrale. Voir page **22, ALARME INTÉGRALE**.

Remarque : dans ce mode, les courants d'air créés par une vitre ouverte risquent de déclencher l'alarme. Veillez à ce que les vitres soient complètement fermées avant d'activer le double verrouillage du véhicule.

CONFIRMATION DE VERROUILLAGE

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir verrouillé et armé le véhicule (simple ou double verrouillage), appuyez sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente ou, si l'entrée sans clé est disponible, appuyez sur le capteur de verrouillage de la poignée de porte extérieure. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer et confirmer l'état de verrouillage actuel.

Remarque : si le véhicule n'a **pas** encore été verrouillé et armé, appuyez une fois sur le bouton de verrouillage pour effectuer un verrouillage simple du véhicule.

REVERROUILLAGE ET RÉARMEMENT AUTOMATIQUES DE L'ALARME

Si le véhicule est déverrouillé à l'aide de la clé intelligente et si une porte ou le coffre à bagages ne sont pas ouverts dans les 40 secondes, toutes les portes se verrouillent à nouveau automatiquement selon l'état de verrouillage précédent et l'alarme est à nouveau armée. Il s'agit d'une mesure de précaution visant à protéger le véhicule lorsqu'il est involontairement déverrouillé.

ALARME PÉRIMÉTRIQUE



Aucune modification ou addition ne doit être apportée au système antivol. Ces modifications peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du système.

Le système d'alarme périmétrique (extérieur) entre en action lors du verrouillage simple du véhicule. Voir page **21, VERROUILLAGE SIMPLE**.

Une fois le système activé, l'alarme retentit lorsque :

- Le capot, le coffre à bagages ou une porte sont ouverts.
- Le bouton de **START/STOP** du moteur est enfoncé alors qu'aucune clé intelligente valide n'est présente.
- La batterie du véhicule est débranchée.
- Une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

Si le véhicule est équipé d'une alarme sonore sur batterie, l'alarme sonore retentit si la batterie est débranchée ou en cas de tentative de déconnexion de l'alarme sonore.

ALARME INTÉGRALE

Le système d'alarme intégral entre en action lors du double verrouillage du véhicule. Voir page **21, DOUBLE VERROUILLAGE**. Une fois le système activé, l'alarme retentit lorsque :

- Le capot, le coffre à bagages ou une porte sont ouverts.
- Des mouvements sont détectés à l'intérieur du véhicule, notamment ceux créés par des courants d'air.
- Le véhicule se lève ou s'incline.
- Une paroi en verre est brisée.

Si le véhicule est équipé d'une alarme sonore de débranchement de la batterie, la sirène retentit également dans les cas suivants :

- La batterie du véhicule est débranchée.
- Une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

- Une tentative de déconnexion de l'alarme sonore de débranchement de la batterie est détectée.

Remarque : en cas de vitre ouverte, l'alarme peut se déclencher en raison des courants d'air qui pénétreront dans l'habitacle. Veillez à ce que les vitres soient complètement fermées avant d'activer le double verrouillage du véhicule.

PROTECTION DE L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE

La fonction de protection de l'intérieur du véhicule du système complet d'alarme peut être désactivée temporairement par le biais de l'option **Capt. syst. alarme** du menu **Config. véhicule**. Voir page 65, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

Remarque : si la fonction de protection de l'intérieur du véhicule est temporairement désactivée, elle se réactive automatiquement dès que le double verrouillage est à nouveau appliqué au véhicule avec la clé intelligente.

VERROUILLAGE SANS CLÉ



N'effectuez jamais un double verrouillage si des adultes, des enfants ou des animaux se trouvent à l'intérieur. En cas d'urgence, ils ne pourraient pas sortir du véhicule et les services d'urgence ne pourraient pas les faire sortir rapidement.



La clé intelligente peut ne pas être détectée si elle est placée dans une boîte ou un emballage métallique, ou si un appareil avec écran LCD rétroéclairé tel qu'un smartphone, un ordinateur portable (y compris la sacoche de transport de celui-ci), une console de jeu, ou autre, fait obstacle. Éloignez la clé intelligente de ce type d'appareil pour activer l'entrée sans clé, le verrouillage sans clé ou le démarrage sans clé.

Remarque : le véhicule ne se verrouille pas automatiquement.

Remarque : la présence de pièces de monnaie dans la même poche que la clé intelligente peut également empêcher sa détection.

Remarque : le verrouillage sans clé n'est activé que si la clé intelligente est détectée à l'extérieur du véhicule. En l'absence de clé intelligente, aucun verrouillage ne se produit.



E174603

1. Zone du capteur de verrouillage : pour un verrouillage simple du véhicule, effleurez uniquement le capteur de verrouillage une fois, sans saisir la poignée de porte. Les feux de détresse clignotent une fois pour confirmer le verrouillage.

Sortie du véhicule

Pour un double verrouillage du véhicule, effleurez le capteur de verrouillage deux fois dans les trois secondes, sans saisir la poignée de porte. Les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer l'opération (le second clignotement étant plus long). Un signal sonore (s'il est activé) peut également retentir.

Remarque : ne mettez pas les doigts sur le dos de la poignée tout en appuyant sur le capteur ; cela empêche le verrouillage du véhicule.

Remarque : si vous verrouillez le véhicule par verrouillage sans clé alors qu'une ou plusieurs portes, le capot ou le coffre à bagages ne sont pas bien fermés ou que le contact est établi, le véhicule NE se verrouille PAS. AUCUN signal sonore d'erreur de verrouillage ne retentit. Les feux de détresse ne clignotent PAS et les rétroviseurs à escamotage électrique (le cas échéant, et si la fonction est activée) ne se replient PAS. Vérifiez que toutes les portes, le capot et le coffre à bagages sont correctement fermés. Veillez à couper le contact et verrouillez à nouveau le véhicule. Si l'erreur de verrouillage persiste, consultez votre distributeur/réparateur agréé.

FERMETURE GÉNÉRALE



Avant d'activer la fermeture générale, assurez-vous que les enfants, animaux et objets divers sont suffisamment éloignés des vitres ouvertes.

Lorsque toutes les portes sont fermées, appuyez sur le bouton de verrouillage de la clé intelligente et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Un verrouillage simple du véhicule s'effectue et l'alarme périmétrique s'arme immédiatement. Au bout de trois secondes, les vitres restées ouvertes se ferment.

La fermeture générale sans clé (si la fonction est activée) peut être effectuée si une clé intelligente valide se trouve sur le conducteur ou dans un sac ou une valise non métallique. Actionnez-la en effleurant le capteur de verrouillage de porte pendant trois secondes. Un verrouillage simple du véhicule s'effectue et l'alarme périmétrique s'arme immédiatement.

Remarque : les vitres se ferment uniquement lorsque le capteur de verrouillage de porte est effleuré. Pour sécuriser parfaitement le véhicule, continuez à effleurer le capteur de verrouillage de porte jusqu'à ce que toutes les vitres soient complètement fermées.

Remarque : la fermeture générale peut être activée et désactivée via le menu

Config. véhicule du panneau d'instruments. Voir page 65, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

ALARME SONORE DE DÉBRANCHEMENT DE LA BATTERIE

Dans certains pays, le véhicule est équipé d'une alarme sonore de débranchement de la batterie séparée. Ce dispositif déclenche l'alarme si la batterie du véhicule ou l'alarme sonore est déconnectée lorsque le système de sécurité est armé.


CAPTEUR D'INCLINAISON

S'il est installé et armé, le capteur d'inclinaison détecte tout changement d'inclinaison du véhicule par rapport au sol. Lorsque l'alarme est armée et que le double verrouillage est appliqué, l'alarme se déclenche dès que l'angle du véhicule au sol change de façon significative.

Remarque : le capteur d'inclinaison est associé à une alarme. Les **Capteurs de l'alarme** peuvent être activés ou désactivés (pendant un cycle d'alarme uniquement) dans le menu **Vehicle Set-up** (Configuration du véhicule). Voir page 65, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

SERRURES ET LEVIERS D'OUVERTURE DE PORTE

 **Lorsqu'une porte est ouverte, le loquet de verrouillage est exposé. Si votre véhicule est équipé de la fonction de "fermeture en douceur", n'essayez pas de fermer le loquet manuellement : celui-ci pourrait se fermer automatiquement au ralenti, avec le risque de happer un objet ou une personne.**

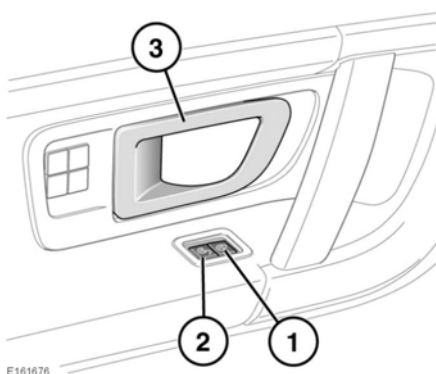

1. Appuyez sur ce bouton pour verrouiller. Lorsque toutes les portes sont fermées, appuyez sur l'un des commutateurs de verrouillage pour verrouiller toutes les portes.
2. Appuyez pour déverrouiller : appuyez sur un commutateur de déverrouillage pour déverrouiller toutes les portes. Sinon, tirez une fois sur l'un des leviers d'ouverture de porte avant (3) pour déverrouiller toutes les portes. Tirez une fois sur l'un des leviers d'ouverture de porte arrière pour déverrouiller la porte arrière correspondante.
3. Tirez pour déverrouiller et ouvrir une porte. Si la porte est verrouillée, tirez une fois sur l'un des leviers d'ouverture de porte avant pour déverrouiller toutes les portes. Tirez une fois sur l'un des leviers d'ouverture de porte arrière pour déverrouiller uniquement la porte arrière correspondante.

Remarque : si le véhicule est verrouillé à l'aide de la clé intelligente, l'actionnement du levier intérieur de déverrouillage de porte permet de déverrouiller uniquement la porte correspondante. Si la porte est ouverte, l'alarme retentit.

Remarque : le verrouillage de sécurité enfant de la porte arrière neutralise le fonctionnement des commutateurs de verrouillage et de déverrouillage de la porte arrière et des leviers d'ouverture de porte. Voir page 47, **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANT**.

ERREUR DE VERROUILLAGE

Une erreur de verrouillage avec la clé intelligente peut se produire dans les cas suivants :

Sortie du véhicule

- Une ou plusieurs portes, le capot ou le coffre à bagages ne sont pas complètement fermés.
- Le contact est mis.
- Une clé intelligente est restée à l'intérieur du véhicule.

Si l'un des problèmes ci-dessus est observé, le véhicule ne se verrouille PAS et un signal sonore d'erreur de verrouillage retentit. Les feux de détresse ne clignotent PAS et les rétroviseurs (si la fonction est activée) ne se replient PAS. Vérifiez que toutes les portes, le capot et le coffre à bagages sont correctement fermés. Veillez à couper le contact et verrouillez à nouveau le véhicule. Si l'erreur de verrouillage persiste, consultez votre distributeur/réparateur agréé.

DÉSACTIVATION DE L'ALARME EN CAS DE DÉCLENCHEMENT

Si l'alarme s'est déclenchée, vous pouvez la couper selon l'une des procédures suivantes :

1. Appuyez sur la touche de déverrouillage de la clé intelligente.
2. Ouvrez une porte à l'aide de l'accès sans clé.
3. Appuyez sur le bouton de **DÉMARRAGE/ARRÊT** avec la clé intelligente valide positionnée correctement. Voir page **137**, **SOLUTION DE SECOURS DE DÉMARRAGE SANS CLÉ**.


La cause de la dernière activation de l'alarme peut s'afficher sur l'afficheur de messages. Voir page **65**, **MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS**.

VERROUILLAGE D'URGENCE

En cas de décharge de la batterie ou de défaillance du système de verrouillage, chaque porte doit être verrouillée manuellement.

La clé mécanique de secours est nécessaire pour cette procédure. Voir page **7**, **DÉVERROUILLAGE DU VÉHICULE**.

Remarque : ne laissez la clé de secours dans le véhicule à aucun moment de la procédure de verrouillage d'urgence.

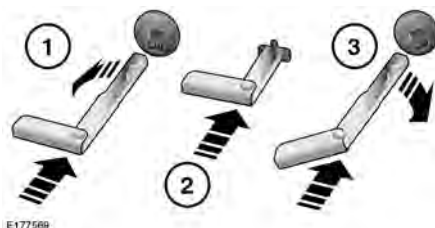

1. Ouvrez une porte et localisez le couvercle d'accès au verrou d'urgence sur le bord de la porte. Le couvercle affiche une icône de verrouillage embossée. Insérez la clé mécanique de secours dans la fente du couvercle, tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dégager, puis tirez pour le déposer de la porte. Rangez le couvercle d'accès de verrouillage en lieu sûr.
2. Insérez la clé de secours fermement dans le verrou d'urgence. Une poussée ferme active le mécanisme de verrouillage de porte. Dégagez la clé de secours.
3. Réinstallez le cache d'accès au verrou d'urgence et tournez-le dans le sens horaire pour bien le fixer.

4. Fermez la porte et vérifiez qu'elle est verrouillée.

Répétez l'opération pour toutes les autres portes déverrouillées.