


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

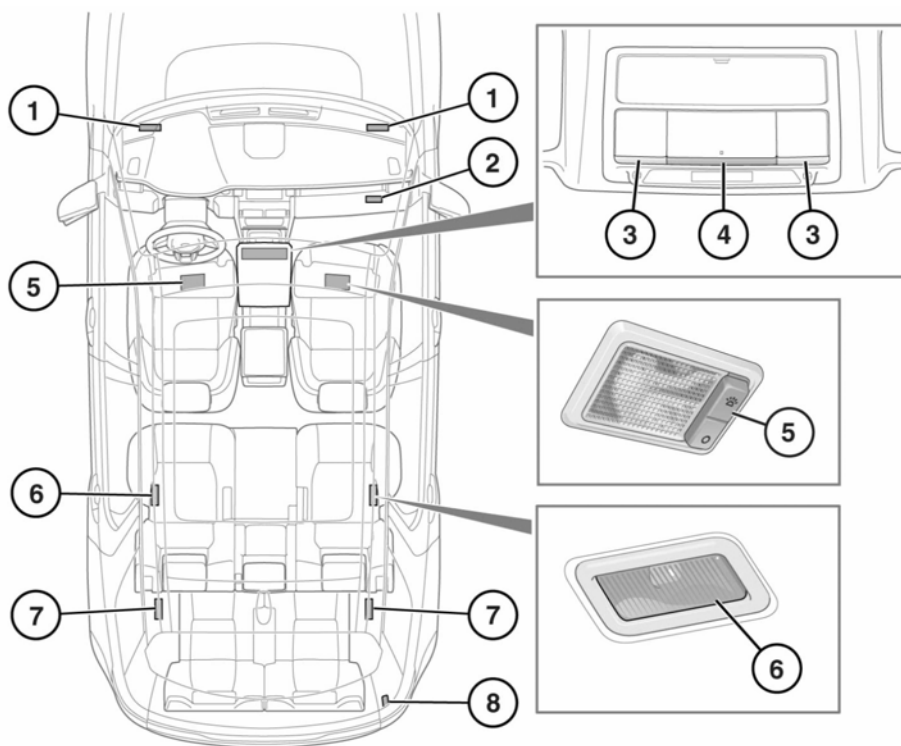

E163010

1. Lampes d'espace pieds : s'allument lors du déverrouillage des portes et s'éteignent 60 secondes après la fermeture de l'ensemble des portes, lorsque le moteur démarre ou lorsque le véhicule est verrouillé.
2. Lampe de boîte à gants : s'allume à l'ouverture de la boîte à gants.
3. Spots de lecture : placez un doigt près de (ou sur) la lentille appropriée pour allumer/éteindre le spot.
4. Éclairage intérieur avant : s'allume lors du déverrouillage des portes et s'éteint 60 secondes après la fermeture de l'ensemble des portes, lorsque le moteur démarre ou lorsque le véhicule est verrouillé. Placez votre doigt près de (ou sur) la lentille appropriée pour allumer/éteindre l'éclairage manuellement. Touchez la lentille pendant 2 secondes pour désactiver/activer l'allumage automatique.

Éclairage intérieur

Remarque : si vous portez des gants, il peut être nécessaire de toucher la lentille pour actionner les spots.

5. Lampes de pare-soleil : appuyez sur le commutateur pour activer ou désactiver.
6. Lampes arrière/de lecture de l'habitacle : s'allument lors du déverrouillage des portes et s'éteignent 60 secondes après la fermeture de l'ensemble des portes, lorsque le moteur démarre ou lorsque le véhicule est verrouillé. Appuyez sur le commutateur pour allumer ou éteindre manuellement. Touchez la lentille de la lampe de courtoisie avant pendant environ 2 secondes pour désactiver/activer l'allumage automatique de l'éclairage intérieur arrière.
7. Lampes arrière/de lecture de l'habitacle : identique à l'élément 6, présentes sur les véhicules à 7 places uniquement.
8. Lampe de l'espace de chargement : elle s'allume lorsque le hayon s'ouvre.

INTENSITÉ DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Utilisez le sélecteur rotatif pour régler l'intensité de l'éclairage des instruments. Les feux extérieurs doivent être allumés lorsque vous effectuez des modifications. Voir page **370, COMMANDES CONDUCTEUR**.

LUMIÈRE AMBIANTE

Sur certains véhicules, la couleur et l'intensité de l'éclairage ambiant à LED sont configurables par le biais de l'écran tactile. Même si les feux extérieurs doivent être allumés lorsque vous effectuez des modifications, vous pouvez obtenir un aperçu d'une seconde de n'importe quelle modification apportée si les feux extérieurs sont coupés. Voir page **103, FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES**.

Remarque : sur les véhicules sans éclairage ambiant configurable, le feu blanc standard de l'éclairage intérieur s'allume.