


RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

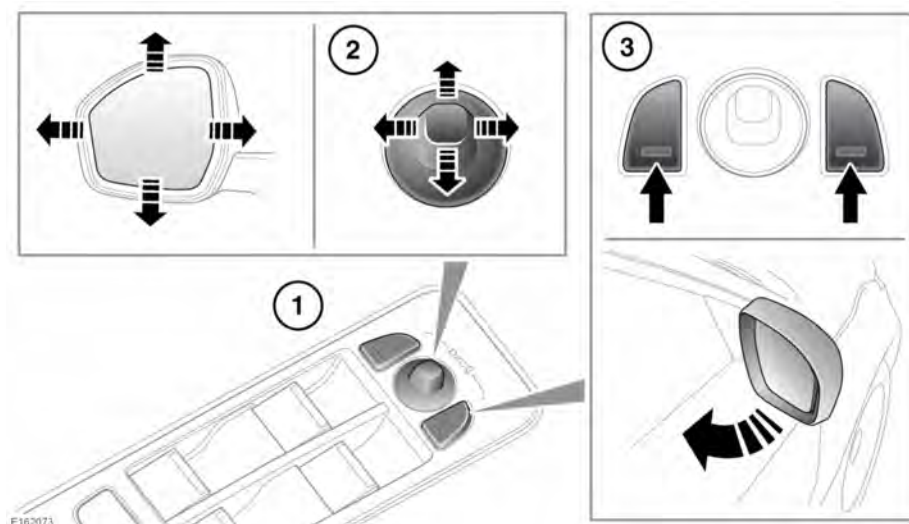

1. Commutateurs de sélection des rétroviseurs : appuyez sur ce bouton pour sélectionner le rétroviseur gauche ou droit.
2. Commutateur de réglage des rétroviseurs : déplacez le rétroviseur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour régler sa position.
3. Appuyez simultanément sur les deux commutateurs de sélection des rétroviseurs pour replier/déployer les rétroviseurs (rétroviseurs escamotables en option).

Vous pouvez replier et régler les rétroviseurs lorsque le contact est établi et jusqu'à 5 minutes après la coupure du contact, à condition que la porte conducteur reste fermée.

Remarque : l'escamotage des rétroviseurs est disponible uniquement lorsque le véhicule roule à moins de 113 km/h (70 mi/h).

Remarque : un disjoncteur thermique désactive temporairement la fonction d'escamotage lorsque vous appuyez sur les boutons de manière répétée.

Remarque : le chauffage des rétroviseurs extérieurs se met en marche automatiquement selon la température extérieure et le fonctionnement des essuie-glaces avant.

Remarque : la conception des rétroviseurs extérieurs prévoit une certaine protection contre les chocs. Si un rétroviseur se replie vers l'intérieur suite à un choc ou une manipulation, la tête du rétroviseur se désolidarise du mécanisme d'escamotage. Pour réenclencher le mécanisme, repliez et déployez les rétroviseurs à l'aide des commutateurs.



Votre distributeur/réparateur agréé peut configurer les rétroviseurs pour qu'ils se replient automatiquement lorsque vous verrouillez le véhicule et qu'ils se déplient lorsque vous le déverrouillez.

Remarque : si les rétroviseurs ont été repliés à l'aide des commutateurs, ils ne se déplient pas lors du déverrouillage.

INCLINAISON DES RÉTROVISEURS EN MARCHÉ ARRIÈRE

Lorsque la marche arrière (R) est engagée, les rétroviseurs extérieurs s'ajustent automatiquement afin d'améliorer l'angle de vision pour la marche arrière.

La position abaissée des rétroviseurs est une position pré-réglée. En position R, les rétroviseurs peuvent être réglés mais la nouvelle position ne peut pas être enregistrée.

Lorsque la marche arrière R est désélectionnée, les rétroviseurs retournent à leur position d'origine.

Remarque : si la vitesse du véhicule dépasse 12 km/h (7 mi/h) en position R, les rétroviseurs reprennent leur position normale de conduite pour une meilleure visibilité.

La fonction d'inclinaison automatique du rétroviseur peut être activée/désactivée dans le menu du panneau d'instruments. Voir page 65, MENU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS.

RÉTROVISEURS CHAUFFANTS

Le chauffage des rétroviseurs extérieurs se met en marche automatiquement selon la température extérieure et le fonctionnement de la lunette arrière chauffante.