


TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE

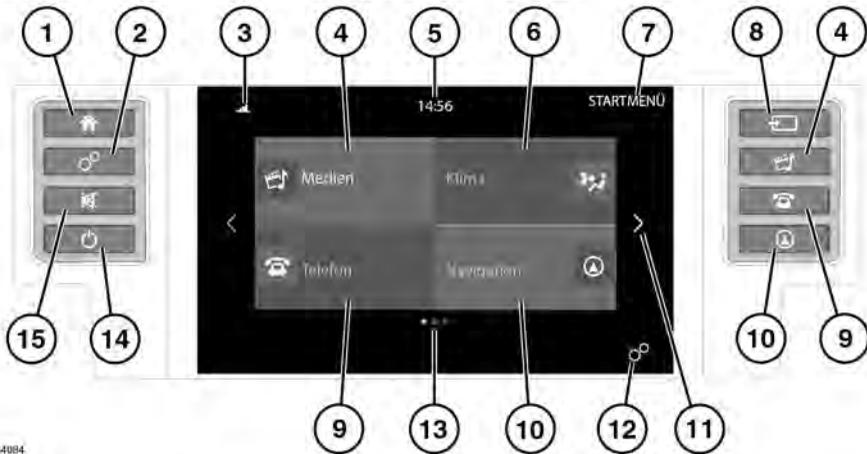

E164004

- ⚠ Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen.**
- ⚠** Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
- ⚠** Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.
- Hinweis:** Das Touchscreen-Display und die Anzahl der Seiten sind je nach Spezifikation des Fahrzeugs unterschiedlich.
- Hinweis:** Der Touchscreen bleibt aktiv, bis die Zündung ausgeschaltet und die Fahrertür geöffnet wird.
1. Drücken, um die Ansicht **START** zu öffnen.
 2. Drücken, um den Bildschirm **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** zu öffnen, siehe **103, ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN**. Wenn der Einparkassistent eingebaut ist, dann siehe **162, EINPARKASSISTENT**.
 3. Status-Symbole: Wenn ein Telefon verbunden ist, wird dessen Ladezustand und Netzwerksignalstärke angezeigt. Wenn die Option **TA** ausgewählt ist, werden auch Verkehrsmeldungen angezeigt.
 4. Den Bildschirm berühren oder die Taste drücken, um das Menü Medien auszuwählen. Falls das Mediensystem bereits eingeschaltet ist, berühren, um das Menü für die aktuelle Medienquelle zu öffnen.
- Hinweis:** Bei aktiviertem System werden Informationen über die aktuell abgespielten Medien angezeigt.

5. Uhr: Die Uhr kann über die Option **System** im Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** eingestellt werden.
6. Berühren, um das Menü **KLIMAANLAGE VORN** auszuwählen. Siehe **106, AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG**.
7. Bildschirmtitel.
8. Drücken, um das Medienmenü **QUELLE** auszuwählen.
9. Den Bildschirm berühren oder die Taste drücken, um den Bildschirm **TELEFON** auszuwählen. Siehe **216, TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT**.
10. Den Bildschirm berühren oder die Taste drücken, um das Menü **NAVIGATION** auszuwählen. Es wird die aktuelle Route oder der Bildschirm **NAV-MENÜ** angezeigt. Siehe **228, NAVIGATIONSSYSTEM**. Für Fahrzeuge ohne Navigationssystem drücken, um das Menü **MEDIEN-EINSTELLUNGEN** zu öffnen.
11. Den Pfeil berühren oder den Bildschirm Wischen, um den nächsten Bildschirm zur Rechten zu wählen. Vom Bildschirm **STARTSEITE** aus sind das die am Fahrzeug verfügbaren **SONDERFUNKTIONEN**. Siehe **104, SONDERFUNKTIONEN**.
12. Berühren, um das Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
13. Anzeige für die Anzahl verfügbarer Bildschirme. Ein ausgefüllter Punkt zeigt die Position des aktuell angezeigten Bildschirms an.
14. Den Schalter drücken, um den Touchscreen ein- oder auszuschalten. Wenn Surround-Kameras eingebaut sind, kann der Bildschirm in **SONDERFUNKTIONEN** ausgeschaltet werden.
15. Drücken, um den Ton stummzuschalten. Wenn Einparkhilfen eingebaut sind, siehe **156, VERWENDEN DER EINPARKHILFE**.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

-  Bei der Auswahl von Optionen auf dem Touchscreen keinen zu starken Druck ausüben.

Definitionen der verschiedenen Tastenberührungen und Touchscreen-Gesten, die in diesem Handbuch verwendet werden:

- Berühren: Kurze Berührung der Touchscreen-Oberfläche mit der Fingerspitze.
- Berühren und halten: Berührung der Bildschirmoberfläche für längere Zeit.
- Wischen: Bewegen der Fingerspitze über die Bildschirmoberfläche mit einer schnellen linearen Bewegung.
- Ziehen: Ein Objekt berühren und mit der Fingerspitze über die Oberfläche des Bildschirms bewegen, ohne den Finger abzuheben.

PFLEGE DES TOUCHSCREENS

-  Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Auskünfte über zugelassene Reinigungsprodukte erteilen Händler bzw. autorisierte Servicebetriebe.

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Der Bildschirm des Menüs **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** ist in Kategorien gegliedert. Berühren, um die Liste der Einstellungen für das erforderliche System anzuzeigen:

- **System**
- **Anzeige**
- **Medien**
- **Bluetooth®**
- **Telefon**
- **Navigationssystem**
- **Klima**

Hinweis: Die Liste ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Die Ansicht **SYSTEMEINSTELLUNGEN** ist in Kategorien unterteilt und wird über das Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** ausgewählt:

- **Sprache:** die gewünschte Sprache auswählen.
- **Uhrzeit und Datum:** Ändern von Uhrzeit und Datum.
- **Einstellungen für die Lautstärke.**
- **Maßeinheit: Meilen oder Kilometer.**
- **InControl automatisch anzeigen:** Startet automatisch InControl Apps wenn ein Smartphone über den USB-Anschluss verbunden wird.
- **Signalton:** ein-/ausschalten.
- **Animationen:** ein-/ausschalten.
- **Automatische Bildlauffunktion für Text:** ein-/ausschalten.
- **Bildschirmschoner:** ein-/ausschalten.

- **Dynamisches Startmenü:** ein-/ausschalten.
- **Löschen aller persönlicher Daten.**

Hinweis: Die Liste ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer anderen Person gefahren und verriegelt werden, ohne dass diese gleichzeitig Zugang zum Laderaum hat. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Bei jeder Anwendung des Sperrmodus muss eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingegeben werden.

1. Die Option **Sperrmodus** in **SONDERFUNKTIONEN** berühren.
2. Eine eingängige 4-stellige Ziffernfolge für die PIN eingeben. Bei Aufforderung die PIN bestätigen. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.
3. **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

Der Laderaum ist nun im Sperrmodus sicher verriegelt, und es wird der Bildschirm **Sperre Ein** angezeigt.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

1. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug unter **SONDERFUNKTIONEN** die Option **Sperrmodus** auswählen.
2. Die eingängige 4-stellige PIN eingeben, und die Schaltfläche **OK** berühren.

Sperrmodus deaktiviert wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

- Der Laderaum wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

***Hinweis:** Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.*

SONDERFUNKTIONEN

Die benötigte Zusatzfunktion berühren, um den Bildschirm mit Informationen oder Einstellungen zu dieser Zusatzfunktion anzuzeigen:

- **Klimaanlagen-Zeitsteuerung:** Siehe **110, KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG**.
- **Kameras:** Siehe **167, SURROUND-KAMERASYSTEM**.
- **ECO-Daten:** Dieses System unterstützt eine wirtschaftliche Fahrweise, indem es entsprechende Fahrzeugdaten auf dem Bildschirm bereitstellt. Berühren, um den **ECO-Daten**-Startbildschirm auszuwählen. Siehe **187, ECO-PROGRAMM**.
- **Sperrmodus:** Siehe **104, SONDERFUNKTIONEN**.

- **Ambientebeleuchtung:** Wenn ausgewählt, kann die Ambientebeleuchtung im Fahrzeug verändert werden.
- **Wi-Fi Hotspot:** Siehe **225, INCONTROL WI-FI**.
- **Touchscreen aus:** Berühren, um den Touchscreen auszuschalten.

***Hinweis:** Die Anzahl der Sonderfunktionen ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.*