


INNENLEUCHTEN

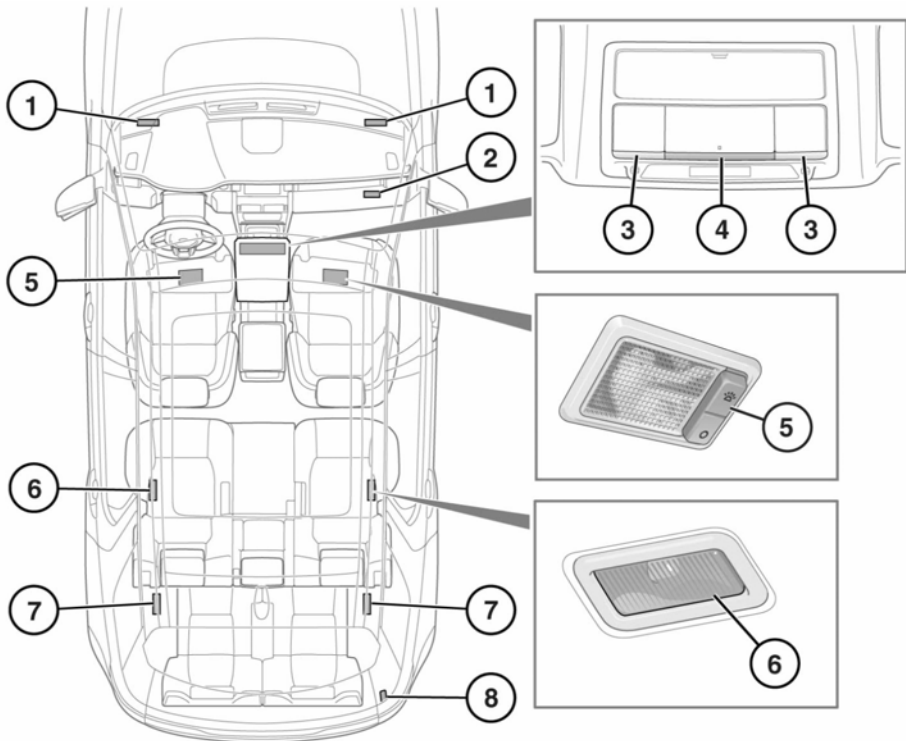

E163010

- 1. Fußraumleuchten:** Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird.
- 2. Handschuhfachbeleuchtung:** Leuchtet auf, wenn das Handschuhfach geöffnet wird.
- 3. Leseleuchten:** Zum Ein- bzw. Ausschalten einen Finger nahe an die entsprechende Streuscheibe heranführen (oder diese berühren).
- 4. Innenraumleuchte vorn:** Leuchtet auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlischt 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- bzw. Ausschalten einen Finger nahe an die entsprechende Streuscheibe heranführen (oder diese berühren). Die Streuscheibe zwei Sekunden lang berühren, um die automatische Beleuchtung zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.

Hinweis: Beim Tragen von Handschuhen kann es erforderlich sein, die Streuscheibe zur Betätigung der Leuchten zu berühren.

5. Sonnenblendenbeleuchtung: den Schalter drücken, um sie ein- und auszuschalten.
6. Innenraum-/Leseleuchten hinten: Leuchten auf, wenn die Türen entriegelt werden, und erlöschen 60 Sekunden nach dem Schließen aller Türen, wenn der Motor startet oder wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Zum manuellen Ein- und Ausschalten den Schalter drücken. Die Streuscheibe der vorderen Einstiegsleuchte ungefähr 2 Sekunden lang berühren, um die automatische Aktivierung der hinteren Innenraumleuchten zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
7. Innenraum-/Leseleuchten: wie Punkt 6, nur in 7-Sitzer-Fahrzeuge eingebaut.
8. Laderaumleuchte: Leuchtet auf, wenn die Heckklappe geöffnet wird.

HELLIGKEIT DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

Mit dem Drehregler die Intensität der Instrumentenbeleuchtung einstellen. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen vorgenommen werden. Siehe **374, FAHRERBEDIENELEMENTE**.

AMBIENTEBELEUCHTUNG

Bei einigen Fahrzeugen kann die LED-Ambientebeleuchtung über den Touchscreen hinsichtlich ihrer Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Obwohl die Außenbeleuchtung eingeschaltet sein muss, während Änderungen vorgenommen werden, ist eine Sekunde lang eine Vorschau der vorgenommenen Änderungen zu sehen, wenn die Außenbeleuchtung ausgeschaltet ist. Siehe **104, SONDERFUNKTIONEN**.

Hinweis: Bei Fahrzeugen ohne konfigurierbare Ambientebeleuchtung leuchten die Innenleuchten mit dem standardmäßigen weißen Licht.