

TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT



E164133

Für Informationen zum Anschließen eines **Bluetooth®**-Telefons bzw. -Gerätes. Siehe **213, ANMELDEN UND VERBINDEN EINES BLUETOOTH®-TELEFONS BZW. -GERÄTES.**

Für Informationen über Mobiltelefon-Kompatibilität, siehe **213, TELEFON-KOMPATIBILITÄT.**

Hinweis: Einige Funktionen des Telefons funktionieren nur, wenn die mit dem Fahrzeug gelieferte SD-Karte korrekt in den SD-Kartenschlitz eingesetzt ist. Siehe **206, EIN MEDIENGERÄT ANSCHLIESSEN.**

1. Gerät wechseln: Berühren, um nach einem neuen Telefon zu suchen oder zu einem anderen angemeldeten Telefon oder Gerät zu wechseln.

- 2. SMS:** Berühren, um die Meldungen in der Inbox auszuwählen oder eine neue Meldung zu erstellen.
- 3. Kontakte:** Berühren, um die Liste der Kontakte des verbundenen Telefons auszuwählen. Durch die Liste blättern oder die alphanumerischen Zeichen (A-C, D-F usw.) verwenden, um den Kontakt schneller zu finden.
- 4. Anrufe:** Berühren, um die Anruflisten des verbundenen Telefons aufzurufen.
- 5. Tastenf.:** Berühren, um die Tastatur anzuzeigen.
- 6. Netzwerksignalstärke-Symbol.**
- 7. Symbol für Akkuladestatus des verbundenen Telefons.**

8. Status-Anzeige: Zeigt die ausgewählte Nummer bzw. den ausgewählten Kontakt an.
 9. Tastenfeld.
 10. Bezeichnung des verbundenen Telefons.
 11. Netzbetreiber des verbundenen Telefons.
 12. Entgangene Anrufe: Zeigt verpasste Anrufe an.
 13. Neue Meldungen: Zeigt an, dass eine neue Meldung empfangen wurde.
 14. Einstellungen: Berühren, um das Menü **Allgemeine Einstellungen** anzuzeigen. Über **TELEFON** können folgende Optionen ausgewählt werden:
 - **Melden einer empfangenen Nachricht:** Ein-/ausschalten.
 - **Telefonbuch aktualisieren:** Auswählen, um das Telefonbuch des verbundenen Telefons zu aktualisieren.
 15. Berühren, um eine Verbindung herzustellen oder einen Anruf entgegenzunehmen (grüne Taste), oder berühren, um ein Gespräch zu beenden (rote Taste).
1. Drücken, um ein eingehendes Gespräch anzunehmen. Drücken, um ein Gespräch zu beenden. Drücken und loslassen, um eine Nummer oder einen Kontakt zu wählen.
 2. Lautstärke während eines Gesprächs erhöhen.
 3. Lautstärke während eines Gesprächs verringern.

TELEFONSICHERHEIT



An Orten, an denen große Explosionsgefahr besteht, das Telefon ausschalten. Hierzu gehören Tankstellen, Kraftstofflager und Chemie-Fabriken sowie Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe, Chemikalien oder Metallstäube in der Luft befinden.




Mobiltelefone immer sicher verstauen.



Bei Benutzung des Telefons kann die Funktion von Herzschrittmachern oder Hörgeräten gestört werden. Bei einem Arzt oder beim Hersteller nachfragen, ob ein solches Gerät ausreichend gegen Hochfrequenzenergie geschützt ist.

LENKRADTASTEN

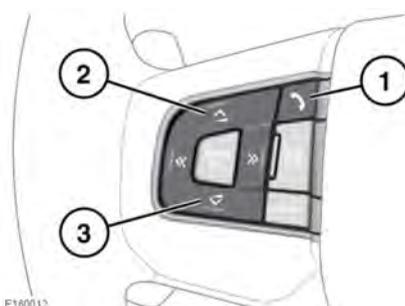

E160012

Die „Health Industry Manufacturers' Association“ (HIMA, Herstellergemeinschaft medizinischer Geräte) empfiehlt, zwischen der Antenne eines Mobiltelefons und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) einzuhalten, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den Forschungsergebnissen und Empfehlungen der unabhängigen Forschungsgruppe „Wireless Technology Research“.

- **Vorlesen:** Berühren, um die Meldung als Audioausgabe zu hören.

GESPRÄCHSLAUTSTÄRKE

Die Anruflautstärke wird über den Lautstärkeregler des Audiosystems eingestellt.

Ist das Audiosystem während eines Anrufs eingeschaltet, wird die Audiosystemquelle für die Dauer des Anrufs stumm geschaltet.

EMPFANGEN VON TEXTNACHRICHTEN

Wenn ein Popup-Bildschirm mit einer eingehenden Textnachricht erscheint, **Anzeigen** berühren.

Es erscheint ein Bildschirm mit den nachstehenden Optionen:

- **Antworten:** Berühren, um einen Bildschirm auszuwählen, auf dem eine Antwort eingegeben und gesendet werden kann.

***Hinweis:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Fahrzeug steht.*

- **Vorlage:** Berühren, um eine Liste mit Antworten aufzurufen (z. B. **Ja**, **Nein**, **Danke!**, **Ich komme etwas später** usw.) Die gewünschte Antwort auswählen.