


AUSSENSPIEGEL

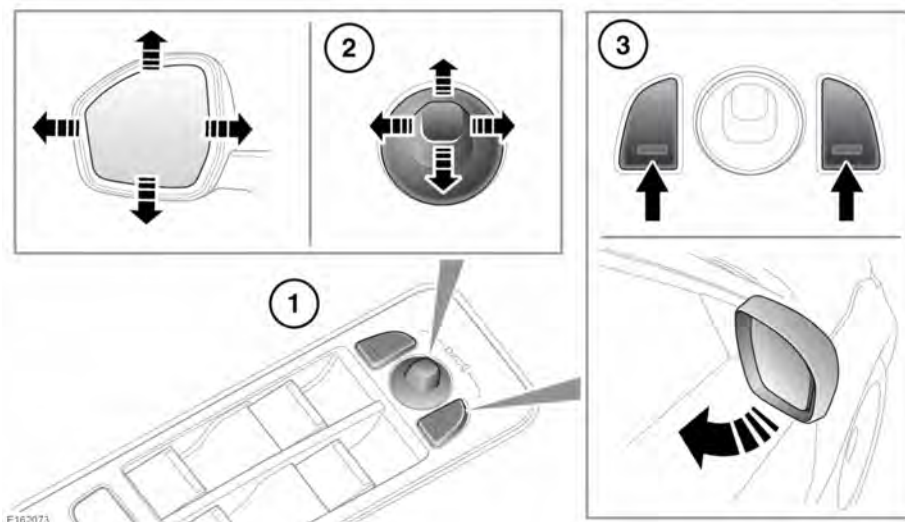

1. Spiegel-Auswahlschalter: Drücken, um den linken oder rechten Spiegel auszuwählen.
2. Spiegel-Einstellschalter: Nach oben/unten/links oder rechts bewegen, um das Spiegelglas zu verstellen.
3. Beide Auswahlschalter zusammen drücken, um die Spiegel ein- bzw. auszuklappen (Option zum elektrischen Einklappen).

Die Spiegel können bei eingeschalteter Zündung sowie bis zu fünf Minuten nach dem Ausschalten der Zündung eingestellt oder eingeklappt werden, sofern die Fahrertür nicht geöffnet wird.

Hinweis: Der elektrische Einklappmechanismus ist nur betriebsbereit, wenn die Fahrgeschwindigkeit weniger als 113 km/h (70 mph) beträgt.

Hinweis: Bei wiederholter Betätigung der Schalter wird die elektrische Einklappfunktion durch eine thermische Abschaltung vorübergehend deaktiviert.

Hinweis: Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Scheibenwischerbetrieb automatisch ein.

Hinweis: Die Türspiegel sind so konstruiert, dass sie gegen einen gewissen Aufprall geschützt sind. Wenn ein Spiegel durch einen Aufprall versehentlich nach innen umgeschlagen oder manuell eingeklappt wird, löst sich der Spiegelkopf aus dem Einklappmechanismus. Um den Mechanismus wieder einzurasten, den betreffenden Spiegel mit Hilfe des zugehörigen Schalters erst ein- und dann wieder ausklappen.



Die Spiegel können von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb so eingestellt werden, dass sie beim Ver- bzw. Entriegeln des Fahrzeugs automatisch ein- bzw. ausklappen.

Hinweis: Wurden die Spiegel mithilfe der Schalter eingeklappt, werden sie beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht ausgeklappt.

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs (**R**) stellen sich beide Türspiegel automatisch so ein, dass der Blickwinkel für das Rückwärtsfahren verbessert wird.

Die Rückfahrposition der Spiegel ist voreingestellt. Im Modus **R** können die Spiegel verstellt werden, aber die neue Position kann nicht gespeichert werden.

Wird der Wählknopf aus der Position **R** heraus bewegt, kehren die Spiegel in ihre vorherige Position zurück.

Hinweis: Wird in der Fahrstufe **R** eine Fahrgeschwindigkeit von 12 km/h (7 mph) überschritten, stellen sich die Spiegel zur Verbesserung der Sicht auf ihre normale Fahrposition zurück.

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Instrumententafel-Menü aktiviert/deaktiviert werden. Siehe **66, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

BEHEIZTE SPIEGEL

Die Heizung der Türrückspiegel schaltet sich je nach Außentemperatur und Heckscheibenheizungsbetrieb automatisch ein.