


UMKLAPPEN DER RÜCKSITZE

- ⚠ Immer sicherstellen, dass alle Gegenstände, die im Fahrzeug transportiert werden, sicher verstaut sind.
- ⚠ Fahrgäste dürfen unter keinen Umständen im Laderaum mitgenommen werden.
- ⚠ Darauf achten, dass der Verriegelungsmechanismus nach dem Aufstellen der Rückenlehne vollständig eingerastet ist.
- ⚠ Beim Aufrichten der hinteren Rückenlehne darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt verlaufen und nicht hinter den Sitzen eingeklemmt sind.
- ⚠ Die Kopfstützen müssen in die korrekte Position angehoben werden, bevor sich jemand auf den betreffenden Sitz setzt.

UMKLAPPEN UND AUFRICHTEN DER FESTEN SITZE

- ⚠ Beim Aufrichten des Rücksitzes darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt verlaufen und nicht hinter den Sitzen eingeklemmt sind.

Die geteilten Rücksitze können vollständig umgeklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ kann nur ein Teil des Rücksitzes umgeklappt werden, sodass Fahrgäste auf dem nicht umgeklappten Rücksitz sitzen können.

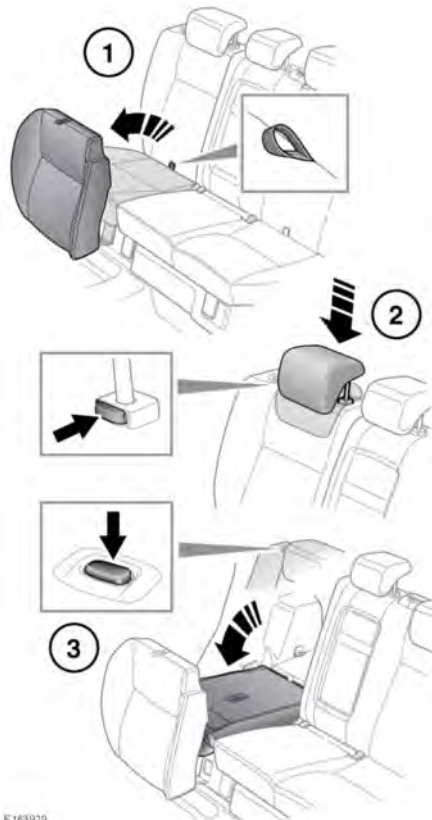

E 163929

Den Sitz wie folgt teilweise oder vollständig umklappen:

1. An der Schlaufe des entsprechenden Sitzpolsters ziehen, um es in die vertikale Position zu bringen.
2. Die Kopfstützen ganz nach unten schieben.
3. Die Entriegelungstaste(n) der Rückenlehne drücken, dann die Rückenlehne(n) absenken, bis sie einrastet (einrasten).

Zum Anheben des Rücksitzes (bzw. der Rücksitze) das Verfahren zum Absenken in umgekehrter Reihenfolge durchführen.



Darauf achten, dass der Verriegelungsmechanismus nach dem Aufstellen der Rückenlehne(n) vollständig eingerastet ist. Rastet(n) die Rückenlehne(n) nicht vollständig ein, sind um die Rückenlehnentasten herum rote Markierungen zu sehen.

Die Kopfstütze(n) anpassen.

UMKLAPPEN UND AUFRICHTEN DER SCHIEBESITZE



Beim Aufrichten des Rücksitzes darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt verlaufen und nicht hinter den Sitzen eingeklemmt sind.

Die geteilten Rücksitze können vollständig umgeklappt werden, um Raum für große Lasten zu schaffen. Alternativ kann nur ein Teil des Rücksitzes umgeklappt werden, sodass Fahrgäste auf dem nicht umgeklappten Rücksitz sitzen können.




E164248

Umklappen der zweiten Rückenlehnenreihe: Den Hebel an der Seite des Sitzes anheben und die Rückenlehne nach vorn ziehen, bis sie in der abgesenkten Position einrastet.

Aufrichten der Rückenlehne: Den Hebel anheben, um die Rückenlehne zu entriegeln und dann anzuheben, bis diese fest in der senkrechten Stellung verriegelt ist.

Rücksitze

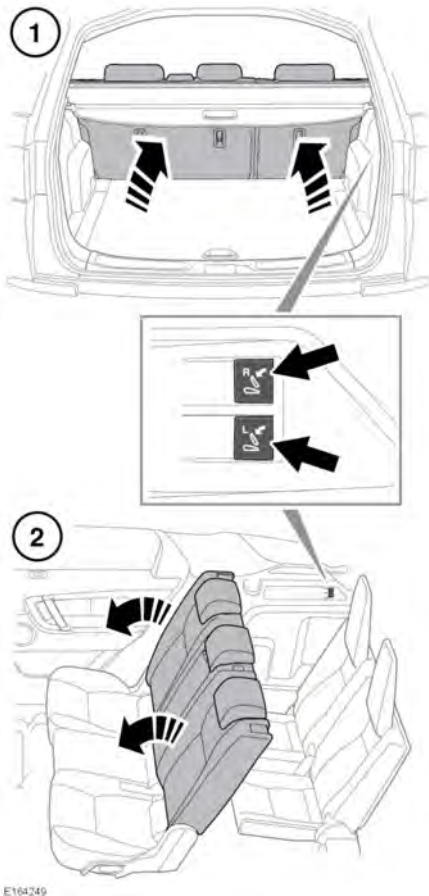

E164249

Der zweiten Rückenlehnenreihe kann von der Innenseite des Laderaums (1) oder durch die Fahrzeuginsassen, die die Sitze in der dritten Sitzreihe (2) belegen, umgeklappt werden:

- Den Schalter zurückziehen, um den Verriegelungsmechanismus der Rückenlehne für die rechte (R) oder linke (L) Rückenlehne zu lösen.

Hinweis: Die Schalter können nur betätigt werden, wenn das Fahrzeug stillsteht und die Heckklappe geöffnet ist.

- Die entriegelte Rückenlehne nach vorn drücken, um die in die eingeklappte Position abzusenken.


Zurücksetzen: Die Rückenlehne mit dem Hebel an der Seite des Sitzes in die aufrechte eingerastete Position anheben. Sicherstellen, dass die Rückenlehne fest in der aufrechten Position verriegelt ist.



E164250

Neigen der zweiten Rückenlehnenreihe: Den Hebel an der Seite des Sitzes anheben und die Rückenlehne in die geneigte Position drücken.

Rückstellen der Rückenlehne in die aufrechte Position: Den Hebel anheben und die Rückenlehne nach vorn in die aufrechte Position ziehen. Sicherstellen, dass die Rückenlehne fest in der aufrechten Position verriegelt ist.

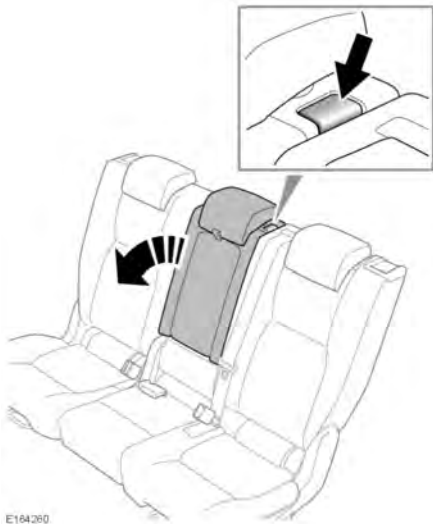

Umklappen der Mitte der Rückenlehne: Die Entriegelungstaste auf der Oberseite der Rückenlehne drücken, anschließend die Mitte der Rückenlehne nach vorn in die abgesenkte Position umklappen.

Rückstellen in die aufrechte Position: Die Mitte der Rückenlehne anheben, bis diese fest in der aufrechten Position verriegelt.

Hinweis: Die mittleren Sicherheitsgurte der zweiten Sitzreihe haben eine Verriegelung, um zu verhindern, dass der Sicherheitsgurt zu weit herausgezogen wird, wenn die Rückenlehne umgeklappt ist. Zum Zurücksetzen dieser Funktion nach dem Umklappen des Sitzes und Zurückkehren in die aufrechte Position zweimal am Gurt ziehen. Daraufhin kann der Sicherheitsgurt wieder normal bedient werden.




Bewegen eines Rücksitzes nach vorn oder hinten:

- Den Hebel an der Vorderseite des Rücksitzes anheben. Den Rücksitz in die gewünschte Position schieben.
- Den Hebel loslassen und sicherstellen, dass der Rücksitz in dieser Position fest eingerastet ist.

ZUGANGSPOSITION (7-Sitzer)



Das Fahrzeug darf nicht mit den Rücksitzen in der Zugangsposition gefahren werden. Eine Bewegung des Fahrzeugs könnte dazu führen, dass die Rückenlehne plötzlich nach vorn fällt und Verletzungen verursacht.

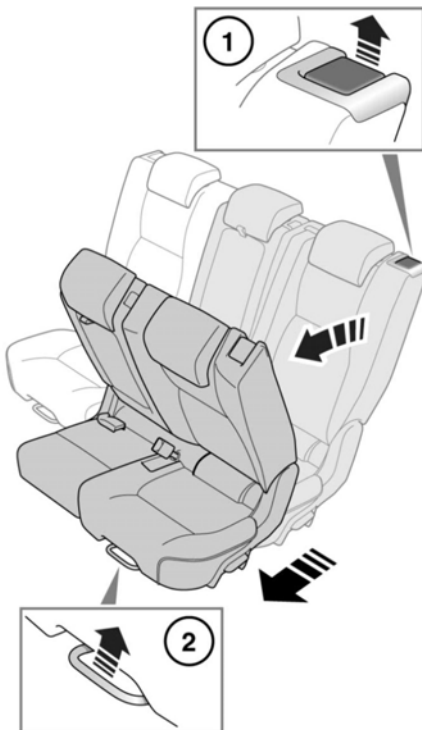

E163645

Neigen der Rückenlehne nach vorn: Den Hebel oben auf der Rückenlehne nach oben ziehen (1), um den Verriegelungsmechanismus zu lösen, und dann die Rückenlehne nach vorn in die Neigeposition bewegen.

Bewegen des Sitzes nach vorn: Den Hebel an der Vorderseite des Sitzes nach oben ziehen (2), um den Verriegelungsmechanismus zu lösen, und dann den Sitz nach vorn bewegen.



Beim Zurückstellen des Sitzes aus der Zugangsposition darauf achten, dass nichts durch den Sitz eingeklemmt wird.



Sicherstellen, dass die Rückenlehne und der Sitz wieder in die Vor-Zugangsposition zurückkehren und die Verriegelungsmechanismen ganz arretiert sind. Vor dem Fahrtantritt physisch testen, um sicherzustellen, dass der Sitz und die Rückenlehne sicher sind.

UMKLAFFEN UND AUFRICHTEN DER SITZE IN DER DRITTEN REIHE




Die Kopfstütze muss immer nach oben geklappt werden, wenn die Sitze in der dritten Reihe genutzt werden sollen.



Beim Aufrichten des Rücksitzes darauf achten, dass die Sicherheitsgurte korrekt verlaufen und nicht hinter den Sitzen eingeklemmt sind.



Beim Aufrichten und Einklappen des Sitzes in der dritten Reihe vorsichtig vorgehen, um keine Finger einzuklemmen.

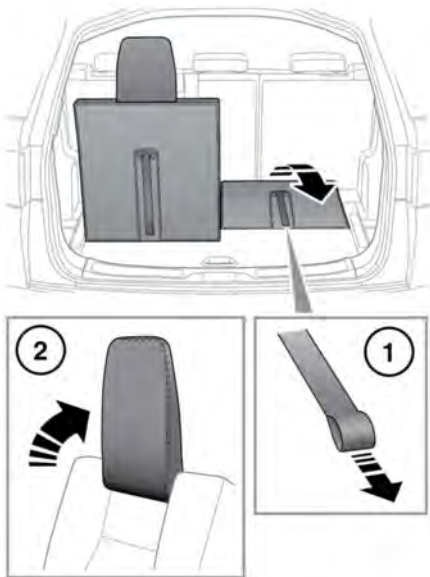



E163563

Aufrichten eines Sitzes in der dritten Sitzreihe:

1. Von der Innenseite des Laderaums: Am aufzurichtenden Sitz den Gurt an der Rückseite des Sitzes ziehen, um den Sitz in die angehobene Position anzuheben.

Hinweis: Der Sitz ist schwer, daher ist beim Aufrichten des Sitzes Vorsicht geboten.

2. Von der Innenseite des Fahrzeugs: Die Kopfstütze anheben, bis diese in der senkrechten Position einrastet.

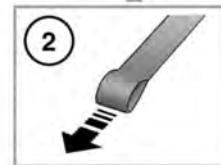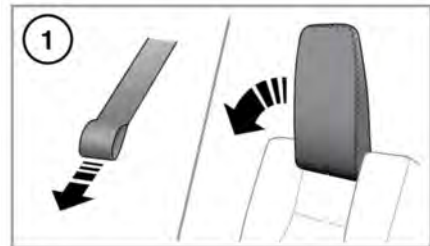

E163564

Umkappen eines Sitzes in der dritten Sitzreihe:

1. Von der Innenseite des Laderaums: Den Gurt an der Rückseite des umzuklappenden Sitzes ziehen, um den Verriegelungsmechanismus der Kopfstütze zu entriegeln und anschließend die Kopfstütze manuell nach vorn klappen.
2. Umklappen des Sitzes: Den Gurt erneut ziehen, um den Verriegelungsmechanismus des Sitzes zu entriegeln und anschließend den Sitz nach vorn in die verstaute Position umklappen.

Rücksitze

Hinweis: Der Sitz ist schwer, daher ist beim Umlappen des Sitzes Vorsicht geboten.

VIDEOANLEITUNG



E166650