


MEDIEN-BEDIENELEMENTE

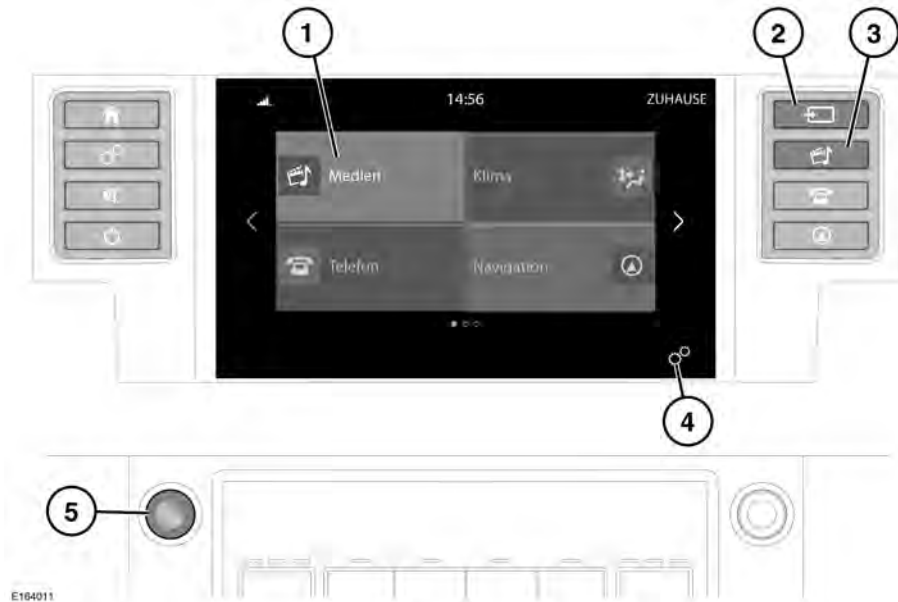

Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

1. Berühren, um das Mediensystem auszuwählen, oder, wenn das Mediensystem bereits eingeschaltet ist, berühren, um die aktuelle Medienquelle auszuwählen.
2. Drücken, um die Liste der **MEDIENQUELLEN** auszuwählen. Die erforderliche Medienquelle aus der Liste berühren:

- FM-Radio
- AM-Radio
- DAB-Radio
- Bluetooth*
- USB*
- iPod*
- AUX

Hinweis: *Ein tragbares Gerät oder Bluetooth®-Gerät wird nur dann in der Quellenliste angezeigt, wenn es verbunden ist. Daher muss ein Mediengerät an das Fahrzeug angeschlossen oder angemeldet (Bluetooth) sein, bevor es ausgewählt wird.


3. Drücken, um das Mediensystem auszuwählen.

4. Berühren zur Auswahl des Menüs **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN**, gefolgt von **Media**, um die Ansicht **MEDIEN-EINSTELLUNGEN** aufzurufen. Siehe **200, MEDIAEINSTELLUNGEN**.

5. Drücken, um das Mediensystem ein- bzw. auszuschalten; drehen, um die Lautstärke zu regeln.

Hinweis: Das Mediensystem funktioniert bei ein- und bei ausgeschalteter Zündung, schaltet sich jedoch aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gegebenenfalls das Mediensystem erneut einschalten.

AUDIO-LENKRADTASTEN

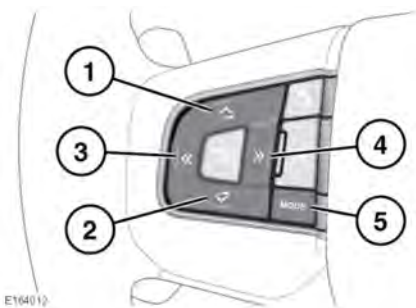

1. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu erhöhen.
2. Drücken, um die Lautstärke einer beliebigen Quelle zu verringern.
3. Rückwärts überspringen/durchsuchen: drücken, um zum Beginn des wiedergegebenen Titels zu springen, oder länger drücken, um rückwärts durch den wiedergegebenen Titel zu gehen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

4. Vorwärts überspringen/durchsuchen: drücken, um zum Beginn des nächsten Titels zu springen, oder länger drücken, um vorwärts durch den wiedergegebenen Titel zu spulen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.

5. **MODUS:** Wiederholt drücken, um durch alle verfügbaren oder angeschlossenen Medienquellen zu blättern.

MEDIAEINSTELLUNGEN


Um das Menü **MEDIEN-EINSTELLUNGEN** aufzurufen, **Medien** im Menü **ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN** auswählen.

Das Menü **MEDIEN-EINSTELLUNGEN** enthält folgende Optionen:

- **Verkehrsmeldungen.** Ein-/ausschalten.
- **Klang:** Auswählen, um die **KLANGEINSTELLUNGEN** anzuzeigen.
- **Radio:** Diese Einstellungsoptionen hängen von der gewählten Radioquelle ab. Siehe **202, AM/FM-RADIO-BEDIENELEMENTE** oder **204, DAB-RADIOBEDIENELEMENTE**.

KLANGEINSTELLUNGEN

Anpassen der **Balance/Fader**-Einstellungen:

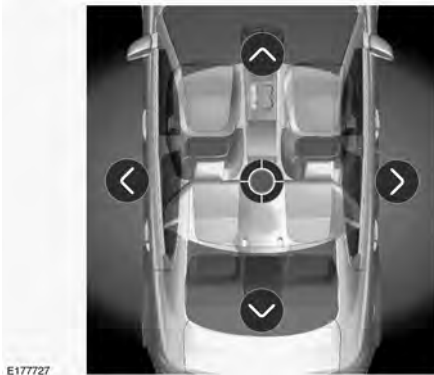

Die Pfeile berühren, um den Klangfokuspunkt auf den gewünschten Bereich des Fahrzeugs einzustellen. Alternativ den Klangfokuspunkt berühren und zur gewünschten Stelle ziehen oder eine beliebige Stelle der Fahrzeuggrafik berühren und loslassen. Um die Standardeinstellung wieder herzustellen, den Klangfokus berühren.

Anpassen der **Bass/Mitten/Höhen**-Einstellungen:

- Entweder **+** oder **-** berühren, um die Bässe, Mitten und Höhen einzustellen. Wahlweise den Schieberegler berühren und eine beliebige Stelle des Reglers ziehen oder berühren und loslassen.


Umschalten zwischen den Einstellungen für **Balance/Fader** und **Bass/Mitten/Höhen**:



1. Das Symbol berühren, um vom Bildschirm **Bass/Mitten/Höhen** zum Bildschirm **Balance/Fader** zu gelangen.
2. Das Symbol berühren, um vom Bildschirm **Balance/Fader** zum Bildschirm **Bass/Mitten/Höhen** zu gelangen.

Zum Einstellen der **Geschwindigkeitsabhängigen Lautstärke** eine der folgenden Optionen auswählen: **Aus**, **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch**.

AM/FM-RADIO-BEDIENELEMENTE

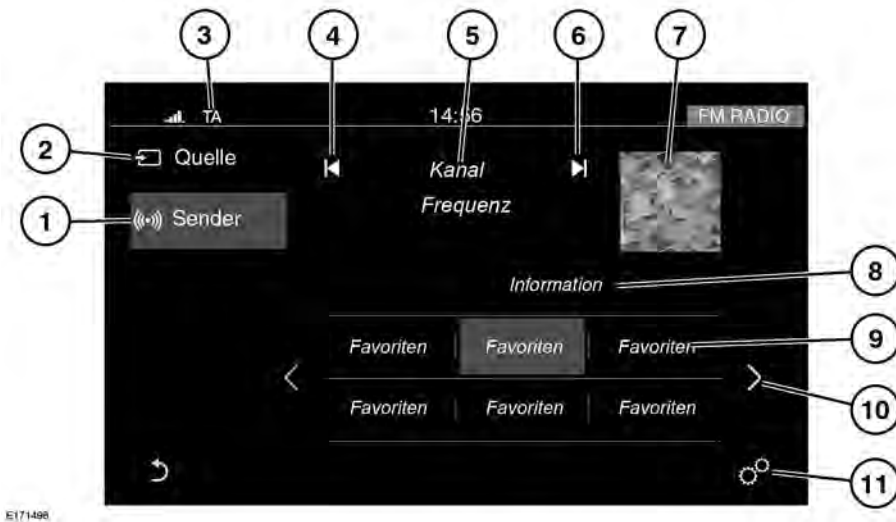

- 1. Sender:** Berühren, um die Senderliste für die gewählte Radioquelle auszuwählen.
- 2. Quelle:** Berühren, um die Medienquellenliste auszuwählen. Siehe **199, MEDIEN-BEDIENELEMENTE**.
- 3. Status-Symbole:** Wenn ein Telefon verbunden ist, wird dessen Ladezustand und Netzwerksignalstärke angezeigt. Wenn die Option **TA** ausgewählt ist, werden auch Verkehrsmeldungen angezeigt.
- 4. Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
Hinweis: Auf einigen Märkten stehen zusätzliche Tasten zur manuellen Sendersuche zur Verfügung.
- 5. Name und Frequenz des ausgewählten Radiosenders.**
- 6. Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
Hinweis: Auf einigen Märkten stehen zusätzliche Tasten zur manuellen Sendersuche zur Verfügung.
- 7. Wellenband-Bild (falls verfügbar).**
- 8. Informationen vom gewählten Sender.**
- 9. Voreingestellte Sender:**
 - Berühren, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
 - Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern.
 - Mit Hilfe der Such-Tasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln.


10. Berühren, um durch die gespeicherten Sender zu blättern.

11. Berühren, um das Popup-Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Wählen Sie **Medien** und dann **Radio**, wo die folgenden Funktionen aktiviert/deaktiviert werden können:

- **Manuelle Sendersuche.**
- **Radiotext** (nur FM).
- **Alternative Frequenz (AF)** (nur FM).
- **Regionalisierung** (nur FM).

***Hinweis:** Die Einstellungsoptionen können je nach Markt variieren.*

DAB-RADIOBEDIENELEMENTE

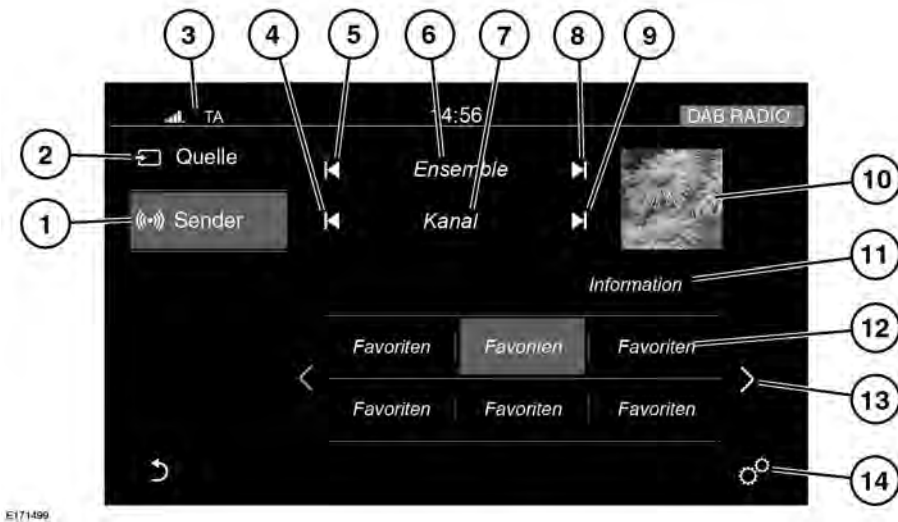

1. **Sender:** Berühren, um die Senderliste für den gewählten Wellenbereich auszuwählen.
2. **Quelle:** Berühren, um die Medienquellenliste auszuwählen.
3. **Status-Anzeigesymbole:** Wenn ein Telefon verbunden ist, wird dessen Ladezustand und Netzwerksignalstärke angezeigt. Wenn die Option **TA** ausgewählt ist, werden auch Verkehrsmeldungen angezeigt.
4. **Suchlauf zurück:** Berühren für den automatischen Suchlauf zurück durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
5. **Suchlauf abwärts:** Berühren, um das Frequenzband bis zum nächsten Radioensemble automatisch abwärts abzutasten.
6. **Der Name des ausgewählten Radioensembles.**
7. **Der Name des ausgewählten Radiosenders.**
8. **Suchlauf aufwärts:** Berühren, um das Frequenzband bis zum nächsten Radioensemble automatisch aufwärts abzutasten.
9. **Suchlauf vorwärts:** Berühren für den automatischen Suchlauf vorwärts durch die Frequenzen bis zum nächsten Radiosender.
10. **Wellenband-Bild (falls verfügbar).**
11. **Informationen vom gewählten Sender.**
12. **Voreingestellte Sender:**
 - Berühren und loslassen, um den auf der betreffenden Position gespeicherten Radiosender aufzurufen.
 - Berühren und halten, um den aktuellen Radiosender auf der Speicherposition zu speichern.

- Mit Hilfe der Suchtasten am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Radiosender wechseln.
13. Berühren, um durch die gespeicherten Sender zu blättern.
14. Berühren, um das Popup-Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Wählen Sie **Medien** und dann **Radio**, wo die folgenden Funktionen aktiviert/deaktiviert werden können:
- **Radiotext**
 - **Alternative Frequenz (AF)**
 - **DAB L-Band**

VIDEOANLEITUNG



E166652

ANSCHLÜSSE FÜR TRAGBARE MEDIENGERÄTE

Tragbare Geräte können am Media-Hub im Staufach angeschlossen werden. Kompatible tragbare Geräte sind unter anderem:

- USB-Massenspeichergeräte (z. B. ein Memorystick). Die Geräte müssen das Dateisystem FAT oder FAT32 nutzen.
- iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone und iPod Nano werden unterstützt – die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit für ältere Geräte kann nicht garantiert werden). Die Funktionsfähigkeit von iPod Shuffle kann nicht garantiert werden.
- Zusatzgerät (AUX) (persönliches Audiogerät, MP3-Player, alle iPods).

Hinweis: Zusatzgeräte können nicht über den Touchscreen bedient werden.

Wird ein iPod, ein Massenspeichergerät oder ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät angeschlossen, das Gerät über den Touchscreen bedienen und suchen.



Vor dem Verlassen des Fahrzeugs den iPod vom Fahrzeuganschluss trennen. Andernfalls kann der iPod-Akku sich entladen.

Hinweis: Das Multimediasystem ist für die Wiedergabe von MP3-, WMA- und AAC-Dateien geeignet.

Zur Optimierung der Wiedergabequalität wird empfohlen, für alle USB- bzw. iPod-Medien Dateien ein verlustfreies Komprimierungsverfahren zu verwenden. Falls dies nicht möglich ist, ist es ratsam, für komprimierte Dateien eine Bitrate von mindestens 192 kBit/s zu nutzen (eine höhere Bitrate wird dringend empfohlen).

Hinweis: iPod ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Computer Inc.

Hinweis: Einige MP3-Player verfügen über ein eigenes Dateisystem, das von diesem System nicht unterstützt wird. Damit ein MP3-Player verwendet werden kann, muss dessen Modus **USB-Wechselmedium** oder **Massenspeichergerät** aktiviert werden. Es kann nur Musik wiedergegeben werden, die in diesem Modus zum Gerät hinzugefügt wurde.



Eine Liste der kompatiblen drahtlosen **Bluetooth®**-Geräte ist über die Land Rover Website unter **www.landrover.com** erhältlich.

Die aufgeführten drahtlosen **Bluetooth®**-Geräte wurden auf ihre Kompatibilität mit Fahrzeugen von Land Rover getestet. Die Leistung ist von der Softwareversion des Geräts und vom Batteriezustand abhängig. Geräte unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.

EIN MEDIENGERÄT ANSCHLIESSEN



Vor dem Anschluss von Geräten an das Audiosystem des Fahrzeugs die Anleitung des Herstellers lesen. Darauf achten, dass das Gerät geeignet ist und mit sämtlichen Anschuss- und Betriebshinweise übereinstimmt. Anderenfalls kann das Audiosystem des Fahrzeugs und/oder das Zusatzgerät beschädigt werden.

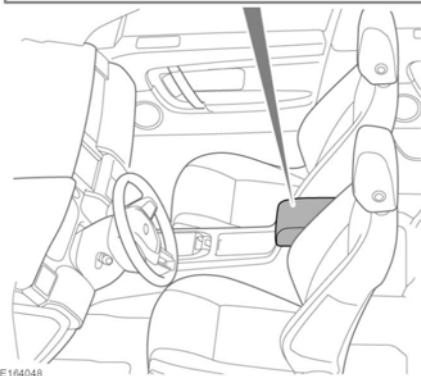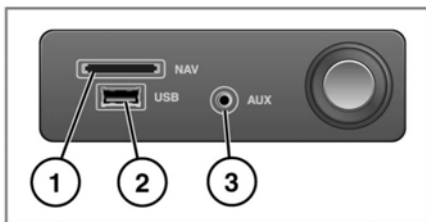

Das Gerät an der entsprechenden Buchse anschließen:

1. SD-Kartenschlitz: Die SD-Karte einstecken, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Das Navigationssystem, die Sprache und verschiedenen Telefonfunktionen funktionieren nicht, wenn die SD-Karte nicht richtig in den Schlitz eingesetzt ist.

Der SD-Kartenschlitz darf nur für die SD-Karte verwendet werden, die für die Unterstützung der Navigation, der Sprache und verschiedener Telefonfunktionen des Fahrzeugs vorgesehen ist. Es dürfen keine anderen SD-Karten verwendet werden, da das Mediensystem von einer SD-Karte weder Musik noch gespeicherte Bilder wiedergibt.

Hinweis: Die Installation zusätzlicher Inhalte oder die Änderung der vorhandenen Inhalte der mit dem Fahrzeug gelieferten SD-Karte kann die SD-Karte für das Mediensystem unbrauchbar machen.

2. USB-Buchse.
3. 3,5-mm-AUX-Buchse für Zusatzgeräte.

Eine oder mehrere USB-Buchsen (je nach Fahrzeugspezifikation) befinden sich im Laderaum, wenn Sitze in der dritten Sitzreihe vorhanden sind. Diese Buchsen sind nicht mit dem Mediensystem verbunden und dürfen nur zum Laden eines Mobiltelefons oder Gerätes verwendet werden.



Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

Hinweis: Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden.

Hinweis: Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem über einen USB-Hub ist nicht möglich.

Hinweis: Am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

Hinweis: Wird ein iPhone zur Musikkwiedergabe über ein USB-Kabel und auch an ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät für andere Telefonfunktionen angeschlossen, erfolgt in manchen Fällen die Audiowiedergabe über die zuletzt hergestellte Verbindung. Wurde z. B. ein drahtloses **Bluetooth®**-Gerät als letztes Gerät an das iPhone angeschlossen, und wird das USB-Kabel (iPod) angeschlossen, erfolgt über das USB-Kabel (iPod) keine Audiowiedergabe über die Lautsprecher. Titel- und Zeitinformationen werden weiterhin auf dem Display angezeigt. Die Audiowiedergabe über die Lautsprecher erfolgt nur, wenn der Benutzer am drahtlosen **Bluetooth®**-Gerät den **Audio-Modus** wählt. Zur Behebung dieses Problems das USB-Kabel des Geräts trennen und wieder anschließen, oder die iPod-Anwendung auf dem iPhone öffnen, das **Bluetooth**-Symbol wählen, und **Dock-Anschluss** im Dialogfenster wählen.


Bei Verwendung eines iPod wird die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie zuletzt unterbrochen wurde (ausreichender Ladezustand des Akkus vorausgesetzt).

Hinweis: Optionen wie **Wdhlg.** und **Shuffle** beziehen sich auf das derzeit aktive Gerät, nicht aber auf sonstige angeschlossene Geräte.

Über die 3,5-mm-Buchse für Zusatzgeräte (AUX) können zusätzliche Geräte (z. B. persönliche Stereoanlagen, MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw.) an das Audiosystem angeschlossen werden.

Hinweis: Ein iPod Shuffle kann über die Buchse für Zusatzgeräte (AUX) angeschlossen werden.

BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

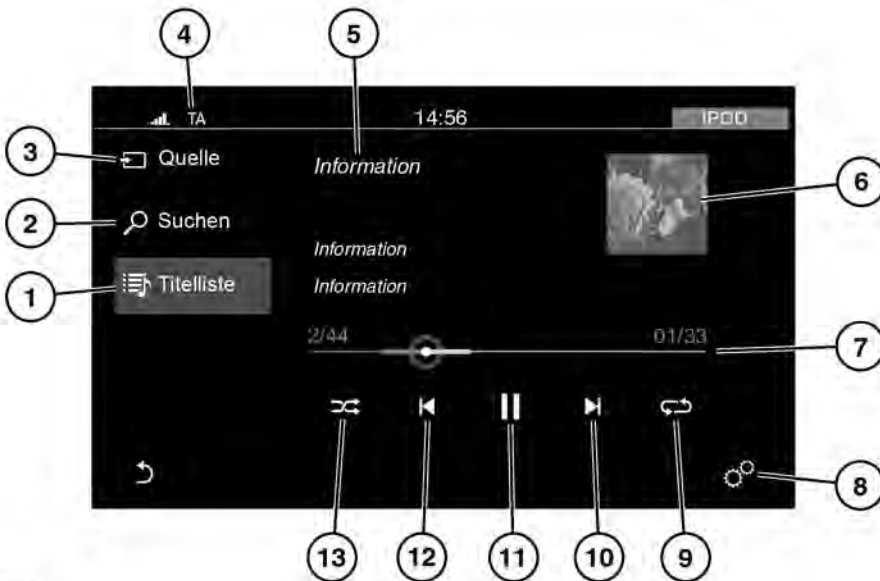

BT71513

Die folgenden tragbaren Geräte können mit dem Mediensystem verwendet werden: **iPod**, **USB**-, **AUX**- und drahtlose **Bluetooth®**-Geräte.

Hinweis: Zusatzgeräte können nicht über den Touchscreen bedient werden.

1. **Titelliste:** Berühren, um die Titelliste des verbundenen Gerätes auszuwählen.
2. **Suchen:** Berühren, um den Menübildschirm für die gewünschte Themenliste für die Musik- oder Audioquelle des angeschlossenen Gerätes auszuwählen:
Wiedergabelisten, Interpreten, Alben, Titel, usw.
3. **Quelle:** Berühren, um den Medienquellen-Bildschirm zu öffnen.
4. **Status-Symbole:** Wenn ein Telefon verbunden ist, wird dessen Ladezustand und Netzwerksignalstärke angezeigt. Wenn die Option **TA** ausgewählt ist, werden auch Verkehrsmeldungen angezeigt.
5. **Informationen zur abgespielten Musik bzw. Audiowiedergabe.**
6. **Bildanzeige:**
 - Sofern verfügbar, wird das Bild des Albums des aktuellen Titels angezeigt.

- Wenn ein Video (nur von einer angeschlossenen USB-Quelle) abgespielt werden soll, wird ein Bild von dem Video angezeigt.
- 7. Fortschrittsbalken: Den Punkt ziehen oder die Leiste berühren, um vor- oder rückwärts durch den Titel zu gehen.
- 8. Berühren, um das Popup-Menü **EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Entweder **Medien** oder **Bluetooth** über die Option **Einstellungen** auswählen.
- 9. Dauerwiedergabe: Berühren für eine kontinuierliche Wiedergabe des aktuellen Titels.
- 10. Vorwärts springen/durchsuchen: Berühren, um an den Anfang des nächsten Titels zu springen, oder länger berühren, um den laufenden Titel vorwärts zu durchsuchen. Beim Loslassen wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- 11. Pause/Wiedergabe: Berühren, um die Wiedergabe zu unterbrechen; erneut berühren, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 12. Rückwärts überspringen/rückwärts durchsuchen: Berühren, um zurück zum Beginn des aktuellen Titels zu springen, oder berühren und halten, um den aktuell gespielten Titel rückwärts zu durchsuchen. Beim Loslassen wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- 13. Shuffle: Berühren, um die Titel im aktuellen MP3-Ordner, USB-Ordner oder in der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

WIEDERGABE MIT EINEM TRAGBAREN GERÄT

Bei Verwendung eines USB-Massenspeichergeräts oder eines zugelassenen iPod kann die Wiedergabe über die Bedienelemente des Touchscreens gesteuert werden.

Bei Verwendung eines drahtlosen **Bluetooth®**-Geräts kann die Wiedergabe zwar ebenfalls über den Touchscreen gesteuert werden, jedoch stehen einige Bedienelemente nicht zur Verfügung.

Wird ein tragbares Mediengerät an der AUX-Buchse angeschlossen, muss die Steuerung über das Gerät selbst erfolgen.



Land Rover empfiehlt, während der Fahrt kein Festplattenlaufwerk über USB-Link zu benutzen. Diese Geräte sind nicht für die Verwendung in einem Fahrzeug bestimmt und können dabei beschädigt werden.

ANSCHLIESSEN MEHRERER GERÄTE



Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

An die Schnittstelle für tragbare Geräte können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Zwischen den Geräten kann mit der Option **Quelle** umgeschaltet werden. Zum Wechseln zwischen den Wiedergabemodi **iPod**, **USB**, **Bluetooth** oder **AUX** auswählen.

Das zuerst angedockte Gerät bleibt solange das aktive Gerät, bis dies geändert wird.

Wird nach dem Umschalten zum neu angedockten Gerät das erste Gerät wieder aktiviert, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde (nur USB und iPod).

Hinweis: Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem mit einem USB-Hub ist nicht möglich.

Hinweis: Am iPod- und am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

ANMELDEN UND VERBINDEN VON BLUETOOTH-GERÄTEN

Informationen zum Anmelden und Verbinden von **Bluetooth®**-Geräten siehe **213, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®, 213, ANMELDEN UND VERBINDEN EINES BLUETOOTH®-TELEFONS BZW. -GERÄTES**.

Weitere Informationen über die drahtlose **Bluetooth®**-Technologie siehe **213, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

LIZENZIERUNG



E135227



E132539

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.



E132541



E132542

Hergestellt in Lizenz unter den US-Patentnummern: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 sowie anderen erteilten und beantragten US- und weltweiten Patenten. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken, und DTS 2.0+ Digital Out und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.