


UBICAZIONE DELLE SCATOLE DEI FUSIBILI

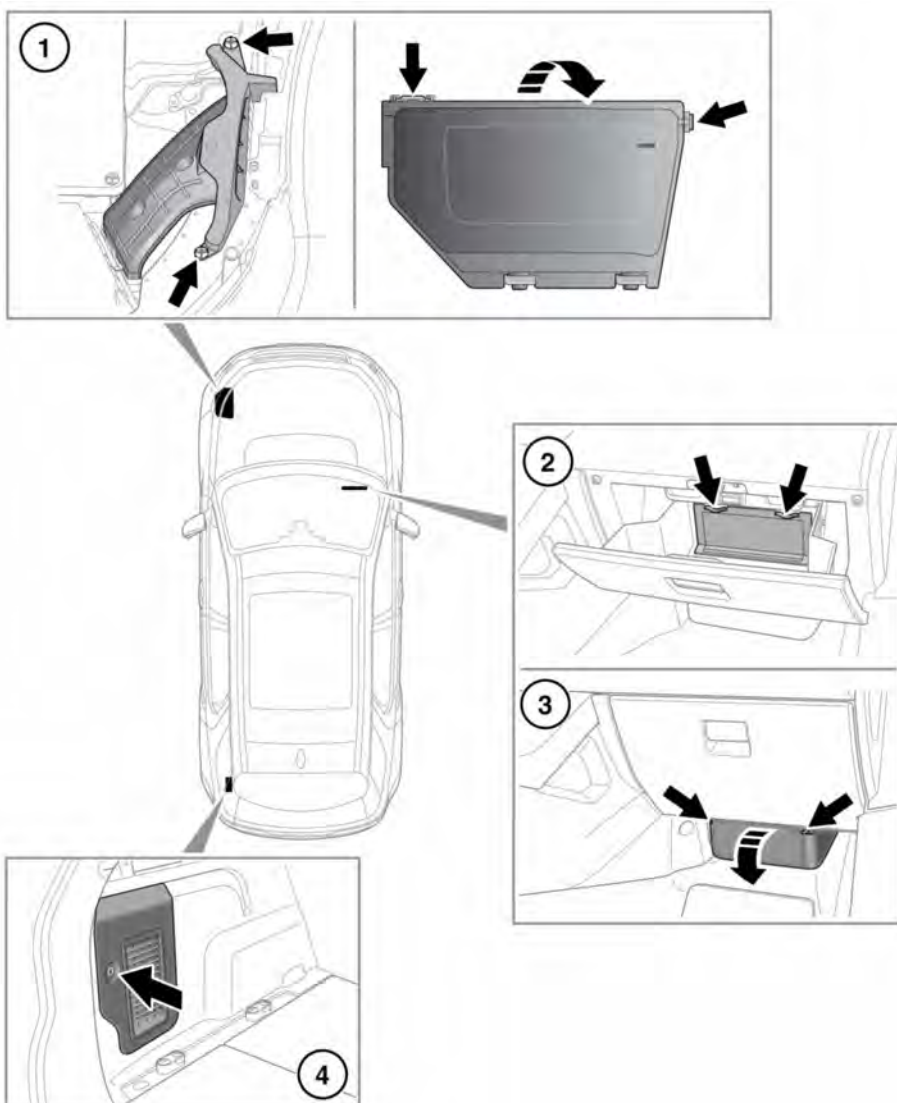

E166370

- ❗ Quando si toglie il coperchio di una scatola fusibili, prestare attenzione a proteggere la scatola dall'umidità e rimontare il coperchio il prima possibile.

È possibile accedere ai fusibili come indicato di seguito:

1. Scatola dei fusibili vano motore.
 - Per accedere alla scatola dei fusibili: rimuovere i due elementi di fissaggio di plastica (vedere la figura) e tirare il tubo verso l'alto per liberarlo dalla scatola dell'aria.
 - Sbloccare le linguette (indicate dalla freccia) per rilasciare il coperchio della scatola dei fusibili.
Le posizioni e i numeri dei fusibili del vano motore sono indicati sul lato interno del coperchio della scatola dei fusibili.
2. Scatola fusibili (superiore) nell'abitacolo: aprire il cassetto portaoggetti e rimuovere il pannello dal relativo rivestimento. Un'etichetta sul pannello indica i circuiti protetti e la posizione dei fusibili.
3. Scatola dei fusibili (inferiore) nell'abitacolo: rimuovere il pannello di accesso inferiore.
4. Scatole fusibili nel bagagliaio (vano di carico): ruotare il dispositivo di chiusura e smontare il pannello dal rivestimento sul lato sinistro del bagagliaio. Un'etichetta sul pannello indica i circuiti protetti e la posizione dei fusibili.

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI

- ❗ Prima di sostituire un fusibile, disinserire sempre il sistema di accensione ed escludere il circuito elettrico interessato.

- ❗ Montare fusibili di ricambio omologati Land Rover dello stesso amperaggio e tipo oppure fusibili con specifiche uguali. L'uso di fusibili errati può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e provocare un incendio.

- ❗ Se il fusibile sostitutivo si brucia dopo il montaggio, fare controllare il sistema dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.

Nota: si raccomanda che la sostituzione dei relè venga eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Le pinzette di rimozione dei fusibili si trovano nella scatola dei fusibili dell'abitacolo. Stringere le pinzette sulla testa del fusibile e tirarlo per rimuoverlo. Il filo rotto all'interno del fusibile indica che il fusibile è bruciato e deve essere sostituito.

La scatola dei fusibili dell'abitacolo contiene alcuni fusibili di ricambio. Per maggiori informazioni, vedere l'etichetta della scatola fusibili.

SCATOLA FUSIBILI DEL VANO MOTORE

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
1	5	Marrone	Motorino di avviamento (benzina 2.0L).
	30	Verde	Sistema di gestione del motore (diesel 2.0L).
2	5	Marrone	Gestione dell'alimentazione elettrica (diesel).
3*	80	-	Servosterzo.
4*	60	-	Candelette (diesel).
5*	100	-	Raffreddamento del motore.
6	15	Blu	Sistema di gestione del motore (benzina 2.0L, diesel 2.2L).
	10	Rosso	Sistema di gestione del motore (diesel 2.0L).
7	-	-	-
8	20	Giallo	Sistema di gestione del motore (benzina 2.0L, diesel 2.2L).
	15	Blu	Sistema di gestione del motore (diesel 2.0L).
9	10	Rosso	Sistema di gestione del motore (diesel 2.2L). DEF (Diesel Exhaust Fluid) (diesel 2.0L).
10	-	-	-
11	10	Rosso	Sistema di gestione motore
12	15	Blu	Sistema di gestione del motore (benzina 2.0L, diesel 2.2L).
	10	Rosso	Sistema di gestione del motore (diesel 2.0L).
13	-	-	-
14	15	Blu	Sistema di gestione del motore (benzina 2.0L, diesel 2.2L).
	10	Rosso	Sistema di gestione del motore (diesel 2.0L).
15*	40	Arancione	Motorino di avviamento.
16*	100	-	Riscaldatore ausiliario.
17*	60	-	Scatola dei fusibili abitacolo.
18*	60	-	Scatola dei fusibili abitacolo.
19*	60	-	Scatola dei fusibili bagagliaio.

Fusibili

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
20*	60	-	Scatola dei fusibili bagagliaio.
21*	60	-	Gestione dell'alimentazione elettrica.
22*	30	Verde	Tergicristalli anteriori.
23*	40	Arancione	Scatola dei fusibili abitacolo.
24*	30	Verde	Motorino di avviamento (diesel).
25*	40	Arancione	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
26*	40	Arancione	ABS.
27*	40	Arancione	Scatola dei fusibili abitacolo.
28*	40	Arancione	Motorino del ventilatore del riscaldatore.
29*	30	Verde	Freno del rimorchio elettrico (Australia).
30	15	Blu	Lavafari.
31	15	Blu	Avvisatori acustici.
32	10	Rosso	Aria condizionata.
33	5	Marrone	Avvisatore acustico. Parabrezza termico. Pompa di alimentazione.
34*	40	Arancione	Parabrezza termico - lato sinistro.
35*	40	Arancione	Parabrezza termico - lato destro.
36	5	Marrone	Sistema di gestione motore Aria condizionata.
37	20	Giallo	Sistema di alimentazione del carburante.
38	-	-	-
39	-	-	-
40	5	Marrone	Sistema di illuminazione anteriore adattativo (AFS) - faro destro.
41	5	Marrone	Sistema di illuminazione anteriore adattativo (AFS) - faro sinistro.
42	5	Marrone	Fari. Livellamento dinamico dei fari.
43	-	-	-
44	10	Rosso	Riscaldamento del volante.
45	5	Marrone	Volante.

*Si raccomanda di fare eseguire la manutenzione di questi fusibili esclusivamente da un concessionario/riparatore autorizzato.

SCATOLA FUSIBILI DELL'ABITACOLO


Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
1	5	Marrone	Ricevitore chiave Smart. Sensore allarme. Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)
2	-	-	-
3	10	Rosso	Fendinebbia anteriori.
4	-	-	-
5	5	Marrone	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
6	5	Marrone	Dinamica adattiva. Differenziale elettrico.
7	-	-	-
8	25	Trasparente	Modulo portiera passeggero.
9	-	-	-
10	5	Marrone	Getti lavavetro riscaldati.
11	10	Rosso	Luci di retromarcia del rimorchio.
12	5	Marrone	Luci retromarcia.
13	-	-	-
14	5	Marrone	Interruttore pedale freno.
15	30	Verde	Lunotto termico.
16	5	Marrone	Servosterzo.
17	5	Marrone	Sistema di accesso senza chiave.
18	-	-	-
19	5	Marrone	Gestione motore.
20	5	Marrone	Controllo della velocità adattativo (ACC).
21	5	Marrone	Interruttori della console centrale. Interruttori plancia esterni.
22	5	Marrone	Cambio automatico.
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
27	-	-	-
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Marrone	Sensore pioggia. Interruttore delle luci ausiliarie. Gestione dell'alimentazione elettrica. Sensore di umidità.
32	25	Trasparente	Modulo portiera guidatore.
33	-	-	-
34	10	Rosso	Sportellino del carburante.
35	-	-	-
36	5	Marrone	Segnalatore acustico alimentato a batteria.
37	20	Giallo	Sistema di accesso senza chiave.
38	15	Blu	Lavavetro anteriore.
39	25	Trasparente	Modulo portiera posteriore sinistra.
40	5	Marrone	Interruttore del finestrino portiera lato guidatore.
41	5	Marrone	Modulo gateway.
42	30	Verde	Sedile guidatore.
43	15	Blu	Lavalunotto.
44	25	Trasparente	Modulo portiera posteriore destra.
45	30	Verde	Sedile del passeggero anteriore.
46	-	-	-
47	20	Giallo	Tendina parasole.
48	15	Blu	Alimentazione del connettore del rimorchio.
49	-	-	-
50	-	-	-
51	5	Marrone	Interruttori sul volante.

Fusibili

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
52	20	Giallo	Accendisigari.
53	20	Giallo	Presa di alimentazione accessori del vano portaoggetti.
54	-	-	-
55	20	Giallo	Presa di alimentazione accessori della console posteriore.
56	10	Rosso	Sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS).
57	10	Rosso	Luci abitacolo.
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Marrone	Sensore occupanti. Spia di disattivazione dell'airbag passeggero.
61	5	Marrone	Avviamento del motore.
62	-	-	-
63	20	Giallo	Presa di alimentazione accessori del bagagliaio.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Marrone	Diagnostica.
67	15	Blu	Rimorchio.
68	-	-	-
69	15	Blu	Cambio automatico.

SCATOLA FUSIBILI DEL BAGAGLIAIO

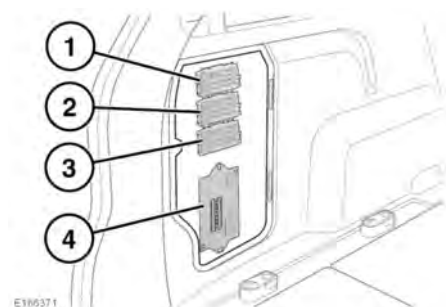

1. Scatola fusibili 1
2. Scatola fusibili 2
3. Scatola fusibili 3
4. Scatola fusibili 4

Scatola fusibili 1

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FA1	30	Verde	Sistemi a trazione integrale.
FA2	15	Blu	Tergicristallo posteriore.
FA3	5	Marrone	Sistemi a trazione integrale.
FA4	10	Rosso	Telematica.
FA5	20	Giallo	Sedile conducente riscaldato.
FA6	20	Giallo	Sedile posteriore riscaldato - lato sinistro.
FA7	5	Marrone	Wade Sensing.
FA8	-	-	-
FA9	-	-	-
FA10	20	Giallo	Riscaldamento e ventilazione posteriori.
FA11	30	Verde	Barra di traino estraibile
FA12	-	-	-

Scatola fusibili 2

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FB1	-	-	-
FB2	-	-	-
FB3	10	Rosso	Quadro strumenti.
FB4	5	Marrone	Modulo gateway.
FB5	5	Marrone	Abbaglianti automatici.
FB6	5	Marrone	Telecamera:
FB7	5	Marrone	Monitoraggio dei punti ciechi (BSM).
FB8	10	Rosso	Display head-up (HUD)
FB9	-	-	-
FB10	5	Marrone	Controllo della velocità adattativo (ACC).
FB11	40	Arancione	Amplificatore audio.
FB12	20	Giallo	Amplificatore audio

Scatola fusibili 3

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FD1	20	Giallo	Sedile del passeggero anteriore riscaldato.
FD2	20	Giallo	Riscaldatore sedile posteriore - lato destro.
FD3	10	Rosso	Porta USB cassetto portaoggetti. Porta USB posteriore.
FD4	-	-	-
FD5	30	Verde	Sospensioni adattive.
FD6	25	Bianco	Portellone elettrico.
FD7	5	Marrone	Riscaldatore ausiliario.
FD8	5	Marrone	Pompa ausiliaria liquido di raffreddamento.
FD9	5	Marrone	Relè comfort.

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
FD10	-	-	-
FD11	40	Arancione	DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido di scarico diesel).
FD12	-	-	-

Scatola fusibili 4

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
1	15	Blu	Schermo a sfioramento. Quadro comandi integrato anteriore.
2	10	Rosso	Amplificatore audio. Pannello ingresso/uscita audio/video.
3	10	Rosso	Portellone con Gesture Control.
4	10	Rosso	Navigazione. Telefono.
5	15	Blu	Unità principale audio.
6	15	Blu	Attuatori sedile posteriore. Sistema di intrattenimento sedile posteriore.
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	Blu	Quadro comandi integrato anteriore e posteriore - riscaldamento e ventilazione.
16	20	Giallo	Riscaldatore ausiliario alimentato a carburante.