

PULIZIA DELLA CARROZZERIA

 **Dopo la pulizia dell'esterno del veicolo (in particolare se si è usato un dispositivo di lavaggio a pressione), si consiglia di guidare il veicolo per un breve tratto per fare asciugare i freni.**

 Per evitare danni al veicolo quando si utilizza un servizio di pulizia dell'abitacolo, assicurarsi di comunicare agli addetti le istruzioni di pulizia contenute del manuale dell'utente.

 Prima di lavare il veicolo, rimuovere gli accumuli di fango e sporco con un getto d'acqua.

 Alcune idropulitrici ad alta pressione hanno una potenza sufficiente a penetrare i giunti delle sospensioni, le tenute delle portiere e dei cristalli e danneggiare il rivestimento e le serrature delle portiere. Non dirigere mai il getto d'acqua direttamente sulle telecamere, sulla bocchetta di aspirazione dell'aria del motore, sulla bocchetta di aspirazione dell'aria del riscaldatore, sulle guarnizioni della scocca (portiere, tettuccio, finestrini ecc.) o su qualsiasi altro componente che possa rimanere danneggiato (luci, retrovisori, rivestimento esterno, tenute delle sospensioni, soffietti ecc.). Assicurarsi che l'ugello della pulitrice a pressione si trovi sempre a una distanza superiore a 300 mm (12 poll.) da qualsiasi componente del veicolo.

 Quando si sollevano le spazzole dei tergicristalli per la pulizia, utilizzare la posizione di parcheggio nel periodo invernale per evitare danni al veicolo. Vedere **87, POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE**.

 Non usare sistemi di lavaggio pressurizzato nell'area del vano motore.

 Dopo la pulizia dell'esterno del veicolo (in particolare se si è usato un dispositivo di lavaggio a pressione), si consiglia di guidare il veicolo per un breve tratto per fare asciugare i freni.

 Rimuovere al più presto le sostanze corrosive, come escrementi di uccelli, in quanto possono danneggiare la verniciatura del veicolo.

 Usare solo prodotti detergenti approvati per l'uso sui veicoli.

 Non applicare pasta lucidante sulle aree non verniciate delle modanature del paraurti, in quanto penetra negli interstizi della finitura delle superfici.

SENSORI E TELECAMERE

 Durante il lavaggio del veicolo, evitare di dirigere il getto d'acqua ad alta pressione direttamente sui sensori e le telecamere. Non usare materiali abrasivi né oggetti duri o affilati per pulire i sensori e le telecamere. Utilizzare esclusivamente shampoo omologato per veicoli.

I sensori del parcheggio automatico e del parcheggio assistito devono essere tenuti puliti affinché possano funzionare in modo preciso ed efficiente.

Se necessario, le telecamere devono essere pulite con un panno inumidito con una piccola quantità detergente per vetri.

MANUTENZIONE DEL SOTTOSCOCCA

Lavare a intervalli regolari il sottoscocca con acqua dolce pulita, prestando particolare attenzione alle aree in cui si accumulano fango e detriti.


Se si rilevano danni o tracce di corrosione, fare controllare il prima possibile il veicolo da un concessionario/riparatore autorizzato.

VANO MOTORE

- ❗ Non usare un getto ad alta pressione o un dispositivo di lavaggio a getto di vapore nel vano motore.
- ❗ Assicurarsi che il serbatoio liquido freni venga mantenuto sempre asciutto. Usare solo un panno pulito e asciutto per pulire il serbatoio e il tappo di rifornimento del liquido freni.

DOPO LA GUIDA FUORISTRADA

Dopo la guida fuoristrada, assicurarsi quanto prima che il sottoscocca del veicolo sia pulito.

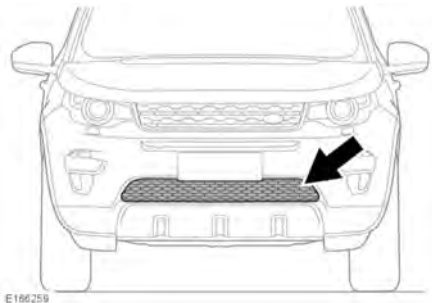

- ❗ Verificare che le aree attorno alle prese d'aria e alla griglia anteriore siano pulite e prive di detriti. Prestare particolare attenzione alla griglia inferiore e al radiatore. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare il surriscaldamento del motore e quindi gravi danni.

RUOTE CON CERCHI IN LEGA

- ❗ Per la pulizia dei cerchi, utilizzare soltanto prodotti detergenti approvati.

SUPERFICI IN VETRO

Pulire il lunotto con un panno morbido, per evitare di danneggiare l'elemento riscaldatore. Non raschiare il vetro, non usare fluido detergente abrasivo.

I vetri degli specchietti retrovisori possono facilmente subire dei danni. Lavarli con acqua saponata. Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o raschietti metallici per rimuovere il ghiaccio.

Pulizia del veicolo

Per evitare di danneggiare il rivestimento protettivo, pulire soltanto l'interno del cristallo del tettuccio con un panno morbido. Non raschiare il vetro, non usare fluido detergente abrasivo.

LUNOTTO

Per evitare di danneggiare gli elementi riscaldanti quando si pulisce il lunotto dall'interno, utilizzare solo un panno soffice inumidito o una pelle di daino. Non usare solventi o oggetti taglienti per pulire il cristallo.

PULIZIA DELL'ABITACOLO

 **Alcuni prodotti detergenti contengono sostanze nocive e, se usati non correttamente, possono nuocere alla salute e causare danni all'abitacolo. Leggere accuratamente le istruzioni del costruttore.**

 Per evitare danni al veicolo quando si utilizza un servizio di pulizia dell'abitacolo, assicurarsi di comunicare agli addetti le istruzioni di pulizia contenute del manuale dell'utente.

PULIZIA DI INTERRUITORI E COMANDI

 Utilizzare un panno morbido, asciutto e non lanuginoso per la pulizia di interruttori e comandi. Non esercitare una pressione eccessiva durante questa operazione.

 Non spruzzare liquidi direttamente sulla superficie di interruttori e comandi.

 Non utilizzare prodotti chimici, solventi e prodotti per la pulizia domestica.

 Durante la pulizia, non lasciare che oggetti taglienti o abrasivi entrino in contatto con i componenti.

SELLERIA IN TESSUTO

 Non usare mai sapone, ammoniaca, candeggina o altri prodotti di pulizia per superfici dure.

Non usare stracci o carta assorbente con disegni stampati, in quanto il colore si potrebbe trasferire sul tessuto.

SELLERIA IN PELLE

 Utilizzare soltanto prodotti detergenti appositamente creati per la pulizia della pelle. Non usare sostanze chimiche, alcol o materiali abrasivi in quanto danno luogo al rapido deterioramento della pelle. L'uso di prodotti non omologati comporta il decadimento della garanzia.

 In caso di dubbi sui prodotti da utilizzare, consultare il proprio rivenditore/riparatore autorizzato.

La pelle deve essere pulita e protetta almeno ogni 6 mesi.

Per evitare che la sporcizia penetri negli interstizi e che si formino delle macchie, ispezionare il rivestimento dei sedili a intervalli regolari e pulirli ogni 1-2 mesi, procedendo come indicato di seguito:

1. Rimuovere la polvere fine dalle superfici dei sedili con uno straccio pulito, umido e non colorato. Evitare di bagnare eccessivamente la pelle.

2. Se non fosse sufficiente, usare un panno precedentemente immerso in acqua calda e sapone e quindi strizzato. Usare solo sapone neutro delicato.
3. Per le aree molto sporche, usare il detergente Land Rover specifico per superfici in pelle. Asciugare e strofinare con uno straccio morbido e pulito, cambiando spesso la superficie di applicazione.

Usare il detergente Land Rover per superfici in pelle diverse volte all'anno, al fine di conservare la morbidezza e l'aspetto della pelle. Il detergente nutre e idrata la pelle e contribuisce a migliorare la pellicola protettiva superficiale che protegge dalla polvere e da altre sostanze.

- Gli abiti scuri possono macchiare i sedili di pelle esattamente come accade con altre superfici di arredamento.
- Oggetti appuntiti quali cinture, cerniere lampo, rivetti, ecc. possono lasciare graffi e segni permanenti sulle superfici in pelle.
- Liquidi quali tè, caffè o inchiostro eventualmente rovesciatisi possono lasciare macchie indelebili se non vengono rimossi immediatamente.

Prima di avvalersi di un servizio di pulizia esterno, assicurarsi che sia al corrente di queste istruzioni e che le applichi scrupolosamente.

Nota: *alcuni materiali e tessuti hanno la tendenza a perdere il colore e questo può dare luogo a un lieve scolorimento della pelle più chiara. Le aree interessate devono essere pulite non appena possibile e trattate nuovamente con la protezione.*

CINTURE DI SICUREZZA



Evitare che nel meccanismo delle cinture di sicurezza penetrino acqua, prodotti detergenti o pezzi di tessuto. Qualsiasi sostanza che dovesse penetrare nel meccanismo può compromettere le prestazioni della cintura di sicurezza in caso di collisione.

Estrarre completamente le cinture di sicurezza, quindi usare acqua calda e sapone non detergente per la pulizia. Lasciare asciugare le cinture di sicurezza naturalmente mentre sono completamente estese ed evitare che si riavvolgano fino a quando non sono completamente asciutte.

Nota: *durante la pulizia delle cinture di sicurezza, controllare che il nastro della cintura non presenti danni o usura. Segnalare eventuali tracce di usura o danni a un rivenditore/riparatore autorizzato, che eseguirà la rettifica necessaria.*

PROTEZIONI DEI MODULI AIRBAG



Le protezioni degli airbag devono essere pulite esclusivamente con un panno morbido leggermente inumidito e una piccola quantità di liquido per sellerie.



Eventuali sostanze che dovessero penetrare nel meccanismo possono impedire la corretta attivazione dell'airbag durante un incidente.

MOQUETTE E TAPPETINI

È possibile eliminare segni o macchie strofinando leggermente con una soluzione delicata di acqua tiepida e sapone.

Per le macchie più ostinate, utilizzare uno dei prodotti per la pulizia della moquette disponibili in commercio.

PULIZIA DI SCHERMI E DISPLAY

-  Non usare il liquido per la selleria sulle apparecchiature elettriche, come gli interruttori sulla plancia.
-  Quando si eseguono le pulizie in prossimità delle apparecchiature elettriche, quali gli interruttori, assicurarsi che i liquidi non penetrino nelle aperture intorno ai componenti, tra i pannelli o nel rivestimento.
- Pulire con un panno leggermente umido.
- Non usare prodotti chimici, né detersivi per uso domestico.
- Evitare di toccare lo schermo a sfioramento con oggetti appuntiti, duri o abrasivi.
- Evitare di esporre lo schermo a sfioramento alla luce diretta del sole per lunghi periodi.
- Per evitare errori, ricordare di usare solo un dito alla volta per toccare lo schermo a sfioramento.
- Non applicare una pressione eccessiva.

SPAZZOLE DEI TERGICRISTALLI

-  Non applicare una pressione eccessiva.

È necessario mantenere le spazzole dei tergicristalli pulite utilizzando una spugna o un panno inumiditi e morbidi.

GETTI DEL LAVAVETRO OTTURATI



Non azionare i getti del lavavetro durante lo sbloccaggio o la regolazione. Il liquido lavavetro può provocare irritazione agli occhi e alla pelle. Leggere e osservare sempre le istruzioni del produttore del liquido lavavetro.

Se un getto lavavetro si ottura, utilizzare un filo metallico sottile e inserirlo nel getto per sbloccarlo. Una volta sbloccato il getto, ricordare di estrarre completamente il filo metallico.

RITOCOCCO DI PICCOLI DANNI DELLA VERNICIATURA

Ispezionare le parti verniciate a intervalli regolari, verificando l'eventuale presenza di danni. Le scheggiature dovute al pietrisco, le screpolature o i graffi profondi sulla verniciatura o sulla carrozzeria devono essere riparati immediatamente. Il metallo esposto si corrode rapidamente, se resta senza protezione, può necessitare di costose riparazioni.