


SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI

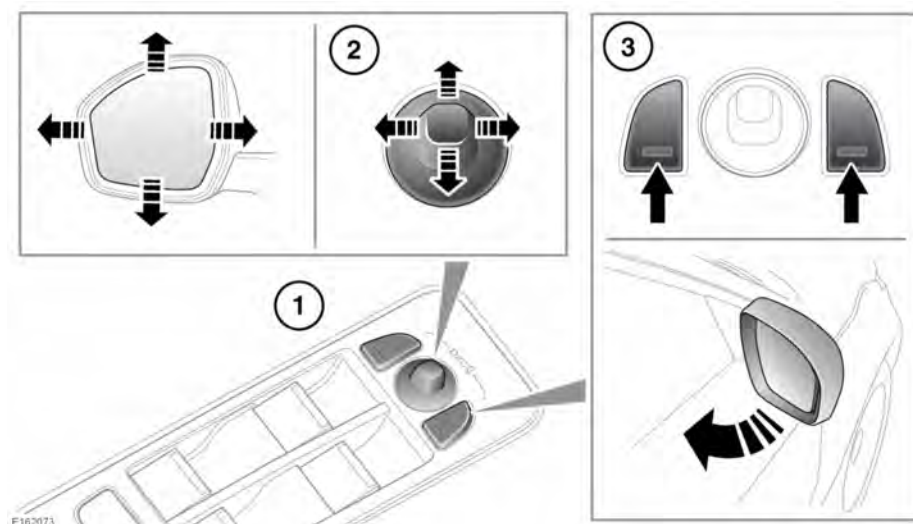

1. Interruttori di selezione degli specchietti retrovisori: premere per selezionare lo specchietto destro o sinistro.
2. Interruttore di regolazione del retrovisore: spostare in su, in giù, a sinistra o a destra per regolare la posizione del vetro del retrovisore.
3. Premere insieme entrambi gli interruttori di selezione per piegare/riportare nella posizione normale gli specchietti (opzione ripiegamento elettrico).

Gli specchietti possono essere regolati e ripiegati quando l'accensione è inserita e per un massimo di 5 minuti dopo il disinserimento dell'accensione, a condizione che non venga aperta la portiera del guidatore.

Nota: il ripiegamento elettrico funziona solo se la velocità della vettura è inferiore a 113 km/h (70 mph).

Nota: se gli interruttori dovessero essere azionati ripetutamente, entrerà in funzione un dispositivo di esclusione termico che disabilita temporaneamente la funzione di ripiegamento elettrico.

Nota: i riscaldatori degli specchietti retrovisori entrano in funzione automaticamente in base alla temperatura esterna e al funzionamento del tergicristallo.

Specchietti retrovisori

Nota: gli specchietti retrovisori esterni sono progettati con un certo grado di protezione da eventuali urti. Se uno specchietto dovesse essere urtato accidentalmente o ripiegato manualmente verso l'interno, l'alloggiamento dello specchietto verrà disimpegnato dal meccanismo di ripiegamento. Per impegnare nuovamente il meccanismo, ripiegare e quindi riportare nella posizione originale lo specchietto usando l'interruttore.



I concessionari/riparatori autorizzati possono configurare gli specchietti in modo che si ripieghino automaticamente quando si blocca il veicolo e ritornino nella posizione originale quando il veicolo viene sbloccato.

Nota: se gli specchietti sono stati ripiegati usando gli interruttori, essi non torneranno nella posizione originale allo sbloccaggio del veicolo.

INCLINAZIONE DEGLI SPECCHIETTI IN RETROMARCIA

Quando si seleziona la retromarcia (**R**), gli specchietti retrovisori esterni si regolano automaticamente, offrendo un migliore angolo di visualizzazione per la manovra.

La posizione inclinata degli specchietti è una posizione preimpostata. In **R**, è possibile regolare gli specchietti ma non è possibile salvare la nuova posizione.

Quando si sposta il selettore del cambio su una posizione diversa da quella di retromarcia (**R**), gli specchietti tornano nella posizione precedente.

Nota: se in **R** la velocità del veicolo supera i 12 km/h (7 mph), gli specchietti ritornano nella normale posizione di guida per fornire una visibilità migliorata.

La funzione automatica di inclinazione dello specchietto retrovisore può essere abilitata/disabilitata dal menu del quadro strumenti. Vedere **67, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

SPECCHIETTI RETROVISORI RISCALDATI

I riscaldatori degli specchietti retrovisori esterni entrano in funzione automaticamente in base alla temperatura esterna e al funzionamento del lunotto termico.