


USO DEL COMANDO DELLA VELOCITÀ DI CROCIERA

! In determinate condizioni, ad esempio su una discesa ripida, la velocità del veicolo può superare la velocità di crociera impostata. Questo accade perché l'azione frenante del motore non riesce a mantenere o ridurre la velocità del veicolo. Potrebbe essere richiesto l'intervento del guidatore.

Nota: il comando della velocità di crociera non è disponibile durante il Controllo guida in discesa (HDC) oppure se è stato selezionato un programma speciale Terrain Response, eccetto per il programma Erba/Ghiaia/Neve.

Nota: non usare il comando della velocità di crociera durante la guida fuoristrada.

Il sistema di comando della velocità di crociera viene attivato da comandi posizionati sul volante. Il guidatore può inoltre intervenire in qualunque momento utilizzando il pedale del freno o quello dell'acceleratore.

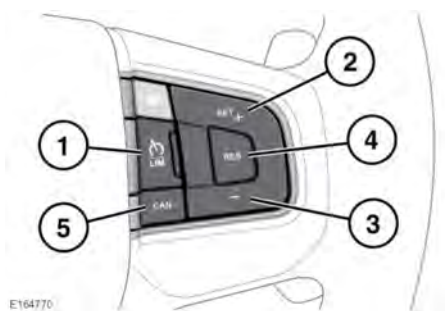

1. **LIM:** premere per passare dall'ASL al comando della velocità di crociera e viceversa. La spia del comando della velocità di crociera si accende per confermare che il comando è in funzione. Vedere **76, COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)**.

2. **SET+:** premere per impostare la velocità o aumentare la velocità impostata.

Nota: a seconda delle specifiche del veicolo, la velocità impostata verrà visualizzata come un indicatore sul tachimetro o sotto forma numerica nel Centro messaggi. La velocità impostata può essere visualizzata anche nel Display head-up (HUD), se abilitato.

La velocità di crociera può anche essere aumentata con l'acceleratore. Una volta raggiunta la velocità desiderata, premere il tasto per impostare e mantenere la nuova velocità, quindi rilasciare l'acceleratore.

Nota: il comando velocità di crociera può essere inserito solo a velocità superiori a 30 km/h (18 mph).

3. Premere (-) per diminuire la velocità impostata.

4. **RES:** premere per ripristinare la velocità impostata.

! Il tasto **RES** deve essere utilizzato solo se il guidatore conosce la velocità impostata e intende tornarvi.

5. **CAN:** premere per annullare e mantenere in memoria la velocità impostata.

Comando della velocità di crociera

Il comando della velocità di crociera viene inoltre annullato se si preme il pedale del freno, si sposta il selettore del cambio in folle (N) o se l'HDC o il Controllo dinamico della stabilità (DSC) vengono attivati.

Nota: se il pedale dell'acceleratore viene premuto per ignorare il comando della velocità di crociera per più di 5 minuti, quest'ultimo verrà annullato.