


Sedili anteriori

SEDILI A REGOLAZIONE MANUALE

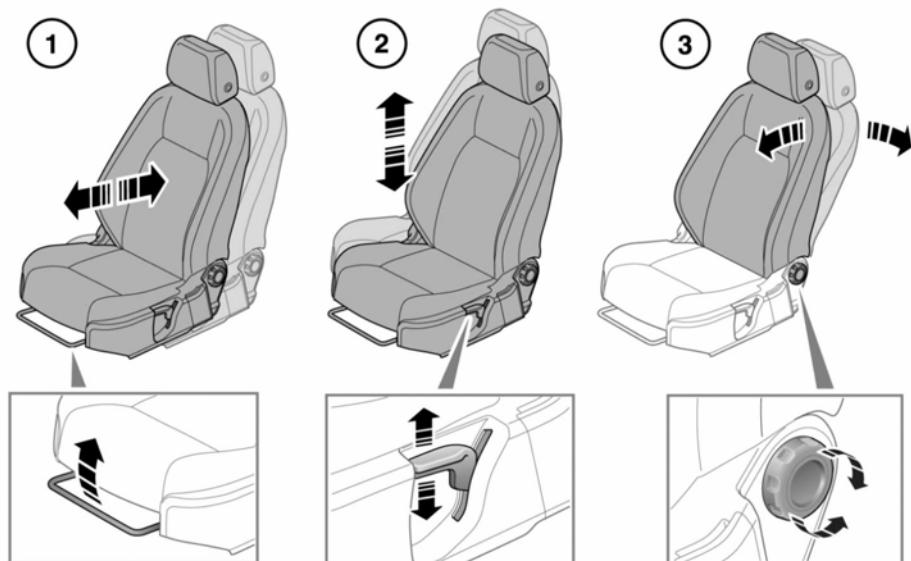


E162462

1. Regolazione in avanti e all'indietro.
2. Regolazione dell'altezza.
3. Regolazione dell'inclinazione dello schienale.

Per informazioni su come regolare il poggiatesta anteriore, vedere **39**, **POGGIATESTA ANTERIORI**.

⚠ Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia, perché si rischia di perdere il controllo del veicolo e andare incontro a lesioni personali.

SEDILI ELETTRICOMANDATI

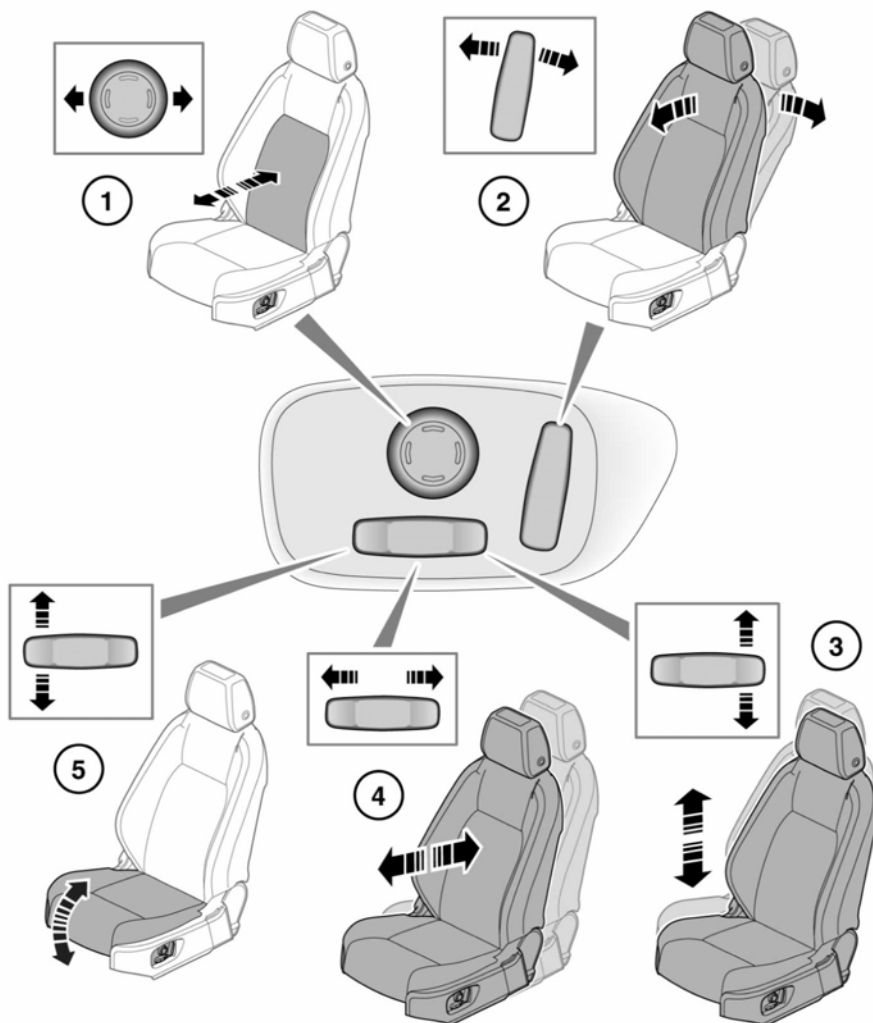

E160770

1. Regolazione del supporto lombare.
2. Regolazione dell'inclinazione dello schienale.
3. Regolazione dell'altezza.
4. Regolazione in avanti e all'indietro.
5. Regolazione angolazione del cuscino.

Sedili anteriori

Per regolare i sedili, la chiave Smart si deve trovare all'interno del veicolo.

Per informazioni su come regolare i poggiatesta anteriori, vedere **39**, **POGGIATESTA ANTERIORI**.

⚠ Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia, perché si rischia di perdere il controllo del veicolo e andare incontro a lesioni personali.

LIMITAZIONI ALLA CORSA DEL SEDILE ANTERIORE

ⓘ Se il movimento del sedile si arresta improvvisamente durante la regolazione, verificare se sono presenti eventuali ostruzioni, provvedendo a rimuoverle.

Una volta rimosse le eventuali ostruzioni, è possibile reimpostare il meccanismo di regolazione del sedile nel modo seguente.

Azionare nuovamente il tasto per continuare la regolazione interrotta. Quando il sedile ricomincia a muoversi, trattenere il tasto fino al raggiungimento del finecorsa in quella direzione. A questo punto è possibile effettuare la regolazione del sedile secondo la normale procedura.

Nota: se non ci sono ostruzioni evidenti, ma non si riesce ad eseguire la normale regolazione senza che si verifichino interruzioni, contattare il concessionario/riparatore autorizzato.

POSTURA CORRETTA

⚠ Il guidatore e il passeggero anteriore non devono viaggiare con lo schienale completamente inclinato.

⚠ Non regolare il sedile se il veicolo è in marcia.

I sedili, i poggiatesta, le cinture di sicurezza e gli airbag contribuiscono tutti alla protezione degli occupanti. L'uso corretto di questi componenti offre una maggiore protezione. Pertanto, osservare sempre i punti seguenti:



1. Sedere in posizione eretta con la base della colonna vertebrale posizionata il più lontano possibile. Per ottenere il massimo grado di protezione offerto dalla cintura di sicurezza in caso di incidente, non inclinare eccessivamente il sedile.
2. Non avvicinare troppo il sedile del guidatore al volante. Si raccomanda di tenere preferibilmente una distanza minima di 254 mm tra lo sterno e la copertura dell'airbag del volante. Mantenere il volante nella posizione corretta con le braccia leggermente piegate.
3. Regolare il poggiatesta in modo tale che la sua sommità si trovi al di sopra della linea mediana del capo.


4. Posizionare la cintura in modo che sia a metà del tratto tra il collo e la spalla. Stringere la cintura trasversalmente ai fianchi, all'altezza delle anche e non di traverso sullo stomaco.

Assicurarsi che la propria posizione di guida sia comoda e consenta di mantenere il pieno controllo del veicolo.

MEMORIA DELLE POSIZIONI DI GUIDA

Le posizioni del sedile anteriore e dello specchietto retrovisore esterno possono essere salvate nella memoria del veicolo.

Una volta regolati il sedile del conducente e gli specchietti retrovisori esterni ad azionamento elettrico, il veicolo può memorizzare queste impostazioni per poterle riutilizzare in futuro. Vedere **89, SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI**.

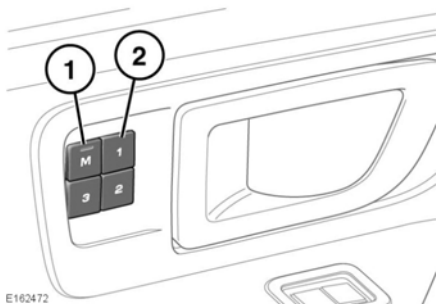

1. Sulla portiera del conducente, premere il pulsante di memorizzazione (**M**) per attivare la funzione di memoria. L'interruttore si illumina.

2. Premere uno dei tasti di preselezione entro 5 secondi per memorizzare le impostazioni correnti. Sul centro messaggi viene visualizzato il messaggio **Impostazioni memoria (1, 2 o 3) salvate** accompagnato da un segnale acustico, a conferma dell'avvenuta memorizzazione delle impostazioni.

Nota: la posizione del sedile viene memorizzata solo durante il periodo di attivazione di 5 secondi delle funzioni di memorizzazione.

Nota: quando si programma una nuova posizione nella memoria, le eventuali impostazioni esistenti vengono sovrascritte.

Per richiamare una posizione salvata, premere il relativo pulsante di preselezione (**1, 2 o 3**). Il messaggio **Richiamo di impostazioni memoria (1, 2 o 3)** verrà visualizzato sul centro messaggi.

ACCESSO/USCITA FACILITATI

Quando la funzione di accesso/uscita facilitati è attivata, il sedile del guidatore si abbassa automaticamente quando si disinserisce l'accensione e si apre la portiera. Tornando a bordo del veicolo, una volta chiusa la portiera del conducente e inserita l'accensione, il sedile tornerà nella posizione precedentemente impostata.

Questa funzione può essere attivata/disattivata usando il menu del quadro strumenti. Vedere **67, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.