


Schermo a sfioramento

MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

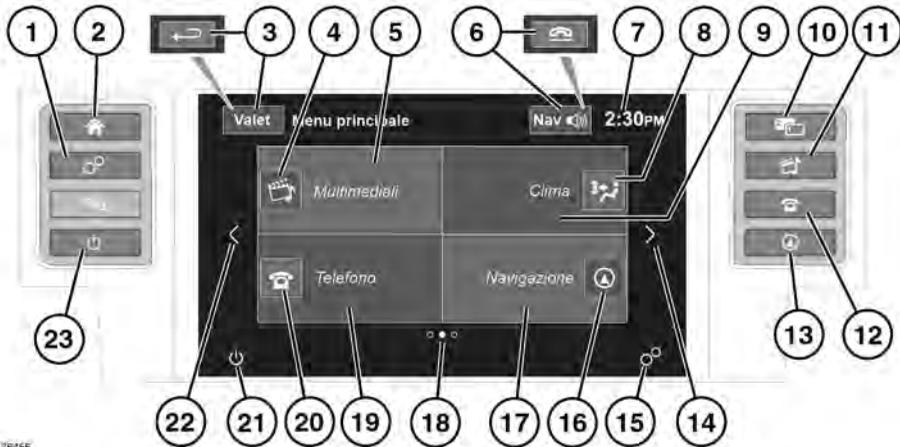

E176455

⚠ Non regolare i comandi dello schermo a sfioramento e non lasciarsi distrarre dal sistema durante la guida del veicolo.

! In caso di uso prolungato dello schermo a sfioramento, tenere sempre acceso il motore. In caso contrario la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, impedendo l'avviamento del motore.

! Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.

Nota: il display dello schermo a sfioramento e il numero di pagine variano a seconda della specifica del veicolo.

Nota: lo schermo a sfioramento rimane attivo fino al disinserimento dell'accensione e all'apertura della portiera del conducente.

Il **menu di scelte rapide** è la schermata successiva a sinistra della schermata **Menu principale**. Utilizzare il **menu Impostaz. sistema** per abilitare/disabilitare, selezionare o modificare le funzioni del veicolo che vengono visualizzate nella schermata del **menu di scelte rapide**. Vedere **105, IMPOSTAZIONI SISTEMA**.

Il **menu Funzioni extra** è la schermata successiva a destra della schermata **Menu principale**. Vedere **106, FUNZIONI EXTRA**.

1. Premere per visualizzare il **menu Impost.** sullo schermo a sfioramento. Altrimenti, se il veicolo è dotato di parcheggio automatico, vedere **164, SISTEMA DI PARCHEGGIO AUTOMATICO**.
2. Premere per selezionare il **Menu principale**.

3. Toccare questo tasto per selezionare la modalità Valet. Nella modalità menu, l'icona viene sostituita da un tasto software nero; toccare questo tasto per tornare alla schermata precedentemente visualizzata.
4. Toccare per eseguire le operazioni riportate di seguito:
 - CD, Bluetooth e USB: alternare tra riproduzione e pausa.
 - DVD in riproduzione normale: premere brevemente per mettere in pausa o a lungo per attivare la riproduzione lenta.
 - DVD in riproduzione lenta o pausa: per attivare la riproduzione normale.
5. Toccare per visualizzare la schermata del menu Supporti multimediali. Vedere **201, COMANDI AUDIO/VIDEO**.
A seconda dello stato delle selezioni correnti dei supporti multimediali, è possibile visualizzare anche:
 - Informazioni su file e stato per la selezione del supporto multimediale corrente.
 - Icona audio/informazioni (ad esempio, notiziari, AM/FM, titolo album/brano, ecc.).
6. Mentre il sistema di navigazione è in funzione, toccare questa icona per ripetere l'ultima istruzione di navigazione. Durante una chiamata, l'icona si trasforma nell'icona di un telefono; toccare per terminare una chiamata.
7. Display dell'ora: toccare per regolare l'ora/la data.
8. Visualizza le impostazioni per la distribuzione corrente di riscaldamento e ventilazione.
9. Toccare per visualizzare la schermata del menu Clima.
Saranno inoltre visualizzate le seguenti informazioni:
 - Lo stato del sistema.
 - La temperatura esterna.
10. Premere per scorrere le sorgenti multimediali. Se è installata la modalità di doppia visualizzazione, questa icona cambia e il tasto consente di accedere a tale modalità.
11. Toccare lo schermo o premere il tasto per selezionare Supporti multimediali, oppure, se questo è già attivato, toccare per selezionare il menu della sorgente multimediale corrente.
Nota: quando il sistema è attivo, vengono visualizzate le informazioni correnti del dispositivo riprodotto.
12. Premere per visualizzare la schermata **Telefono**. Vedere **239, PANORAMICA DEL SISTEMA DEL TELEFONO**.
13. Premere per selezionare il sistema di navigazione. Verrà visualizzato il percorso di destinazione corrente o la schermata del **menu Nav**. Vedere pagina **256, USO DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE**.
14. Toccare per navigare a destra della schermata attualmente visualizzata.
15. Toccare per visualizzare il menu **Impostazioni**. Vedere **104, IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.
16. Toccare per eseguire le operazioni riportate di seguito:
 - Se non è selezionata alcuna guida percorso: accedere al menu Immis. dest..

Schermo a sfioramento

- Se è selezionata la funzione di guida percorso: Annulla Percorso.
17. Toccare per visualizzare la schermata **Menu Nav.** Vedere **257, MENU PRINCIPALE.**
Potrebbe essere visualizzato anche quanto segue:
- Se non è selezionata alcuna guida itinerario: viene visualizzata la posizione attuale del veicolo.
 - Se la guida percorso è selezionata: vengono visualizzati la località della destinazione corrente, l'icona Destinazione/Tappa, l'ora di arrivo prevista (ETA) e il tempo e la distanza fino alla Destinazione/Tappa corrente.
 - Icone di navigazione (ad esempio, Immiss. dest., Annulla Percorso, ecc.).
18. Indicatore del numero di pagine: il pallino pieno indica la schermata selezionata.
19. Toccare per visualizzare la schermata **Telefono.** Vedere **239, PANORAMICA DEL SISTEMA DEL TELEFONO.**
Potrebbe essere visualizzato anche quanto segue:
- Nome del telefono e della rete attualmente collegati o stato di abbinamento del telefono.
 - Icone del telefono (ad esempio, non disturbare, stato della batteria, potenza del segnale, Bluetooth, segreteria telefonica).
20. Toccare per eseguire le operazioni riportate di seguito:
- Quando è abbinato un telefono: accedere alla rubrica.

- Quando non è abbinato un telefono: accedere alla schermata di collegamento del telefono.

21. Toccare questo tasto per disattivare lo schermo a sfioramento. Premere il pulsante del Menu principale per riattivare lo schermo a sfioramento.
22. Toccare per navigare a sinistra della schermata attualmente visualizzata.
23. Premere per attivare/disattivare lo schermo a sfioramento.

USO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non esercitare una pressione eccessiva quando si selezionano le voci sullo schermo a sfioramento.

CURA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non usare detergenti abrasivi per pulire lo schermo a sfioramento. Per conoscere i prodotti detergenti omologati, contattare un concessionario/riparatore autorizzato.

IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Toccare l'icona delle impostazioni sulla schermata **Menu principale.** Vedere **102, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO.**

Nota: se precedentemente attivato, il menu **Impostazioni** è accessibile anche dalla schermata del **menu di scelte rapide.**

La schermata del menu **Impostazioni** è suddivisa in 4 categorie:

- **Schermo**

- **Sistema**
- **Vivavoce**
- **Audio:** vedere **203, IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA AUDIO.**

IMPOSTAZIONI SCHERMO

Pop-up volume: visualizza l'icona on/off a comparsa del volume.

Screensaver: cambia lo screensaver.

Menu Ritorno alla schermata iniziale: è possibile impostare le schermate di selezione dei sottomenu in modo che tornino al **Menu principale** dopo un periodo di tempo predefinito.

Tema: cambia l'aspetto dei tasti funzione dello schermo a sfioramento.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

Feedback pulsante: selezionare per attivare o disattivare il tono di conferma dei tasti funzione **on/off**.

Regol. orol.: selezionare il formato a **12** o **24** ore dell'orologio. Impostare la ora corrente. Selezionare **Data** per cambiare data o modificare il formato della data. Selezionare **Imposta** per memorizzare le nuove impostazioni.

Nota: *l'orologio può essere regolato anche toccando il display dell'ora sullo schermo a sfioramento.*

Scelte rapide del menu principale: toccare per selezionare le voci delle funzioni del veicolo dall'elenco visualizzato che potranno comparire come scelte rapide nella schermata del **menu di scelte rapide**.

Selezionare **Cancella tutti** per deselegionare tutte le scelte rapide precedentemente evidenziate (attualmente visualizzate) e disattivarne la visualizzazione sulla schermata del **menu di scelte rapide**. In alternativa, toccare ciascuna voce evidenziata per deselegionare singole funzioni dall'elenco visualizzato.

Selezionare **Predef.** per attivare la visualizzazione delle scelte rapide predefinite del veicolo.

Lingua: selezionare la lingua desiderata. Selezionare una voce **maschile** o **femminile** per i comandi vocali. Toccare **Cambia** per selezionare le opzioni alternative per le schermate relative a voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

Nota: *alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi del display del sistema che per il sistema di comando vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di comando vocale.*

Preselez. vol.: regola il volume per gli annunci del sistema disponibili (ad esempio, parcheggio assistito, telefono, vivavoce, ecc.).

SELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

La modalità Valet permette all'addetto di un parcheggio di guidare e bloccare il veicolo, senza consentire l'accesso al bagagliaio. La modalità valet, inoltre, inibisce il funzionamento dello schermo a sfioramento, per impedire l'accesso ai numeri di telefono o agli indirizzi del sistema di navigazione.

Ogni volta che viene utilizzata la modalità Valet, è necessario immettere un numero personale di identificazione (PIN).

Per selezionare la modalità Valet:

1. Dal **Menu principale**, selezionare **Valet**.
2. Immettere un PIN a 4 cifre facile da memorizzare. Il sistema chiederà di confermare il PIN. Se si desidera cancellare il PIN, selezionare **Elimina**. Se il PIN viene cancellato, o se viene immesso in modo errato, viene visualizzato un messaggio con la richiesta di digitarlo nuovamente.
3. Il messaggio **Modalità valet attivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

Ora il vano di carico è chiuso in modo sicuro nella modalità Valet e viene visualizzata la schermata **Modalità Valet attivata**.

DESELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

Per deselezionare dalla modalità valet:

1. Quando si entra nuovamente nel veicolo, selezionare **Valet**.
2. Immettere il PIN a 4 cifre e toccare il tasto **OK**.

Il messaggio **Modalità valet disattivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

- Il vano di carico torna nello stato di sicurezza precedentemente impostato.
- Lo schermo a sfioramento viene abilitato.

Nota: qualora si dimenticasse il PIN, la modalità Valet potrà essere disattivata soltanto dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.

FUNZIONI EXTRA

Nota: la quantità di funzioni extra disponibili dipende dalle specifiche del veicolo.

Dalla schermata del **menu principale**, navigare a destra per visualizzare la schermata **Funzioni extra**. Questo menu consente di visualizzare le funzioni extra del veicolo per l'eventuale regolazione o attivazione/disattivazione, oppure a scopo informativo.