

EINFACHVERRIEGELUNG



Vergewissern Sie sich vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug immer, dass der richtige Gang für das Parken eingelegt ist, der Motor abgestellt sowie die elektronische Parkbremse (EPB) betätigt ist und der Smart Key sich nicht im Fahrzeug befindet.

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key kurz drücken, um das Fahrzeug zu verriegeln und den perimetrischen Alarm zu aktivieren. Die Warnblinkleuchten blinken zur Bestätigung auf.

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der Perimeteralarm aktiviert. Siehe **22, PERIMETERALARM**.

Hinweis: Diese Einstellung sollte zum Beispiel bei Fährüberfahrten verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.

Hinweis: Das Fahrzeug stets sichern, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Sofern möglich, das Fahrzeug stets mit dem maximal verfügbaren Sicherheitsniveau sichern.

DOPPELVERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. In einem Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken, um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln und das vollständige Alarmsystem zu aktivieren. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten zweimal auf, und es ertönt ein Doppelverriegelungston.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und das Türschloss von innen betätigt wird. Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das komplette Alarmsystem. Siehe **22, OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM**.

Hinweis: In diesem Status kann eine offene Glasfläche den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen auslösen. Vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherstellen, dass sie vollständig geschlossen sind.

Aussteigen aus dem Fahrzeug

VERRIEGELUNGSBESTÄTIGUNG

Ist unklar, ob das Fahrzeug verriegelt und der Alarm eingeschaltet ist (entweder durch Einfach- oder Doppelverriegelung), entweder die Verriegelungstaste am Smart Key oder, falls Keyless Entry vorhanden ist, einen Außentürgriff-Schlosssensor berühren. Die Warnblinkanlage blinkt einmal zur Bestätigung des aktuellen Verriegelungsstatus auf.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug noch **nicht** verriegelt und die Alarmanlage noch nicht aktiviert ist, drücken Sie die Verriegelungstaste einmal, um eine Einfachverriegelung des Fahrzeugs durchzuführen.

AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGLUNG UND AKTIVIERUNG DER ALARMANLAGE

Wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key entriegelt wird, und nicht innerhalb von 40 Sekunden eine Tür oder der Kofferraum geöffnet wird, werden alle Türen automatisch erneut in den vorherigen verriegelten Zustand verriegelt und die Alarmanlage wird erneut aktiviert. Dies ist eine vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Fahrzeugs, falls es unbeabsichtigt entriegelt wird.

PERIMETERALARM



An der Diebstahlsicherung dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden. Anderenfalls könnte es zu Systemstörungen kommen.

Die Perimeter-Alarmanlage (außen) wird bei Einfachverriegelung des Fahrzeugs aktiviert. Siehe **21**,

EINFACHVERRIEGLUNG.

Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür wird geöffnet.
- Der **START/STOP**-Knopf wird gedrückt, ohne dass ein gültiger Smart Key vorhanden ist.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Sofern das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltonger ausgestattet ist, ertönt der Signaltonger, wenn die Batterie abgeklemmt wird oder versucht wird, den Signaltonger abzuklemmen.

OPTISCHER UND AKUSTISCHER ALARM

Das vollständige Alarmsystem wird aktiviert, wenn das Fahrzeug doppelt verriegelt wird. Siehe **21**, **DOPPELVERRIEGLUNG**. Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, der Kofferraum oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum, einschließlich Luftströmungen, festgestellt.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.
- Ein verglaste Bereich ist zerbrochen.

Wenn das Fahrzeug mit einem batteriegestützten Signaltongebler ausgestattet ist, ertönt die Alarmanlage auch in folgenden Situationen:

- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.
- Es wird versucht, den batteriegestützten Signaltongebler abzuklemmen.

Hinweis: Eine geöffnete Glasfläche löst den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen aus. Vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherstellen, dass sie vollständig geschlossen sind.

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über die Option **Alarmsensoren** im Menü **Fahrzeugeinrichtung** vorübergehend deaktiviert werden. Siehe **66, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: Wird die Innenraumschutzfunktion vorübergehend deaktiviert, wird sie beim nächsten Mal, wenn das Fahrzeug mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird, automatisch wieder aktiviert.

SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. In einem Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.




Möglicherweise kann der Smart Key nicht erkannt werden, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm abgeschirmt wird, wie z. B. einem Smartphone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche), einer Spielekonsole usw. Den Smart Key von solchen Geräten fern halten, wenn ein schlüsselloser Einstieg (Keyless Entry), schlüssellose Verriegelung oder ein schlüsselloser Start (Keyless Start) versucht wird.

Hinweis: Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.

Hinweis: Lose Münzen, die in derselben Tasche wie der Smart Key aufbewahrt werden, beeinträchtigen möglicherweise dessen Erkennung.

Hinweis: Die schlüssellose Verriegelung wird nur bei Erkennen des Smart Keys außerhalb des Fahrzeugs aktiviert. Ist kein Smart Key vorhanden, erfolgt auch keine Verriegelung.

Aussteigen aus dem Fahrzeug

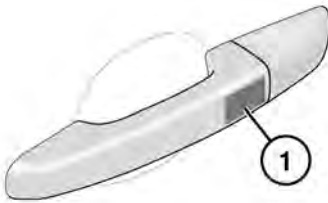

1. Bereich des Verriegelungssensors: Zur Einfachverriegelung des Fahrzeugs nur den Verriegelungssensor einmal berühren, ohne den Türgriff zu greifen. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung der Verriegelung einmal auf.
Zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs den Verriegelungssensor zweimal innerhalb von 3 Sekunden berühren, ohne den Türgriff zu greifen. Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Außerdem kann ein Signalton abgegeben werden (falls aktiviert).

Hinweis: Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen, da hierdurch verhindert wird, dass sich das Fahrzeug verriegelt.

Hinweis: Bei schlüsselloser Verriegelung des Fahrzeugs verriegelt das Fahrzeug NICHT, wenn eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder der Kofferraum nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es wird KEIN Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf, und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und verriegeln Sie das Fahrzeug erneut. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

KOMFORTSCHLIESSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, sicherstellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können.

Während alle Türen geschlossen sind, die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der Perimeteralarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster geschlossen.

Schlüssellose Komfortschließung (sofern aktiviert) kann erfolgen, wenn der Fahrer einen gültigen Smart Key am Körper trägt oder in einer nicht aus Metall bestehenden Tasche oder Aktentasche bei sich trägt. Die Betätigung erfolgt, indem der Türverriegelungssensor drei Sekunden lang berührt wird. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der Perimeteralarm wird sofort eingeschaltet.

Hinweis: Die Fenster schließen sich nur, während der Türverriegelungssensor berührt wird. Zum vollständigen Sichern des Fahrzeugs den Türverriegelungssensor weiterhin berühren, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.

Hinweis: Die Komfortschließung kann über das Instrumententafel-Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert und deaktiviert werden. Siehe **66, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

BATTERIEGESTÜTZTER SIGNALTONGEBER

Für einige Märkte ist das Fahrzeug mit einem separaten batteriegestützten Signaltongebler ausgestattet. Dieses Gerät gibt einen Signalton aus, wenn die Fahrzeugbatterie oder die Alarmsirene bei eingeschalteter Alarmanlage abgeklemmt wird.

NEIGUNGSSENSOR


Ist ein Neigungssensor montiert und aktiviert, dann wird jede Änderung des Fahrzeugwinkels zum Boden erkannt. Wird der Alarm aktiviert und das Fahrzeug ist doppelt verriegelt, lösen erhebliche Änderungen am Neigungswinkel des Fahrzeugs den Alarm aus.

Hinweis: Der Neigungssensor ist ein Alarmsensor. Die **Alarmsensoren** können über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert oder deaktiviert werden (nur für einen Alarmzyklus). Siehe **66, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

TÜRSCHLOSS UND ENTRIEGELUNGSHEBEL



Während eine Tür geöffnet ist, liegt das Schloss frei. Verfügt das Fahrzeug über die Funktion für weiches Schließen, nicht versuchen, die Verriegelung manuell zu schließen, da sie sonst unter Umständen auch ein weiches Schließen einleiten und Gegenstände oder Körperteile einklemmen könnte.

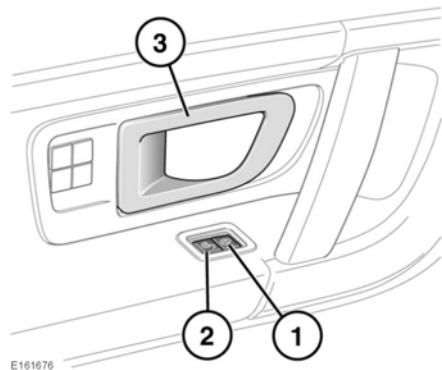

1. Zum Verriegeln drücken. Während alle Türen geschlossen sind, eine Verriegelungstaste drücken, um alle Türen zu verriegeln.
2. Zum Entriegeln drücken: Zum Entriegeln aller Türen eine Entriegelungstaste drücken. Wahlweise einen der Vordertür-Entriegelungshebel (3) einmal ziehen, um alle Türen zu entriegeln. Einen der Fondtür-Entriegelungshebel einmal ziehen, um die jeweilige Fondtür zu entriegeln.

Aussteigen aus dem Fahrzeug

3. Zum Entriegeln und Öffnen einer Tür ziehen. Ist die Tür verriegelt, einen der Vordertür-Entriegelungshebel einmal ziehen, um alle Türen zu entriegeln. Einen der Fondtür-Entriegelungshebel einmal ziehen, um nur die jeweilige Fondtür zu entriegeln.

Hinweis: Ist das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt, wird bei Betätigung des inneren Türentriegelungshebels nur die betreffende Tür entriegelt. Wird die Tür geöffnet, ertönt der Alarm.

Hinweis: Die Kindersicherungen für die Fondtüren sperren die Verriegelungs- und Entriegelungstasten sowie die Entriegelungshebel der Fondtüren. Siehe **48, KINDERSICHERUNGEN**.

VERRIEGELUNGSFEHLER

Beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Smart Key kann durch Folgendes ein Verriegelungsfehler auftreten:

- Eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder der Kofferraum sind nicht vollständig geschlossen.
- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Ein Smart Key wurde im Fahrzeug zurückgelassen.

Trifft einer der oben genannten Umstände zu, wird das Fahrzeug NICHT verriegelt, und es wird ein Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und der Kofferraum ordnungsgemäß geschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und verriegeln Sie das Fahrzeug erneut. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wurde der Alarm ausgelöst, kann er mit einer der folgenden Methoden deaktiviert werden:

1. Drücken der Entriegelungstaste am Smart Key.
2. Öffnen einer Tür mittels Keyless Entry.
3. Drücken des **START/STOP**-Knopfs, wenn sich ein gültiger Smart Key in der richtigen Position befindet. Siehe **138, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.


Die Ursache für die letzte Alarmauslösung kann im Informationsdisplay angezeigt werden. Siehe **66, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

NOTVERRIEGELUNG

Bei entladener Batterie oder bei einer Störung der Verriegelung muss jede Tür manuell verriegelt werden.

Für dieses Verfahren ist die Notschlüsselklinge erforderlich. Siehe **7, ENTRIEGELN DES FAHRZEUGS**.

Hinweis: Die Notschlüsselklinge während der Notverriegelung zu keinem Zeitpunkt im Fahrzeug zurücklassen.

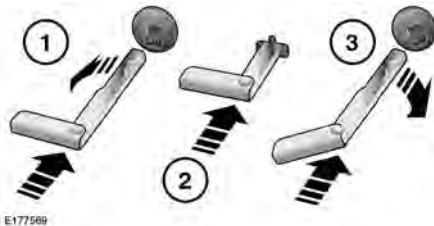

1. Eine Tür öffnen und die Abdeckung des Notschlüssel-Schlosses am Rand der Tür ausfindig machen. Die Abdeckung verfügt über ein eingelassenes Schloss-Symbol. Die Notschlüsselklinge in den Schlitz der Abdeckung einführen, die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen um sie erst zu lösen und anschließend von der Tür abziehen. Die Abdeckung sicher aufbewahren.
2. Die Notschlüsselklinge fest in das Notschlüssel-Schloss einstecken. Festes Drücken aktiviert den Türverriegelungsmechanismus. Die Notschlüsselklinge herausnehmen.
3. Die Abdeckung des Notschlüssel-Schlosses wieder anbringen und zum Befestigen im Uhrzeigersinn drehen.
4. Die Tür schließen und prüfen, dass sie verriegelt ist.

Den Vorgang bei allen anderen entriegelten Türen wiederholen.