


EINSTELLEN DES LENKRADS

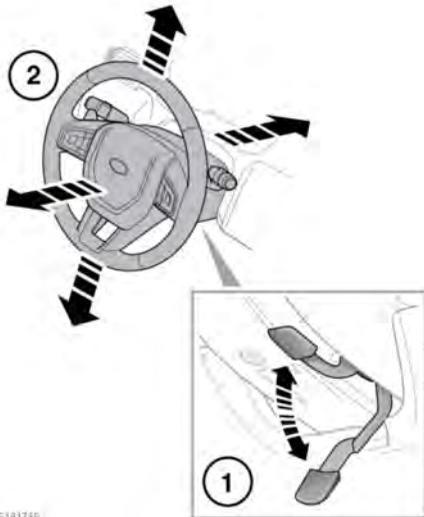

E181759

⚠ Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

1. Den Hebel vollständig nach unten bewegen, um die Lenksäule zu entriegeln. Wurde das Lenkrad in die gewünschte Position gebracht, den Hebel ganz nach oben bewegen, um die Lenksäule wieder zu verriegeln.
2. Die Lenksäule kann nach oben, unten, vorn und hinten eingestellt werden.


SERVOLENKUNG

Ein Fehler im Servolenkungssystem wird durch eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt, begleitet von einer orangen Warnleuchte (siehe **74, ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)**).

Die Servounterstützung wird eventuell zum Schutz des Systems verringert. Dies kann zum Beispiel aufgrund von Überhitzung erforderlich sein, die durch umfangreiche Lenkeingaben oder hohe Außentemperaturen (oder beides) verursacht wird.

Wenn das System abgekühlt ist, muss die vollständige Servounterstützung wieder vorhanden sein. Wird die Servounterstützung nicht vollständig wieder hergestellt, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

LENKRADHEIZUNG

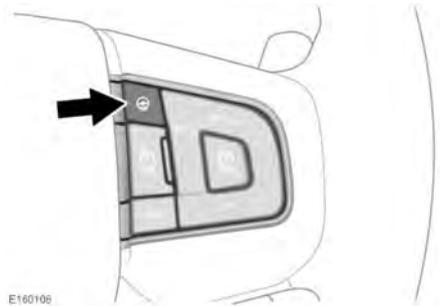

E160109

Den Schalter drücken, um die Lenkradheizung einzuschalten. Zum Ausschalten erneut drücken.

Hinweis: Wenn die Lenkradheizung in Betrieb und das ECO-Programm gewählt ist, wird die Lenkradheizung automatisch ausgeschaltet. Die Lenkradheizung kann wieder eingeschaltet werden, dadurch kann jedoch der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs beeinflusst werden.