


MANUELL EINSTELLBARE SITZE

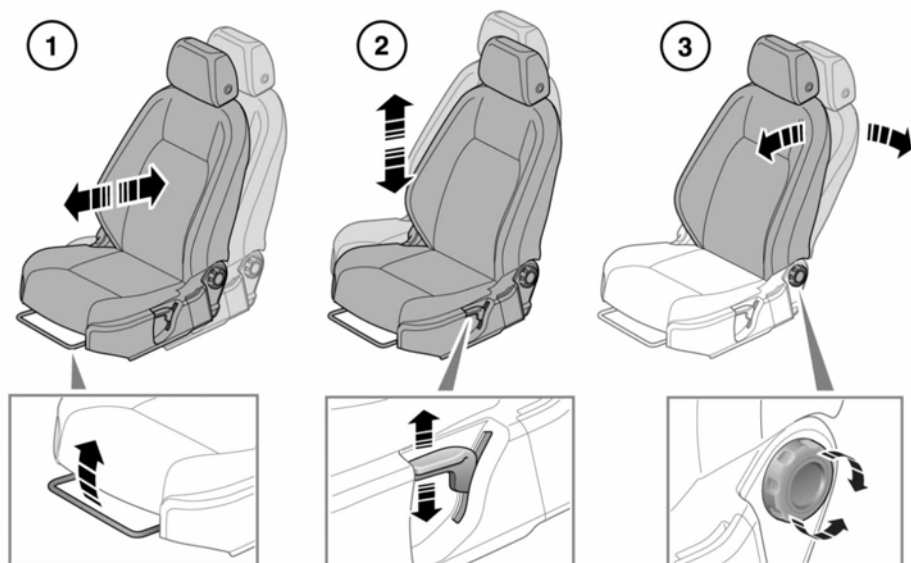

E162462


1. Verstellung nach vorn und hinten.
2. Höheneinstellung.
3. Einstellung der Rückenlehnenneigung.

Für weitere Informationen zum Einstellen der vorderen Kopfstütze, siehe **39, KOPFSTÜTZEN VORN**.



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen; dies kann zu einem Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE

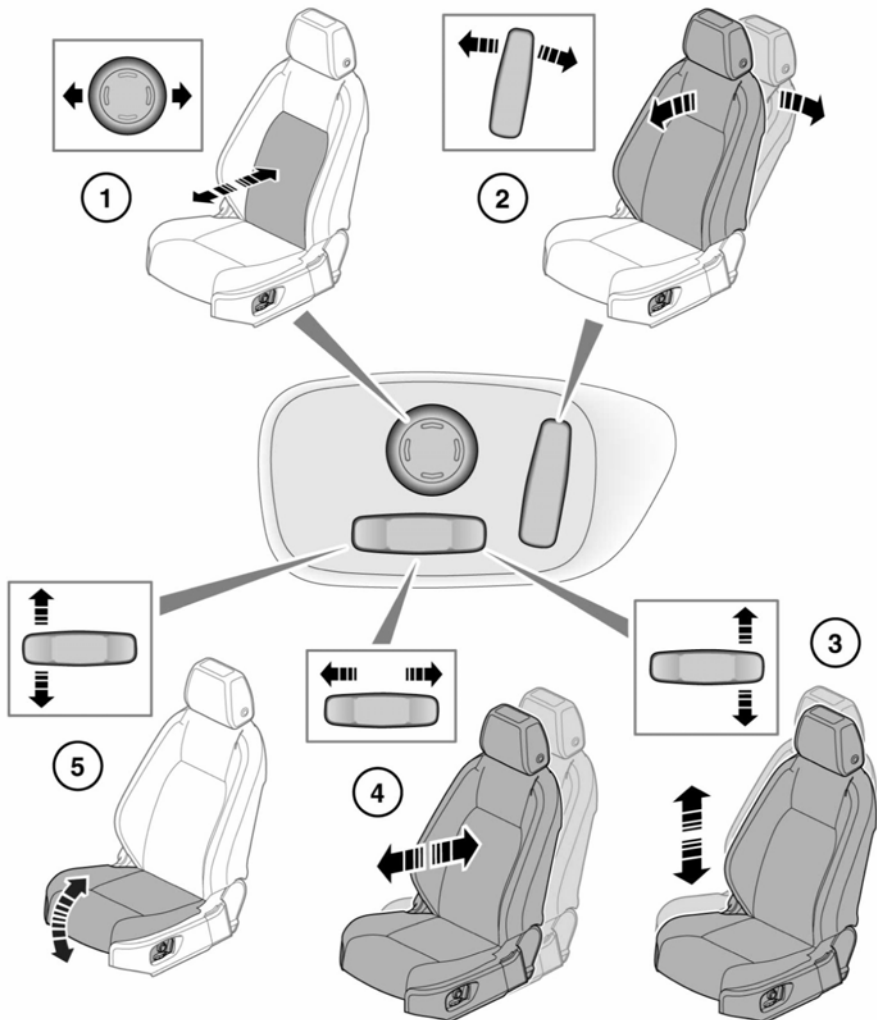

E160770

1. Einstellung der Lendenwirbelstütze.
2. Einstellung der Rückenlehnenneigung.
3. Höheneinstellung.
4. Verstellung nach vorn und hinten.
5. Einstellung des Sitzpolsterwinkels.

Zum Einstellen der Sitze muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden.

Für weitere Informationen zum Einstellen der vorderen Kopfstützen, siehe **39, KOPFSTÜTZEN VORN**.

⚠ Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen; dies kann zu einem Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

EINGESCHRÄNKTE VORDERSITZBEWEGUNG

! Wird die Sitzbewegung während des Einstellens unerwartet unterbrochen, auf Behinderungen prüfen und diese gegebenenfalls entfernen.

Sobald die Behinderungen entfernt wurden, kann der Sitzeinstellmechanismus wie folgt neu eingestellt werden:

Die Taste erneut betätigen, um die unterbrochene Einstellung fortzusetzen. Wenn die Sitzbewegung wieder aufgenommen wird, die Taste gedrückt halten, bis der Anschlag in der Richtung erreicht wurde. Die Sitzeinstellung kann nun wie gewohnt durchgeführt werden.

Hinweis: Wenn keine Behinderungen zu finden sind, die normale Einstellung aber dennoch nicht ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann, Kontakt mit einem Händler bzw. einem autorisierten Servicebetrieb aufnehmen.

EINNEHMEN DER RICHTIGEN SITZHALTUNG

⚠ Fahrer und Beifahrer dürfen nicht mit vollständig nach hinten geneigter Rückenlehne fahren.

⚠ Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen.

Die Sitze, Kopfstützen, Sicherheitsgurte und Airbags dienen dem Schutz der Fahrzeuginsassen. Die korrekte Anwendung dieser Komponenten bietet größere Sicherheit. Daher sind die folgenden Punkte stets zu beachten:



1. Aufrecht sitzen, sodass sich der untere Rückenbereich so nahe wie möglich an der Rückenlehne befindet. Damit der Sicherheitsgurt bei einem Unfall optimalen Schutz bietet, den Sitz nicht übermäßig zurücklehnen.
2. Den Fahrersitz nicht zu nah zum Lenkrad hin einstellen. Idealerweise wird ein Mindestabstand von 254 mm (10 Zoll) zwischen dem Brustbein und der Lenkrad-Airbagabdeckung empfohlen. Das Lenkrad mit leicht gebeugten Armen in der richtigen Position halten.
3. Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht.

