


STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

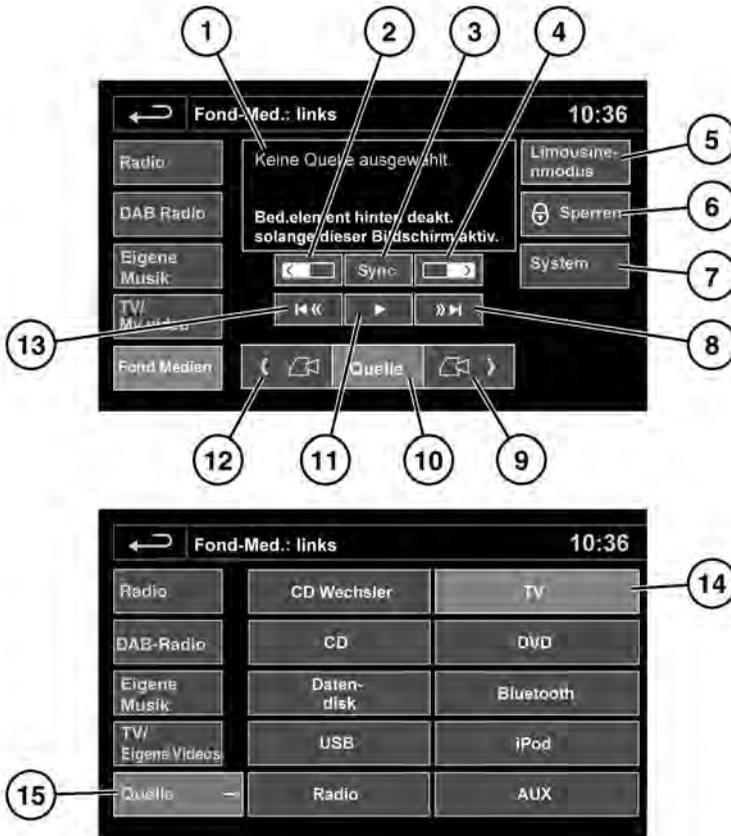

F181610

Drücken Sie auf die Medien-Menütaste oder auf die Menüschaltfläche Medien im **Startmenü** des Touchscreens, und berühren Sie danach die Schaltfläche **Fond-Medien**.

Hinweis: Wird auf dem Touchscreen der Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems angezeigt, ist die Fernbedienung für das Fond-Multimediasystem gesperrt.

1. Informationsanzeige.
2. Diese Schaltfläche berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.
3. **Sync:** nach dem Einlegen einer Quelle (siehe Punkte 2 und 4) **Sync** berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren. Die ausgewählte Quelle wird dann auf beiden Bildschirmen angezeigt.

Hinweis: Wenn beide Bildschirme bereits synchronisiert sind, wird die **Sync-Schaltfläche** ausgegraut dargestellt.

4. Diese Schaltfläche berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.
5. **Limousinenmodus:** Berühren, um den Limousinenmodus **ein-** und **auszuschalten**.
Ist der Limousinenmodus eingeschaltet, können die Fondpassagiere das Multimedia-System für den gesamten Fahrgastraum und alle gemeinsamen Quellen über die Fernbedienung steuern.
6. **Sperren:** Berühren, um die Fernbedienung für Fond-Medien zu sperren oder zu entsperren.
7. **System:** Berühren, um das ausgewählte Fond-Medien-System ein- oder auszuschalten.
8. Vorlauf/vorwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
9. Berühren, um das Audiosignal des rechten Fondbildschirms über das Lautsprechersystem des Fahrzeugs wiederzugeben.



Hinweis: Nur verfügbar, wenn sich das Fond-Medien-System im **Limousinenmodus** befindet.

10. **Quelle:** Berühren, um das Auswahlmenü für die Fond-Medienquelle auszuwählen.
11. Wiedergabe/Pause für den ausgewählten Bildschirm.
12. Berühren, um das Audiosignal des linken Fondbildschirms über das Lautsprechersystem des Fahrzeugs wiederzugeben.

Hinweis: Nur verfügbar, wenn sich das Fond-Medien-System im **Limousinenmodus** befindet.

13. Rücklauf/rückwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
14. Auswahlmenü für Fond-Medienquellen: Die gewünschte Medien-Taste drücken.
15. **Quelle:** Berühren, um zum Steuerungsbildschirm **Fond-Medien** zurückzukehren.

FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN

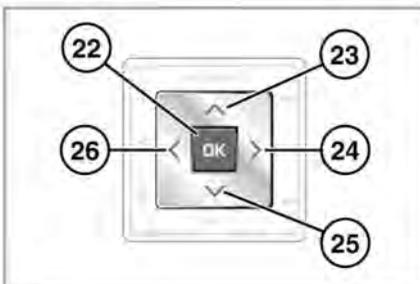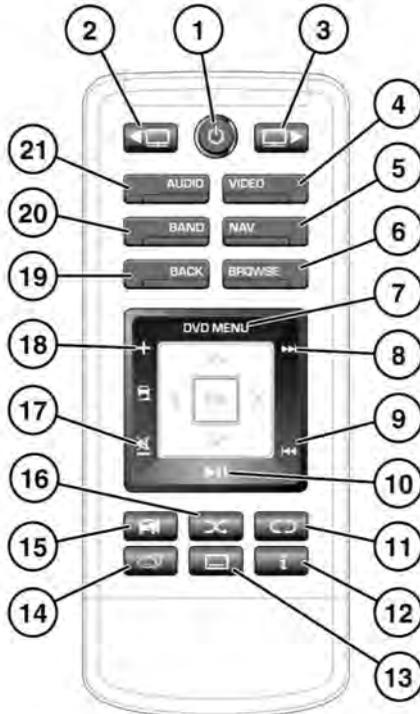

1. Drücken und loslassen, um den Bildschirm auszuschalten.

- Gedrückt halten, um das Fond-Medien-System auszuschalten.
- 2. Linken Bildschirm auswählen/einschalten.
- 3. Rechten Bildschirm auswählen/einschalten.
- 4. Auswahl der Videoquelle.
- 5. Navigations-Zusammenfassung.
- 6. Durchsuchen/TV-Kanalliste anzeigen.
- 7. DVD-Menü.
- 8. Nächster Titel/Datei/Kanal/Sender.
- 9. Vorheriger Titel/Datei/Kanal/Sender.
- 10. Wiedergabe/Pause.
- 11. Wiederholen.
- 12. Informationen.
- 13. Untertitel ein/aus.
- 14. Drücken, um alle verfügbaren TV-Streams auszuwählen.
- 15. Steuerung von Fahrgastraum-Audio übernehmen.
- 16. Zufallswiedergabe.
- 17. Fahrgastraum-Audiolautstärke verringern/stumm.
- 18. Fahrgastraum-Audiolautstärke erhöhen.
- 19. **Back** (zurück): Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- 20. Radio Frequenzbandauswahl.
- 21. Auswahl der Audioquelle.
- 22. **OK**: Zur Bestätigung einer Auswahl drücken.
- 23. Cursor-Steuerung: aufwärts*.
- 24. Cursor-Steuerung: nach rechts*.
- 25. Cursor-Steuerung: abwärts*.
- 26. Cursor-Steuerung: nach links*.

* Je nach ausgewählter Quelle sind dies Multifunktionstasten.

FOND-MULTIMEDIASYSTEM VERWENDEN

Damit das System auf die getroffene Auswahl reagiert, muss das obere Ende der Fernbedienung auf den betreffenden Bildschirm gerichtet werden.


Um das Fond-Multimediasystem zu aktivieren, die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung und danach die entsprechende Taste zur Bildschirmauswahl drücken.

Anschließend die Taste für die gewünschte Audio- oder Video-Funktion drücken. Alle folgenden Tastenbetätigungen auf der Fernbedienung beziehen sich auf das zuletzt ausgewählte Benutzersystem.

Um eine versehentliche Bedienung im falschen Benutzersystem zu vermeiden, wird empfohlen, immer das gewünschte Benutzersystem zuerst auszuwählen, bevor eine andere Auswahl getroffen wird.

Hinweis: Die Fernbedienung immer im Ablagefach aufbewahren, wenn sie nicht verwendet wird, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden.

FOND-MEDIEN-KOPFHÖRER

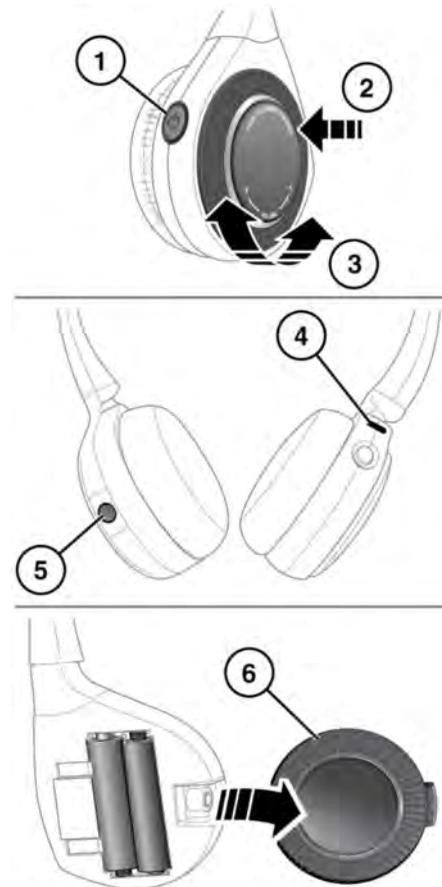

E170640

1. Drücken, um die Kopfhörer ein-/auszuschalten.
2. Drücken, um den Audiokanal zu wechseln.
3. Drehen, um die Lautstärke des Kopfhörers einzustellen.
4. Die Status-LED-Anzeigeleuchte:

- Wenn ein Signal empfangen wird, leuchtet die Leuchte durchgehend.
- Wenn kein Signal empfangen wird, blinkt die Leuchte.
- Wenn der Batteriestrom niedrig ist, blinkt die Leuchte und erlischt nach kurzer Zeit.

5. Die Befestigungsschraube der Batterieabdeckung.

6. Die Batterie-Zugangsabdeckung.

Wenn der Batteriestrom niedrig ist, geben die Kopfhörer alle 90 Sekunden einen Signalton ab.

Mithilfe des folgenden Verfahrens die Batterien ersetzen:

1. Die Befestigungsschraube der Batterie-Zugangsabdeckung entfernen (5).
2. Die Abdeckung (6) von den Kopfhörern abziehen.
3. Die neuen AAA-Batterien einsetzen.

Hinweis: Sicherstellen, dass die Polarität der Batterien der Abbildung im Batteriefach der Kopfhörer entspricht.

4. Die Batterie-Zugangsabdeckung wieder einsetzen.

Hinweis: Die Kopfhörer funktionieren nicht, wenn die Batterien falsch eingebaut sind.


Hinweis: Bei normaler Verwendung beträgt die erwartete Lebensdauer der Batterie 6 Monate.

Hinweis: Stets hochwertige Batterien des gleichen Typs verwenden.



Gebrauchte Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden, da sie gesundheitsschädliche Substanzen enthalten. Ratschläge zur vorschriftsmäßigen Entsorgung der Batterie erteilt ein Händler bzw. autorisierter Servicebetrieb und/oder die zuständige Behörde.

BATTERIE DER FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN

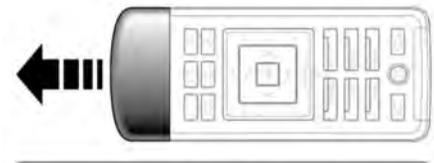

E152805

Niedrige Batteriespannung wird dadurch angezeigt, dass die Einschalttaste der Fernbedienung bei Betätigung dreimal blinkt.

Austauschen der Batterien:

- Die Chrom-Batterieabdeckung entfernen.

- Zwei AAA-Batterien einsetzen.
Sicherstellen, dass die Polarität der Batterien der Abbildung im Batteriefach der Fernbedienung entspricht.

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn die Batterien falsch eingebaut sind.

Hinweis: Stets hochwertige Batterien des gleichen Typs verwenden.

- Die Chrom-Batterieabdeckung wieder anbringen.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen korrekt entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Ratschläge zur vorschriftsmäßigen Entsorgung erteilt Ihr Händler bzw. autorisierter Servicebetrieb und/oder die zuständige Behörde.