


## 触摸屏主页菜单

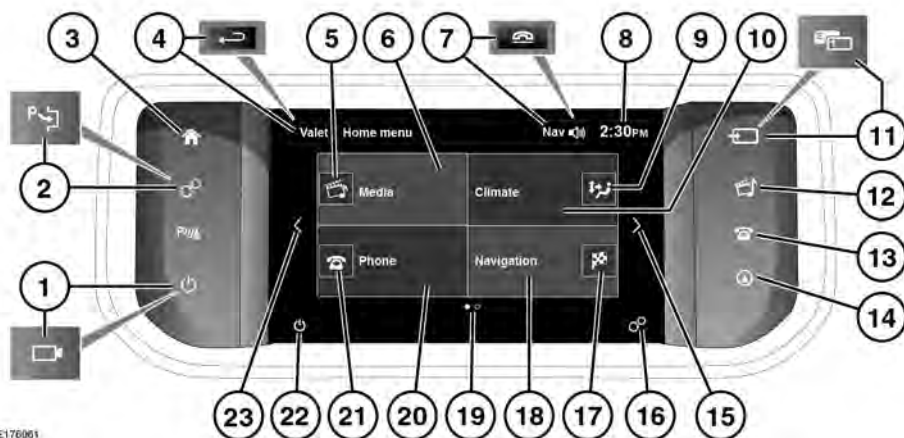

E176061

- ⚠** 切勿调节触摸屏控件，或在行驶时让系统分散驾驶员的注意力。
- !** 在长时间使用触摸屏的过程中，请务必保持发动机运行。如果不这样做，可能使车辆蓄电池完全放电并导致发动机无法启动。
- !** 避免将液体溅到触摸屏上。
- Shortcuts Menu**（快捷方式菜单）是 **Home menu**（主页菜单）屏幕左侧的下一个屏幕。使用 **System settings**（系统设置）菜单来启用/禁用、选择或更改在 **Shortcuts Menu**（快捷菜单）屏幕上显示哪些车辆功能。请参阅 **67, 系统设置**。
- Extra features**（其他特性）是 **Home menu**（主页菜单）屏幕右侧的下一个屏幕。请参阅 **68, 其他特性**。
- 按下可打开/关闭屏幕。如果装有全方位车身摄像头，该图标将改变且操作此按钮将在特设视图页面中访问摄像头。触按屏幕以显示选项。
  - 按下可显示触摸屏 **Setup**（设置）菜单。如果装有驻车辅助系统，该图标将改变，按下此按钮可启用驻车辅助。
  - 按下可显示 **Home menu**（主页菜单）。
  - 触按可选择 **Valet**（代客泊车）模式。在菜单模式下，图标变为返回图标；将其触按可返回前一屏幕。
  - 触按可执行下列操作：
    - CD、蓝牙和USB：在播放和暂停之间交替。
    - 正常播放过程的DVD：短按可暂停，长按可启用慢放。
    - 慢放或暂停的DVD：启用正常播放。
  - 触按可显示 **Media**（媒体）屏幕。请参阅 **140, 音频/视频控制按钮**。根据当前媒体选择的状态，这可能还显示以下内容：
    - 当前媒体选择项的文件和状态信息。

- 音频图标/信息（例如新闻、AM/FM、专辑/歌曲标题等）。
7. 当导航系统工作时，触按可重复上一次给出的导航指示。在通话过程中，此图标改变为电话图标；将其触按可结束通话。
  8. 时间显示：触按可调整时间/日期。
  9. 显示当前加热和通风分配设置。
  10. 触按可显示 **Climate**（气候）屏幕。根据当前气候设置的状态和之前的选择，这可能还显示以下内容：
    - 驾驶员和乘客温度设置或系统状态。
    - 外部温度。
  11. 按下可滚动浏览 **Media sources**（媒体源）。如果装有双屏显示，该图标将改变，按下此按钮可进入双屏显示显示屏。
  12. 按下可显示 **Media menu**（媒体菜单），请参阅 **140, 音频/视频控制按钮**。
  13. 按下可显示 **Phone**（电话）屏幕。
  14. 按下可显示 **Nav menu**（导航菜单）屏幕。
  15. 触按可导航至当前显示屏幕的右侧。
  16. 触按可显示 **Setup**（设置）菜单。请参阅 **66, 触摸屏设置**。
  17. 触按可执行下列操作：
    - 在未选择路线指引时：访问 **Destination entry**（目的地输入）菜单。
    - 在选择了路线指引后：**Cancel guidance**（取消指引）。
  18. 触按可显示 **Nav menu**（导航菜单）屏幕。这还可以显示以下项目：
    - 在未选择路线指引时：显示车辆的当前位置。
    - 在选择了路线指引后：显示当前目的地的位置、目的地/途经点图标、预期到达时间(ETA)、到达当前目的地/途经点的时间和距离。
    - 导航图标（例如目的地输入、取消指引等）。
  19. 屏幕位置指示灯，用于当前显示的屏幕。
  20. 触按可显示 **Phone**（电话）屏幕。请参阅 **163, 电话系统概述**。这还可以显示以下项目：
    - 当前连接电话的名称和网络，或电话配对状态。
    - 电话图标（例如切勿打扰、电池状态、信号强度、蓝牙、语音邮件）。
  21. 触按可执行下列操作：
    - 在电话配对后：访问电话簿。
    - 在电话未配对时：访问电话连接屏幕。
  22. 触按可关闭触摸屏。按下 **Home menu**（主页菜单）按钮可重新打开触摸屏。
  23. 触按可导航至当前显示屏幕的左侧。

## 触摸屏的使用

- ⚠ 在触摸屏上选择项目时，不要过度用力。

## 触摸屏保养

- ⚠ 请勿使用磨蚀性清洁液来清洁触摸屏。关于认可的清洁产品，请联系您的经销商/授权维修厂。

## 触摸屏设置

触按 **Home menu**（主页菜单）屏幕上的设置图标。请参阅 **65, 触摸屏主页菜单**。

**注意：**如果先前已启用，也可以从 **Shortcuts Menu**（快捷方式菜单）屏幕访问 **Setup**（设置）菜单。

**Setup**（设置）菜单屏幕分为以下 4 个类别：

- **Screen**（屏幕）
- **System**（系统）
- **Audio**（音频）：请参阅 141，音频设置。

## 屏幕设置

**Volume pop-up**（音量弹出窗口）：显示音量弹出窗口打开/关闭图标。

**Screensaver**（屏幕保护程序）：更改屏幕保护程序。

**Time out to home menu**（超时返回主菜单）：可设置子菜单选择屏幕，使其在一段预设的时长后返回到 **Home menu**（主页菜单）屏幕。

**Theme**（主题）：改变触摸屏软键的外观。

## 系统设置

**Button feedback**（按钮反馈音）：选择 **On/Off** 可打开/关闭软键确认音。

**Clock ajust**（时钟调整）：选择 **12** 或 **24** 小时制时钟。设置当前时间。选择 **Date**（日期）可改变日期，或更改日期格式。选择 **Set**（设置），可存储新的设置。

**注意**：也可通过触摸触摸屏上的时间显示来调节时间。

**Home menu shortcuts**（主菜单快捷方式）：触摸可从显示的列表中选择车辆的功能项目，使其作为快捷方式出现在 **Shortcuts Menu**（快捷菜单）屏幕上。

选择 **Clear all**（清除所有）可取消对所有之前选中（当前显示）的快捷方式的选择，并在 **Shortcuts Menu**（快捷菜单）屏幕上取消它们的显示。也可以通过触摸选中项目，在已显示的列表上取消对个别功能的选择。

选择 **Default**（默认）以使得车辆显示预设的快捷方式。

**Language**（语言）：选择需要的语言。选择 **Male**（男）或 **Female**（女）声。触按 **Change**（更改）可选择语音或文本显示。遵照屏显指示进行确认。

**注意**：某些语言目前不可供系统显示文本使用。

**Volume presets**（音量预设）：调节可用系统的发声音量（例如驻车辅助、电话等）。

## 选择代客泊车模式

代客泊车模式让泊车服务员可以驾驶并锁定车辆，但无法打开装载区。代客泊车模式也阻止操作触摸屏，以防获取电话号码和导航地址。

每次使用代客泊车模式时必须输入个人识别号 (PIN)。

要选择“代客泊车”模式：

1. 从 **Home menu**（主页菜单）屏幕中，选择 **Valet**（代客泊车）。
2. 输入一个便于记忆的四位 PIN。系统将提示您确认 PIN。如果您希望取消 PIN，则选择 **Delete**（删除）。如果 PIN 被取消，或未正确输入，则系统将提示您再次输入 PIN。
3. 将显示 **Valet mode activated**（代客泊车模式已启动），表示 PIN 已被接受。

现在载货区被牢固地锁定在代客泊车模式下，而且显示 **Valet mode On**（代客泊车模式开启）屏幕。

## 取消选择代客泊车模式

取消选择代客泊车模式：

1. 当您重新进入车辆，选择 **Valet**（代客泊车）。
2. 输入您便于记忆的 4 位 PIN 并触按 **OK**（确定）按钮。

将显示 **Valet mode deactivated**（代客泊车模式已停用），表示 PIN 已被接受。

- 载货区将恢复到先前设置的安全要求。
- 触摸屏将被启用。

**注意：**如果忘记了 PIN，则只有经销商/授权维修厂才能停用代客泊车模式。

### 其他特性

**注意：**可用的其他特性的数量取决于车辆规格。

从 **Home menu**（主页菜单）屏幕导航至右侧可显示 **Extra features**（其他特性）屏幕。此菜单允许显示选定的车辆额外特征以便调整、打开/关闭或了解信息。