

# 车辆标签


## 标签位置



贴在您车上带有此符号的警告标签表示：只有阅读手册里的相关说明后，才可接触或调整这些部件。



带此符号的标签表示点火系统使用极高的电压。切勿在打开点火开关时触碰任何点火部件。

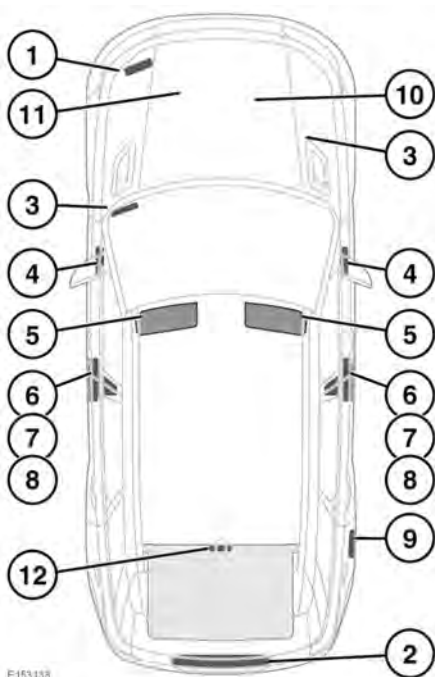

E153138

1. 发动机盖锁台 - 空调标签。
2. 蓄电池顶部 - 蓄电池警告符号。
3. 车辆识别码 (VIN) 位于一个标签上，可通过挡风玻璃左侧最下部看见此标签。该代码还刻在右侧悬架支撑架上。

**注意：**如果您需要与经销商/授权维修厂沟通，则他们可能要求您提供 VIN 编号。

4. 仪表板末端（乘客侧）- 乘客安全气囊标签。
5. 遮阳板 - 安全气囊标签、车辆操控标签。
6. B 柱基座 - VIN 标签。
7. B 柱基座或前门内侧基座 - 轮胎压力标签、安全气囊警告标签。
8. B 柱中线 - 侧安全气囊警告标签。
9. 燃油加注口盖内侧 - 燃油标签。
10. 发动机编号：GTDi、V6 和 V8 汽油机 - 该编号位于右侧凸轮轴盖的前部。
11. 发动机编号：V6 柴油机 - 该编号位于左侧凸轮轴盖的前部。
12. 装载区护罩下面 - 装载区护罩警告标签。

请务必熟悉这些信息，确保安全使用您的车辆及其功能。