


驻车辅助系统

操作原则

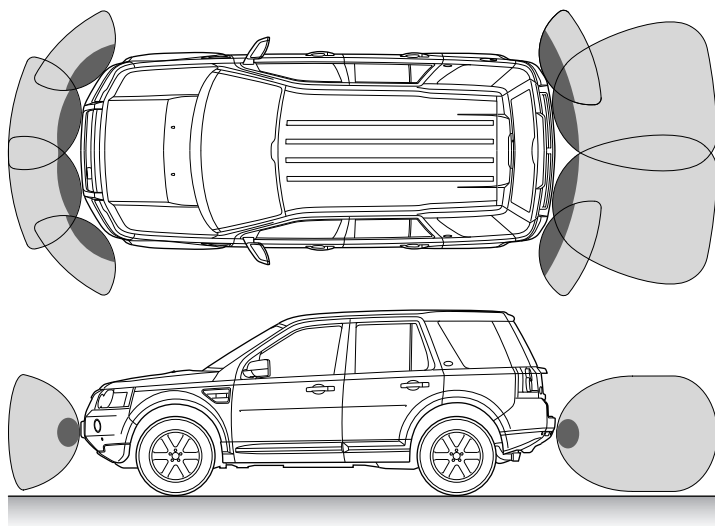

1  2 

E79871

驾驶员操控车辆的过程中，驻车距离控制（PDC）向其提供与大多数障碍物及与障碍物与车的距离有关的信息。PDC 通过使用每个保险杠上的四个超声波传感器来完成此项功能。

1. 当在此距离范围内检测到物体时，PDC 将会发出脉冲报警音，物体越近，脉冲报警音的频率越高。
2. 当在此距离范围（大约 30 厘米（12 英寸））内检测到物体时，报警音连续不断。

驻车辅助系统

使用驻车辅助系统

警告



驻车辅助系统可能探测不到移动的物体，比如儿童和动物，只在他们靠近到危险的距离范围时才能探测到。操控车辆时始终要格外小心。

小心



驻车辅助系统仅用于为您提供指引，并不能用来替代驾驶员在操纵车辆时对障碍物的目测检查。



PDC（驻车距离控制）传感器可能探测不到某些障碍物。例如，细长杆、靠近地面的小型物体以及一些不反光黑色表面物体。




使用与前 PDC 传感器相同频段的系统可能会导致发出不规则的声音。

PDC 启动

当 PDC 系统启动时，开关中的指示灯会点亮。

当选择倒车档后，前、后传感器将自动启动。

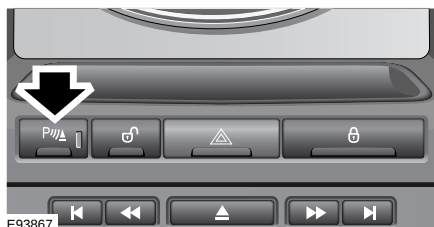

如要手动启动前 PDC，请按 PDC 按钮，车辆会发出短暂的确认音，同时指示灯会点亮。

只要车辆不超过 16 公里 / 小时（10 英里 / 小时），前传感器会一直保持开启。

在配备自动变速器的车辆上，如果从倒车档位置选择空档，则会使前、后传感器一直保持开启。

PDC 关闭

PDC 系统可通过按 PDC 开关来关闭。

拖车

当拖车连接后，后传感器将自动禁用。

传感器保养

小心



洗车时，不要将高压水直接喷向传感器。不要使用研磨材料或坚硬 / 锋利的物品清洁传感器。只采用许可的车辆清洗剂。

应该保持传感器洁净，以确保其精度和性能。

系统故障

如果探测到系统故障，将会发出一个高频长音，且开关指示灯闪烁。请尽快向您的路虎经销商 / 授权维修厂咨询。