


信息显示

行车计算机

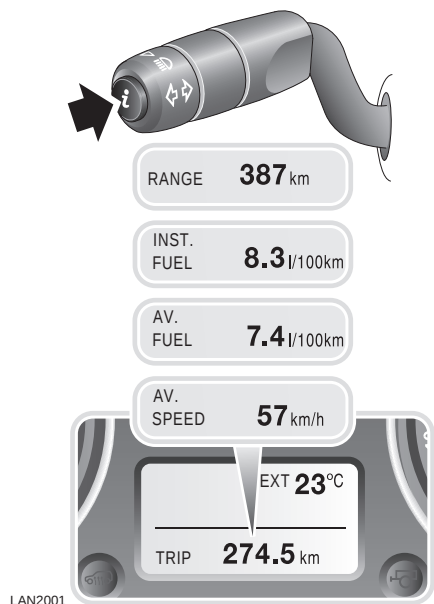

短按（两秒或两秒以下）或连续短按 **i** 按钮可更改行车计算机的显示。

可用的选项有：


- 现有燃油可行驶的最大里程
- 瞬间燃油消耗
- 平均燃油消耗
- 平均速度
- 查看处于活动状态的警告信息
- 空白行车计算机屏幕（显示外部温度）
- 行车距离

如要将行车计算机值重置为 0，请按住 **i** 按钮两秒钟。

如要重置燃油消耗数据，请按住 **i** 按钮直到显示屏清空。

资料信息

主信息中心

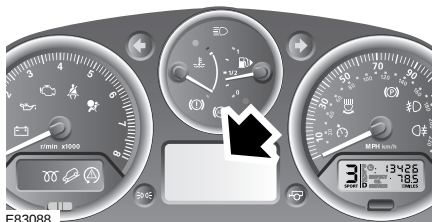

主信息中心用于向驾驶员传递资料信息、警告信息和严重警告信息。

严重警告信息

小心

⚠ 不要忽视警告信息；立即采取适当的措施。否则可能严重损坏车辆。

严重警告信息伴随音频警告，信息文本旁边可能显示有手册符号。此类信息会在点火开关打开时一直显示。

信息显示

警告信息和资料信息

小心



不要忽视警告信息；立即采取适当的措施。否则可能严重损坏车辆。

警告信息显示出来时可能伴随音频警告。此类信息大约显示 20 秒钟。警告信息会适时显示，也会在点火开关打开或关闭时显示。

如果屏幕上出现 **i** 符号，则表明当前存在有待查看的警告信息。如要查看警告信息，请重复按 **i** 按钮，直至信息列表显示出来。信息中心随之循环显示信息，直到 **i** 按钮被再次按下。

注意：信息按重要性显示，严重警告信息优先级最高。

信息

如需与各类信息、信息的含义及需采取的措施有关的信息，请参阅本手册中的相关章节。