


# 车窗与后视镜

## 电动车窗

### 警告



所有车窗都有防夹保护系统。但在关闭车窗前仍须小心，确保没有任何乘客的肢体可能被夹住。否则即使装有防夹系统，仍可能发生重伤或死亡。

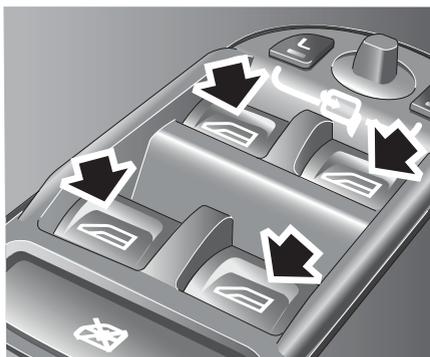

LAN1677

在点火开关打开或发动机运转的情况下，将开关按下至第一个位置可降下车窗，将开关拉上至第一个位置可升起车窗。随时松开开关，可让车窗停止运动。

在发动机关闭后，只要车门没有打开，则车窗在五分钟内可以操作。

**注意：**商用车型上的后车窗不会打开。

## 单触操作

### 警告



有乘员留在车内时，请务必取出遥控器。这可防范乘客擅自操作车窗可能造成的伤害。

所有四个车窗均有单触操作。短拉开关到第二个位置然后松开，车窗将继续上升，直至完全关闭。短按开关到第二个位置然后松开，车窗将继续下降，直至完全打开。再次下按或上拉开关会让车窗停止运动。

### 超驰防夹保护

如果防夹保护系统检测到阻挡物或阻力，则会让车窗停止运动。检查车窗和窗框，清除所有阻挡物（例如冰等）。如果仍然需要升起车窗，则使用以下的超驰步骤：

1. 尝试关闭车窗，防夹系统将阻止车窗关闭，并稍微降下车窗。
2. 在十秒钟内，再次尝试升起车窗，防夹系统将阻止车窗关闭，并稍微降下车窗。
3. 第三次尝试关闭车窗，这一次将开关按在关闭位置并保持。在按住开关期间，车窗将上升。按住开关直到车窗关闭。

**注意：**如果此程序不能清除阻挡物，则需要重置车窗操作。

# 车窗与后视镜

## 车窗重置

如果蓄电池断接、完全放电或电源中断，则需要重置车窗。

重置步骤如下：

1. 完全关闭车窗。
2. 松开开关，然后将开关上拉到关闭位置并保持两秒。
3. 完全打开车窗。
4. 松开开关，然后将开关下按到打开位置并保持两秒。
5. 上拉开关然后松开，操纵单触功能。
6. 在每个车窗上重复此程序。

## 车窗隔离开关



LAN1678

### 警告





如果后座内载有儿童，应使用隔离开关防止车窗的操作。若任由幼儿操作车窗，会有重伤或死亡的风险。

如要阻止后车窗的操作，请按隔离开关。  
如要允许乘客控制车窗，请再次按此开关。

## 外后视镜

**注意：**取决于使用的后视镜镜片类型，单纯依靠后视镜可能难以准确判断距离。

### 邻近视镜（仅限日本）

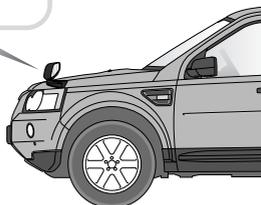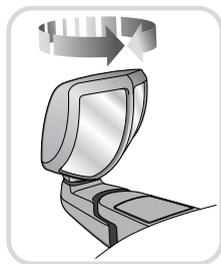

E83691

按需要旋转视镜，以获得对车辆前方和侧面区域的最佳视角。

# 车窗与后视镜

## 电动外后视镜



LAN1679

### 调整和折叠

1. 左后视镜调整
2. 右后视镜调整

### 调整

1. 按对应的左或右后视镜按钮。按钮中的绿色指示灯将会亮起，以表明按钮已被选择。
2. 移动扳钮开关，根据实际需要调整后视镜。

### 倒车时后视镜调降（仅限配备记忆型座椅的车辆）

当选择倒车档后，驾驶员和乘客侧外后视镜将自动调整，以便提供更好的倒车视角。

当后视镜调降后，确切的调降位置可以调整。下次选择倒车档后，将会选择新调整的位置。

当换挡杆离开倒车档位置后，后视镜将恢复到其先前位置。


**注意：**如果车辆在倒车档的速度超过 7 公里 / 小时（4 英里 / 小时），后视镜将恢复到其正常行驶位置，以便提供更好的视角。



后视镜自动调降功能可由路虎经销商 / 授权修理厂启用或禁用。

# 车窗与后视镜

## 电动折叠式电动外后视镜

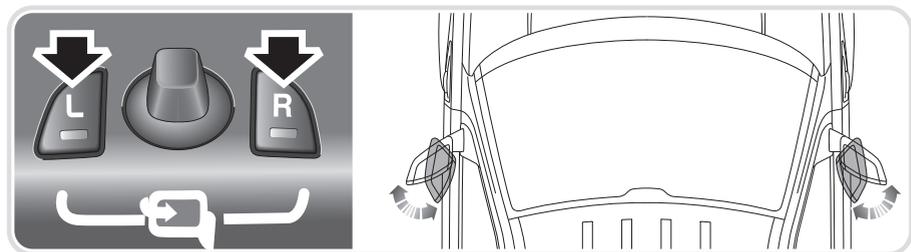

LAN1680

### 折叠

如要折叠外后视镜，请同时按左、右按钮。如要展开外后视镜，请再次同时按左、右按钮。

**注意：**如果后视镜以手动方式折叠或因事故被撞入折叠位置，则视镜头可能会松动。为重新接合此机制，请使用开关折叠后视镜，然后再展开。

系统受热断路器保护，如果重新操纵开关，此装置会暂时禁用电动折叠功能。如果在后视镜折叠后，断路器启动，则可以用手动方式展开后视镜。

电动折叠功能仅在车辆静止不动或车速不高于 20 公里 / 小时（12 英里 / 小时）时才会起作用。

### 自动折叠




后视镜可由路虎经销商 / 授权维修厂配置为：当车辆锁闭后自动折叠；当车锁打开后，自动展开。

**注意：**如果后视镜是用开关折叠的，则在打开车锁后，它们不会展开。

# 车窗与后视镜

## 内后视镜

### 自动调光

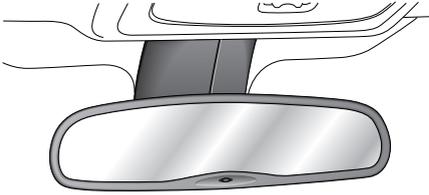


E80553

当点火开关打开后，内后视镜调光根据环境光线强弱来自动调整。如果选择了倒车档，则自动调光功能关闭，以便提供最大的倒车可见度。

**注意：**如果内后视镜与挡风玻璃脱离，则应该由路虎经销商 / 授权维修厂重新连接。

**注意：**如果后挡风玻璃模糊不清，或投向后视镜的光线被其他物件遮挡，则自动调光功能将不能正常工作。

### 手动调光

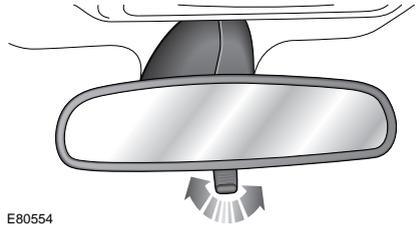

E80554

如要减弱内后视镜反射的光量，向前推控制杆。如要恢复内后视镜反射的正常光量，向回拉控制杆。