


保险丝

保险丝盒位置

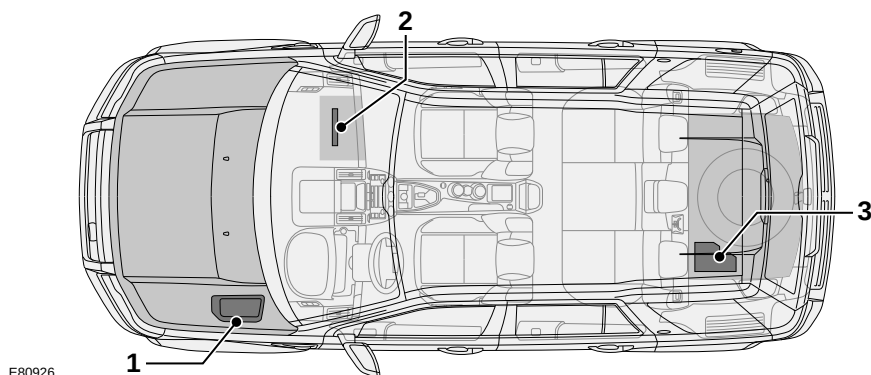

1. 发动机舱保险丝盒
2. 乘客车厢保险丝盒
3. 行李厢保险丝盒

保险丝更换

小心

- ⚠ 更换时必须安装路虎许可的同等级、同类型保险丝，或是符合规格的保险丝。使用错误的保险丝可能导致车辆电气系统损坏并导致火灾。
- ⚠ 若更换的保险丝在安装后熔断，必须由您的路虎经销商 / 授权维修厂进行系统检查。

注意：路虎建议继电器的更换只能由合格的人员来执行。

在更换保险丝之前，始终关闭点火开关及受影响的电气电路。


保险丝编号和位置显示在保险丝盒盖内侧。

保险丝

保险丝规格表

发动机舱保险丝盒

取用保险丝

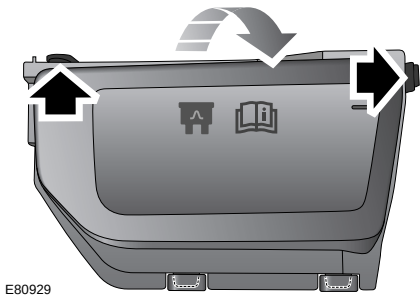

保险丝位置和规格

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	保护的电路
F1	5	棕褐色	电热塞
F2	15	蓝色	自动变速器
F3	80	—	冷却风扇
F4	60	—	电热塞
F5	—	—	—
F6（柴油机）	10	红色	发动机管理系统
F6（汽油机）	15	蓝色	发动机管理系统
F7	5	棕褐色	继电器
F8（柴油机）	10	红色	发动机管理系统
F8（汽油机）	15	蓝色	发动机管理系统
F9（柴油机）	10	红色	发动机管理系统
F9（汽油机）	15	蓝色	发动机管理系统
F10（汽油机）	10	红色	发动机管理系统
F11（柴油机）	10	红色	发动机管理系统
F11（汽油机）	10	红色	发动机管理系统
F12（柴油机）	10	红色	发动机管理系统
F12（汽油机）	20	黄色	发动机管理系统
F13	15	蓝色	空调


保险丝

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	保护的电路
F14（柴油机）	15	蓝色	发动机管理系统
F15	40	绿色	起动机电机
F16（柴油机）	100	—	柴油机 PTC 加热器
F17	60	—	乘客车厢保险丝盒供电
F18	60	—	乘客车厢保险丝盒供电
F19	60	—	行李厢保险丝盒供电
F20	60	—	行李厢保险丝盒供电
F21	60	—	行李厢保险丝盒供电 — 音频单元
F22	30	粉红色	挡风玻璃刮水器
F23	—	—	—
F24	30	粉红色	前照灯清洗器
F25	30	粉红色	ABS
F26	40	绿色	ABS
F27	—	—	—
F28	40	绿色	加热器鼓风机
F29	—	—	—
F30	—	—	—
F31	15	蓝色	喇叭
F32	20	黄色	柴油机辅助加热器
F33	5	棕褐色	继电器
F34	40	绿色	加热型挡风玻璃（左侧）
F35	40	绿色	加热型挡风玻璃（右侧）
F36	—	—	—
F37	10	红色	加热型洗涤喷射器
F38	10	红色	AFS（右侧车灯电机）
F39	10	红色	气候控制
F40	10	红色	辅助水泵
F41	20	黄色	乘客车厢保险丝盒供电
F42	15	蓝色	发动机管理系统
F43	5	棕褐色	前照灯调平控制 — AFS
F44	10	红色	AFS（左侧车灯电机）
F45	15	蓝色	点烟器

保险丝

乘客车厢保险丝盒

取用保险丝

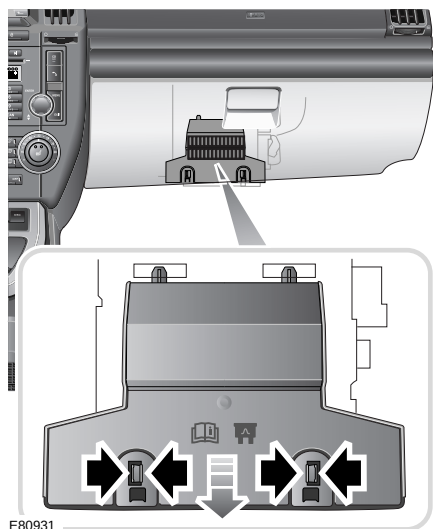

保险丝位置和规格

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	保护的电路
F1	5	棕褐色	雨水传感器
F2	10	红色	SRS
F3	5	棕褐色	ABS
F4	5	棕褐色	仪表组 — 加速踏板 — 照明开关模块
F5	—	—	—
F6	15	蓝色	音频单元
F7	7.5	棕色	方向盘上的控制钮
F8	5	棕褐色	仪表组
F9	15	蓝色	前照灯主光束
F10	15	蓝色	天窗
F11	7.5	棕色	倒车灯 — 车内后视镜倾斜
F12	—	—	—
F13	15	蓝色	前雾灯

保险丝

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	保护的电路
F14	15	蓝色	挡风玻璃清洗器
F15	—	—	—
F16	—	—	—
F17	7.5	棕色	内部照明
F18	—	—	—
F19	5	棕褐色	电动座椅调整
F20	15	蓝色	后刮水器
F21	5	棕褐色	警报
F22	20	黄色	燃油泵
F23	20	黄色	转向柱锁
F24	—	—	—
F25	10	红色	尾门 — 燃油加注口盖
F26	5	棕褐色	诊断插座及警报
F27	5	棕褐色	起动开关 — 气候控制
F28	5	棕褐色	制动灯


F29	15	蓝色	音频系统
-----	----	----	------

F29 位于音频系统电压模块上。

保险丝

行李厢保险丝盒

取用保险丝

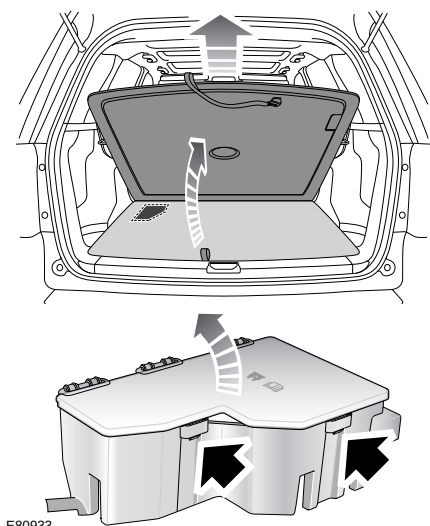

保险丝位置和规格

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	保护的电路
FA1	25	透明色	驾驶员车门控制
FA2	25	透明色	乘客车门控制
FA3	25	透明色	左后车门控制
FA4	25	透明色	右后车门控制
FA5	5	棕褐色	远程辅助加热控制器
FA6	15	蓝色	后辅助插座
FA7	30	绿色	后加热屏幕
FA8	—	—	—
FA9	15	蓝色	拖车电源
FA10	30	绿色	驾驶员电动座椅
FA11	40	绿色	拖车电源
FA12	—	—	—
FB1	10	红色	驻车距离控制

保险丝

保险丝编号	额定电流（安培）	保险丝颜色	保护的电路
FB2	10	红色	电压模块
FB3	15	蓝色	驾驶员座椅加热器
FB4	15	蓝色	前乘客座椅加热器
FB5	15	蓝色	房车用冰箱
FB6	15	蓝色	电子中央差速器
FB7	5	棕褐色	仪表组
FB8	15	蓝色	音频系统
FB9	30	绿色	乘客电动座椅
FB10	15	蓝色	装载区域电源插座
FB11	—	—	—
FB12	—	—	—
FD1	10	红色	音频系统和触摸屏 （同样检查保险丝 F29）
FD2	—	—	—
FD3	10	红色	DAB
FD4	5	棕褐色	蓝牙电话
FD5	—	—	—
FD6	10	红色	音频单元
FD7	5	棕褐色	仪表组
FD8	—	—	—
FD9	30	绿色	音频放大器
FD10	—	—	—
FD11	—	—	—
FD12	—	—	—