


仪表

仪表板概览

仪表板

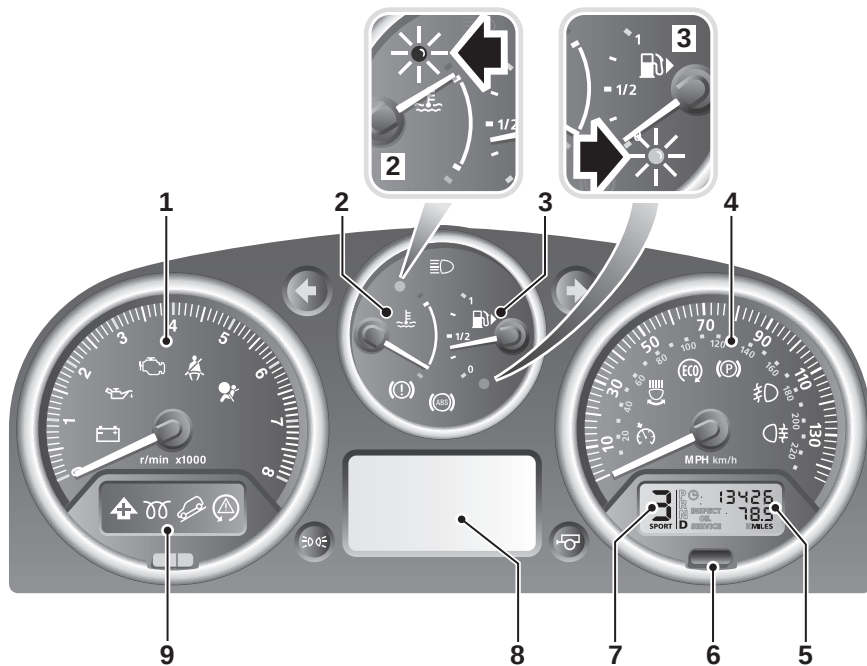

LAN1996

1. 转速表
2. 温度表
3. 燃油表
4. 速度表
5. 里程表和行车记录器
6. 行车记录器重置开关
7. 换档杆模式和位置显示（仅限自动变速器）
8. 主信息中心
9. 警告指示灯面板

仪表

转速表

以每分钟转数 (RPM) x 1,000 指示发动机转速。

温度表

小心

 如果在发动机过热时驾驶，会严重损坏发动机。

如果指针进入红色区，且红色警告指示灯亮起，则可能出现发动机严重损坏。

如果发动机过热，请在安全的情况下尽快停车。关闭发动机，让其冷却下来。如果问题再次出现，请在继续使用车辆前，先向具备资格的人员寻求帮助。

注意：如果发动机温度升高到过热点，则发动机功率将大幅下降，空调可以停止操作。这是减小发动机负荷、帮助发动机冷却的正常操作策略。

燃油表

小心

 切勿让车辆燃油耗尽。否则可能导致点火失误，进而造成催化转换器严重损坏。

一旦燃油量降至可行驶大约 80 公里（50 英里）的位置，燃油油位过低警告指示灯会亮起。

燃油泵符号旁边有一个箭头，此箭头所指的车辆一侧就是燃油过滤器所处的位置。

速度表

指示道路速度。

里程表

指示车辆已行驶过的距离。

行车记录器

指示自上次重置以来车辆行驶的距离，可用于度量各个行程的距离。

行车记录器重置开关

将行车记录器上显示的距离重置为 0。

注意：一旦将行车记录器重置为 0，则先前记录的距离将会丢失。

换挡杆模式和位置显示

显示配置自动变速器的车辆上当前选择的档位。

主信息中心

显示警告信息和资料信息请参见**资料信息**（第 72 页）。

警告指示灯

警告指示灯位于仪表板内，它们可提供系统状态信息。