


灯光控制

主开关面板

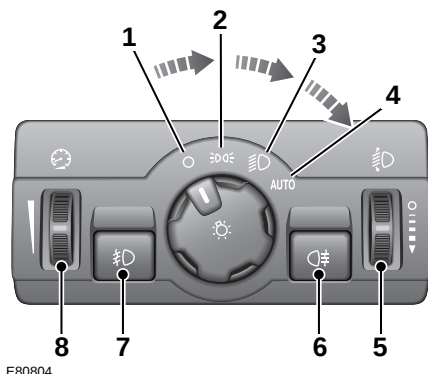

1. 前照灯 / 侧灯关闭

2. 侧灯点亮

3. 前照灯近光灯开启

4. 自动灯开启

5. 前照灯水平调整控制

6. 后雾灯打开 / 关闭



将后雾灯打开时，后雾灯警告指示灯将亮起。


7. 前雾灯打开 / 关闭



将前雾灯打开时，前雾灯警告指示灯将亮起。

8. 仪表板照明调光器控制

远光灯

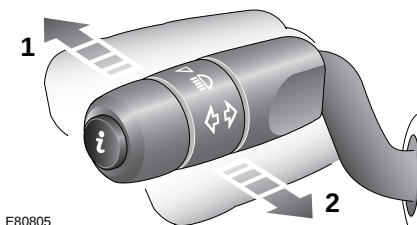

E80805

1. 当近光前照灯打开时，推方向指示灯拨杆可切换到远光。

2. 如要在任何时候让前照灯闪烁，可短拉方向指示灯拨杆，然后释放。



当远光前照灯打开时，远光警告指示灯会点亮。

注意：当远光灯会使其他道路使用者感到刺眼时，不要使用。

礼仪前照灯延迟

此功能让驾驶员可以在车辆锁闭后继续给车辆前方区域照亮。

1. 关闭点火开关。

2. 朝方向盘方向拉方向指示灯拨杆（远光灯闪烁），然后照常离开车辆。



前照灯将保持打开 30 秒。前照灯照亮时长可由路虎经销商 / 授权维修厂来调整。


凝结

在有些环境条件下，灯罩上可能起雾。这不会影响灯的性能，在正常工作过程中，雾气会清除。

调整前照灯以适应国外驾驶要求

氙气前照灯

注意：如要变更光束模式，必须拆卸前照灯。请参见**更换灯泡**（第 50 页）。

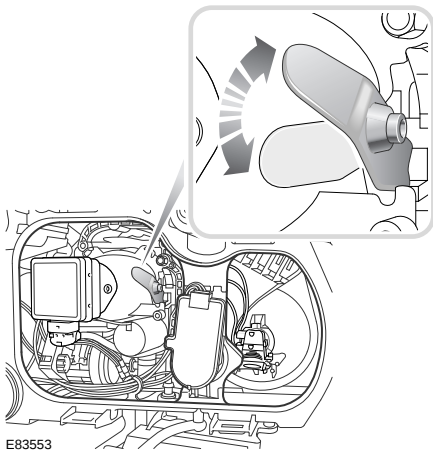

旅游控制杆允许您针对拟行车国家或地区采用左行或右行交通规则来将前照灯光束调整到正确的模式。

在新车中，控制杆被设置到适合售往国家或地区的位置。如要更改光束模式以便在道路另一侧行驶，请将控制杆移动到对侧位置。

注意：当使用控制杆变更光束模式时，一定要同时变更两个前照灯上的控制杆位置。

前照灯水平调整

卤素前照灯

使用前照灯水平调整控制来适应车辆负荷的变化。

车辆负荷	开关位置
只有驾驶员	0
驾驶员和前座乘客	0
驾驶员及乘客满座	从 0 开始向下旋转一个位置。
车辆最大总重	从 0 开始向下旋转两个位置。
最大后桥负荷	从 0 开始向下旋转三个位置。

氙气前照灯

当安装氙气前照灯后，前照灯水平调整自动进行。

危险警告闪光灯




按下开关，打开危险警告灯。当危险警告灯打开时，警告指示灯将在危险警告灯打开期间一直闪烁。


注意：危险警告灯可以在点火开关打开或关闭的时候使用。

自适应前方照明系统（AFS）

1

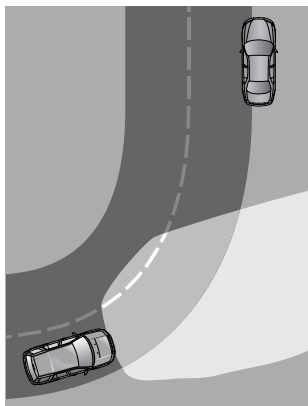

2

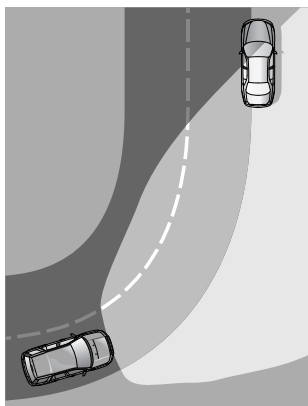

E80823

1. 未配备 AFS 的车辆。
2. 配备 AFS 的车辆。

如果转弯时使用近光灯，AFS 将调整前照灯光束以在车行方向上提供更好的照明。

AFS 在下列情况下关闭：


- 选择倒车档。
- 车辆静止不动。
- 日间行车灯打开。



如果检测到系统故障，前照灯将尝试移动到中心位置，并保持不动。AFS 警告指示灯将亮起以表明存在故障。

如果警告指示灯亮起，请尽速联系路虎经销商 / 授权维修厂。

方向指示灯

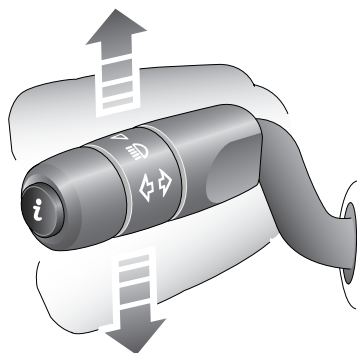


E80822

方向指示灯通过使用方向指示灯拨杆来控制。向上或向下移动拨杆可表明向右转弯或向左转弯。



如果将拨杆短暂向上或向下推，则指示灯将操作三次。

内部照明灯

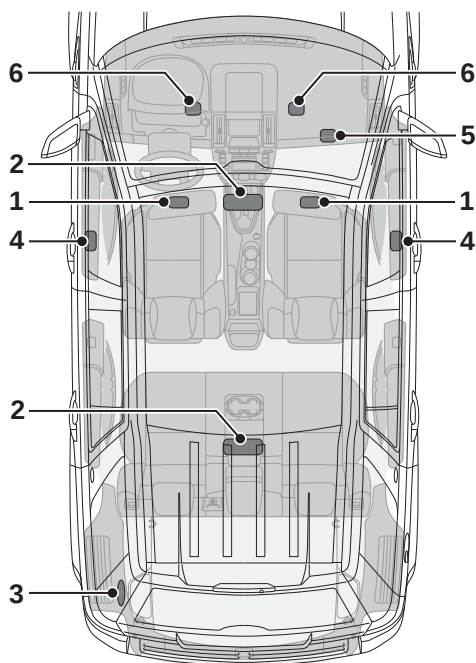

LAN1999

1. 遮阳板灯。根据需要使用开关来打开或关闭。
2. 地图阅读 / 内部照明灯。此开关可打开或关闭这些车灯，也可以让它们在车门打开时操作。
3. 行李厢灯。当车门打开时自动亮起。
4. 脚灯。当车门打开时自动亮起。
5. 杂物箱灯。当杂物箱打开时自动亮起。
6. 脚坑灯。当车门打开时自动亮起。

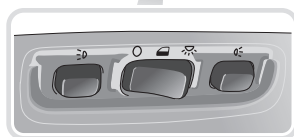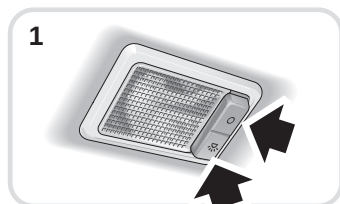

接近灯

接近灯功能可用遥控方式打开驻车灯、方向指示灯、车门后视镜灯、牌照灯、内部照明灯和脚灯。此功能使用遥控器来启动。请参见**使用遥控器**（第 16 页）。



这些车灯的照亮时长可由路虎经销商 / 授权维修厂来调整。

更换灯泡

一般信息

小心

- ❗ 务必换上正确类型与规格的灯泡。如果您有任何疑问，请联系路虎经销商 / 授权维修厂以获取建议。

注意：在一些国家或地区，法律要求携带备用灯泡。您的路虎经销商 / 授权维修厂以核准附件的形式提供替换灯泡套件。

卤素灯泡

卤素灯泡用于远光灯、近光灯和前雾灯。小心，不要用手指触摸此类灯泡的玻璃部分；触摸此类灯泡时，请始终衬上布条。必要时，可使用甲基化酒精清除灯泡上的指纹。

氙气灯


警告

- ❗ 氙气灯的更换或维护应该仅由具备资格的人员实施。
- ❗ 需要高电压来点燃用于为氙气灯供电的气体 and 金属气体。接触此电压可能导致严重人身伤害。
- ❗ 双氙气灯单元可在超高温下工作。在触摸灯单元前，确保其已冷却。
- ❗ 氙气灯单元包含水银，水银具有高毒性，可能会造成极大危害。



请向您的路虎经销商 / 授权维修厂或当地主管单位咨询如何正确弃置处理双氙气灯单元。

拆卸前照灯单元

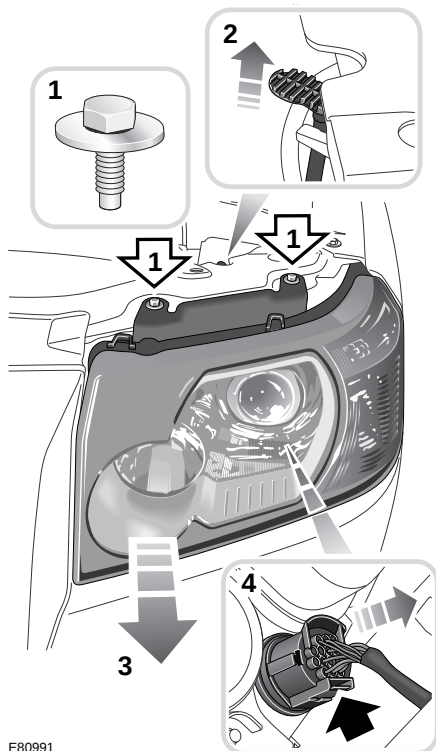

E80991

如要更换前照灯单元灯泡，则必须先拆卸前照灯单元。





如要拆卸前照灯单元：

1. 松开并拆下两颗固定螺栓。
2. 拉起锁定杆以释放前照灯单元。
3. 将前照灯单元充分向前拉，以便您可以触及单元后部。
4. 压入锁定舌片，然后拉出电气插头，以便将插头从前照灯背面断开。

小心

- ❗ 不要将灯单元面朝下放在坚硬或磨蚀性表面。否则可能会刮伤镜片表面。

氙气近光灯 / 远光灯（带补光式卤素远光灯）

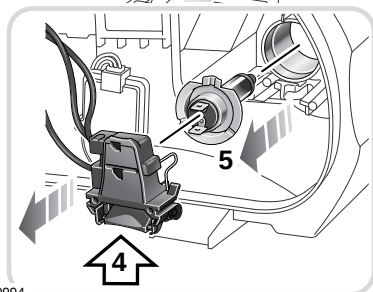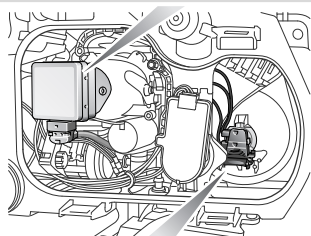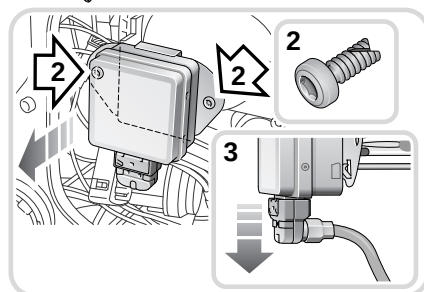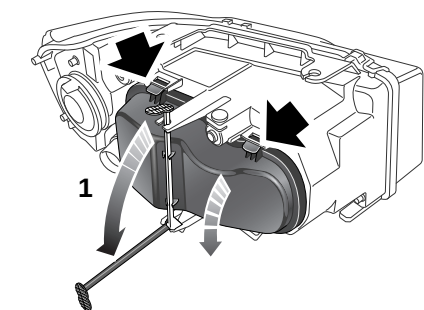


E80994

在拆下前照灯单元后：




1. 松开锁定杆，按下两个舌片，然后拆下外盖。
2. 松开两个固定螺钉，然后拆下氙气单元。
3. 从氙气单元上拆卸电气连接。
4. 从补光式卤素远光灯灯泡上拆下卤素远光灯电气接头。
5. 松开卤素灯泡，然后将其从单元上拆下。

卤素近光灯和远光灯

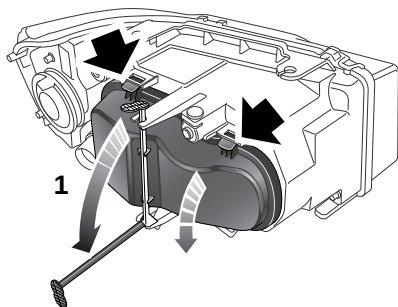

在拆下前照灯单元后：


1. 松开锁定杆，按下两个舌片，然后拆下外盖。
2. 将卤素近光灯电气接头从灯泡上拆下。
3. 松开灯泡，然后将其从单元上拆下。
4. 将卤素远光灯电气接头从灯泡上拆下。
5. 松开灯泡，然后将其从单元上拆下。

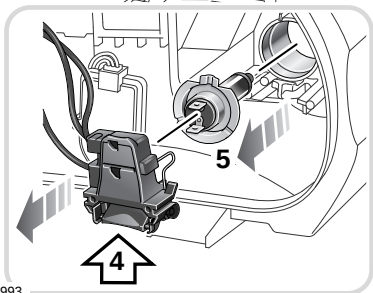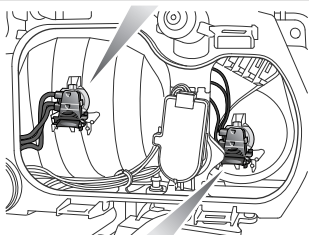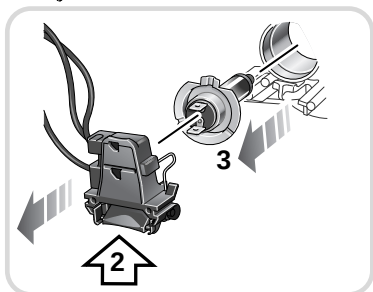

E80993

照明

侧灯和方向指示灯灯泡

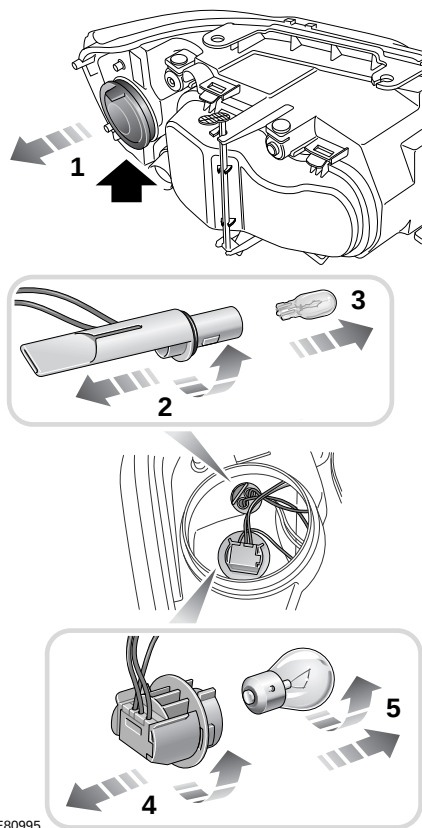


E80995

在拆下前照灯单元后：

1. 拆卸外盖。
2. 旋转侧灯灯泡座，将其从灯单元上拆下。
3. 将灯泡拉出灯泡座。
4. 旋转方向指示灯灯泡座，将其从灯单元上拆下。
5. 将灯泡压入灯泡座，然后旋转灯泡，并将其从灯泡座上拆下。


前雾灯

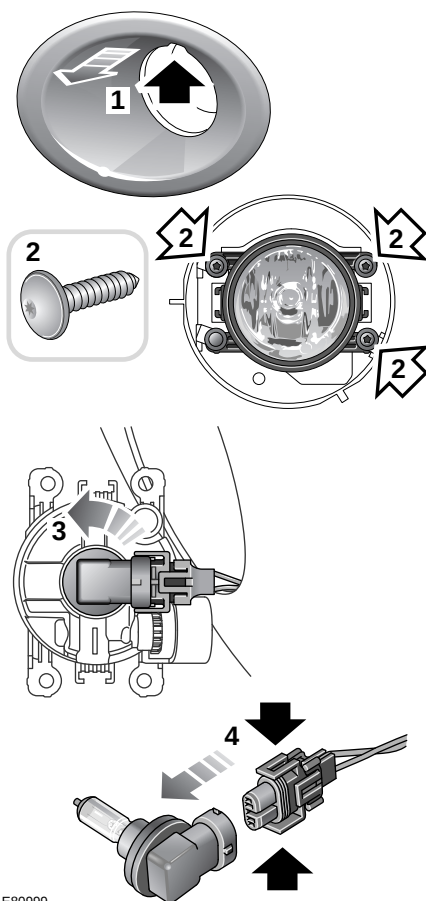

E80999

1. 拆卸前雾灯饰件。
2. 松开三个固定螺钉，然后拆下灯单元。
3. 旋转灯泡座（逆时针），将其从灯单元上拆下。
4. 挤捏两个卡扣，然后拆下电气连接。

拆卸尾灯单元

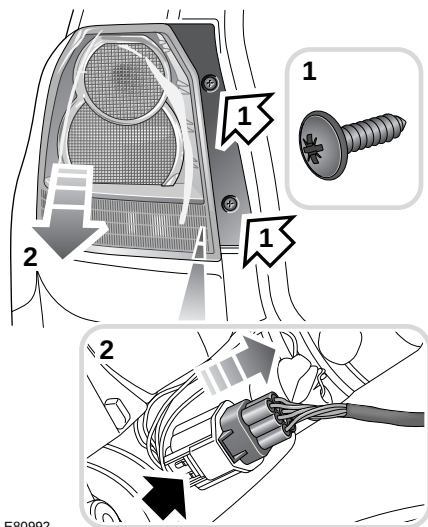

E80992

如要更换尾灯单元灯泡，则必须先拆卸尾灯。


如要拆卸尾灯：

1. 松开并拆下两颗固定螺钉。
2. 拆下灯单元，断开电气连接。

小心

⚠ 不要将灯单元面朝下放在坚硬或磨蚀性表面。否则可能会刮伤镜片表面。

尾灯灯泡

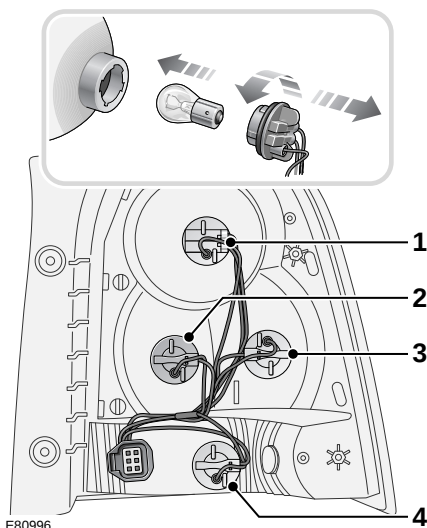

E80996


1. 制动灯 / 尾灯
2. 方向指示灯
3. 倒车灯
4. 后雾灯

所有尾灯灯泡均按同样的方式来拆卸。

- 旋转灯泡座（逆时针），将其从灯单元上拆下。
- 将灯泡压入灯泡座，然后旋转灯泡，并将其从灯泡座上拆下。

照明

高位制动灯

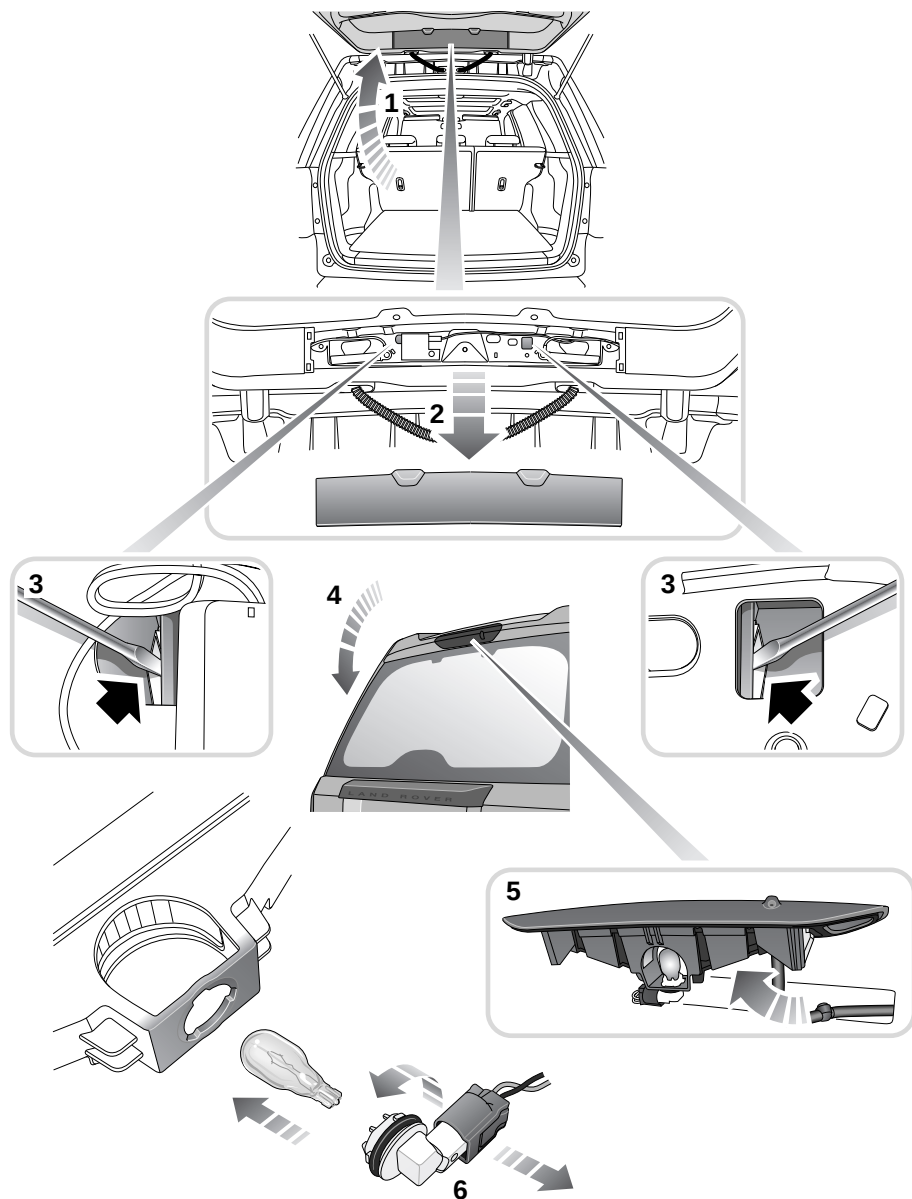


E83610

照明

1. 打开尾门。
2. 拆卸内饰盖。
3. 使用合适的工具，压下固定夹。
4. 关闭尾门。
5. 将灯单元从尾门上拆下。
6. 旋转灯泡座，将其从灯单元上拆下，然后将灯泡拉出灯泡座。


牌照灯灯泡

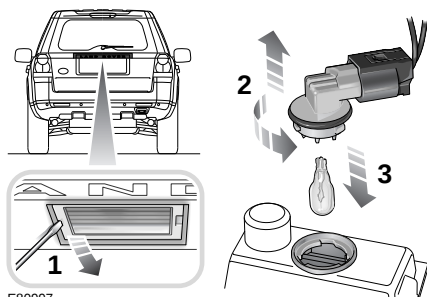

E80997

1. 使用合适的工具，撬出灯单元侧边，然后将其从尾门上拆下。
2. 旋转灯泡座，然后将其从灯体上拆下。
3. 从灯泡座上卸下灯泡。

侧闪光灯





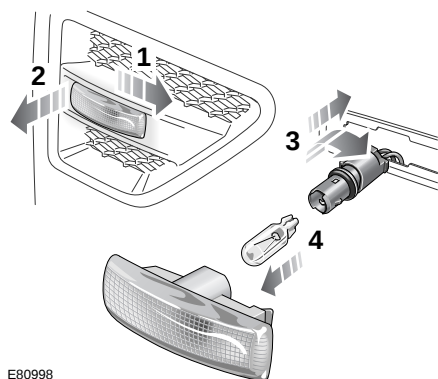


E80998



1. 向前滑动镜片，然后抬起后沿。
2. 拆下灯单元。
3. 旋转灯泡座，然后将其从灯单元上拆下。
4. 将灯泡拉出灯泡座。

照明

内部照明灯灯泡

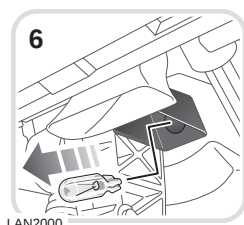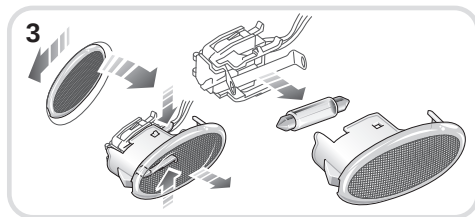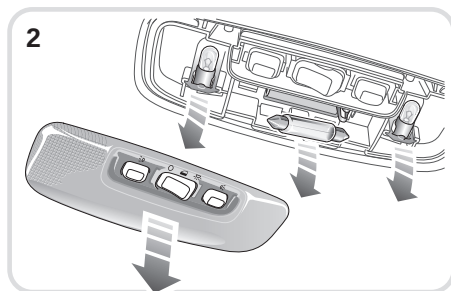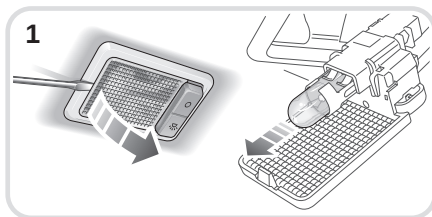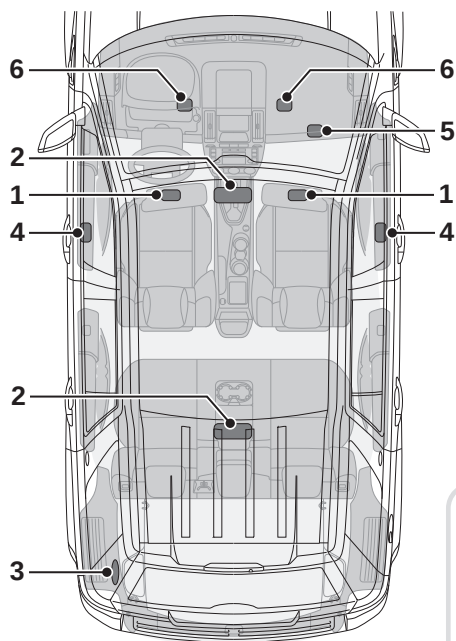

LAN2000

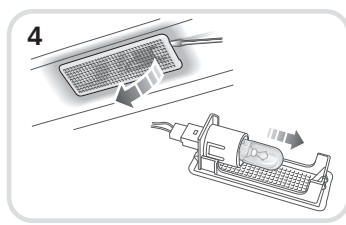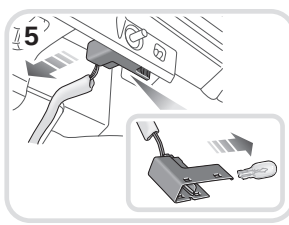

1. 遮阳板灯
2. 地图 / 阅读灯
3. 行李厢灯

4. 脚灯
5. 杂物箱灯
6. 脚坑灯

如要拆装和更换灯泡，请按照图中所示说明进行。

照明

灯泡规格表

小心

 尝试更换灯泡前，确定相关的车灯和车辆点火开关都已关闭。如果电路一直有电，则可能发生短路，从而损坏车辆的电气系统。

灯	规格	功率（瓦）
卤素前照灯（近光灯和远光灯）	H7	55
氙气前照灯（近光灯和远光灯）	D1S	35
前侧灯	W5W	5
前方向指示灯	PY21W	21
后方向指示灯	PY21W	21
前雾灯	H11	55
侧闪光灯	W5W	5
倒车灯	P21W	21
后雾灯	P21W	21
制动灯 / 尾灯	P21/5W	21/5
高位制动灯	W16W	16
牌照灯	W5W	5
脚灯	W5W	5
所有内部照明灯	W5W	5