


巡航控制

操作原则

巡航控制使驾驶员能够在不使用加速踏板的情况下保持恒定的车速。这对于高速公路巡航或可长时间进行恒定速度行驶的行程非常有用。

使用巡航控制

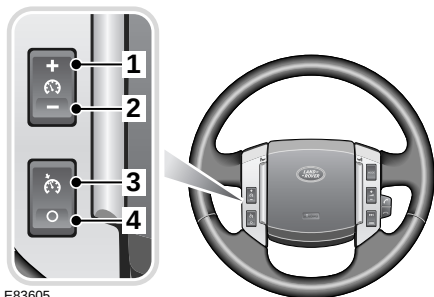

1. 设置目标速度或加速
2. 减速
3. 恢复设置的速度
4. 取消巡航控制操作但不删除已记忆的速度

注意：巡航控制在 HDC（下坡控制）模式下不可用，当已选择 Terrain Response（地形反馈）特殊模式后也不可用。

注意：在不容易保持恒定速度的交通条件下，不要使用巡航控制。

注意：在蜿蜒或湿滑路况条件下，不要使用巡航控制。

注意：越野行驶时，不要使用巡航控制。

注意：当选择 **SPORT**（运动）模式后，不要使用巡航控制。

启动巡航控制

小心

! 在将巡航控制设置到速度限值时，记住这一点非常重要：下坡行驶时，车辆有可能提高速度。这种情况可能导致车速超过速度限值。

注意：巡航控制仅可在车速超过 30 公里 / 小时（18 英里 / 小时）时启动。

加速到需要的速度，然后按 **+** 开关（直到警告指示灯亮起）以将车速设置到系统存储器中。此后巡航控制将保持该速度。



巡航控制警告指示灯将亮起以确认巡航控制正在运行。此时可照常使用加速踏板来加速（例如超车时）。加速踏板一旦松开，车速就恢复到设置的巡航速度。

注意：如果加速器踏板踩下的时间超过 60 秒，巡航控制将会被取消。

巡航控制

暂停巡航控制

按下取消开关即可暂停巡航控制。巡航控制取消后，警告指示灯就会熄灭。

当踏下制动踏板，换挡杆移动到 **N**（空档）位，或 **HDC** 或 **DSC**（动态稳定性控制）启动时，巡航控制也会被暂停。

要用以前设定的速度恢复巡航控制操作，请按恢复按钮。

注意：按取消开关不会删除设定的速度。设定的速度只能通过关闭点火开关来删除。

降低巡航速度

要降低巡航速度，请按住 **-** 开关。当达到需要的速度时，释放此开关，新速度随之被设定并保持。

设置的速度可通过点按 **-** 开关以步进方式降低。每按一下此开关，速度降低 2 公里 / 小时（1 英里 / 小时），具体情况取决于使用的步幅值。

提高巡航速度

小心



在将巡航控制设置到速度限值时，记住这一点非常重要：下坡行驶时，车辆有可能提高速度。这种情况可能导致车速超过速度限值。

按住 **+** 开关可提高速度。当达到需要的速度时，释放此开关，新速度随之被设定并保持。

设置的速度可通过点按 **+** 开关以步进方式提高。每点按一次开关，速度增加 2 公里 / 小时（1 英里 / 小时）。

速度也可通过使用加速踏板来提高。当达到需要的速度时，按 **+** 开关以设置并保持新速度。