


便利特色功能

时钟


时钟可通过音频系统设置。

设置时钟 — 高级音频

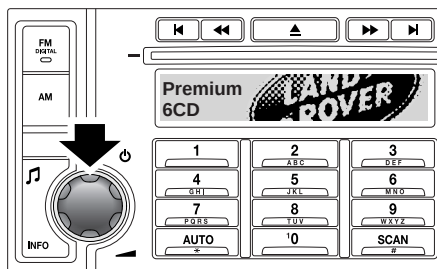





E82914

1. 按音量控制旋钮以打开音频系统。

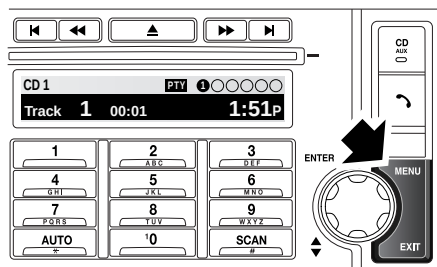

E82981

2. 按下 **MENU**（菜单）按钮以显示功能菜单。

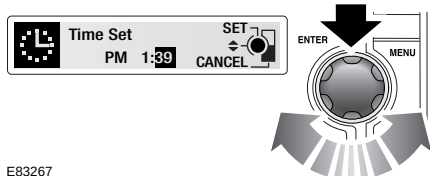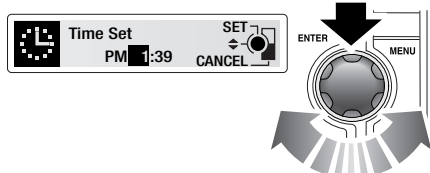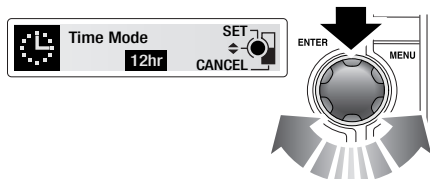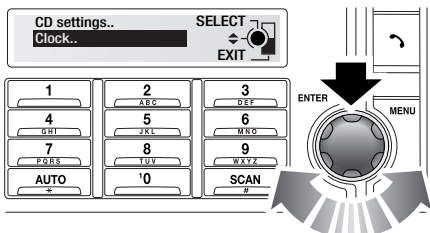


E83267

3. 旋转控制钮选择 **Clock**（时钟），然后按控制钮确认选择。
4. 使用控制旋钮调整 **Time Mode**（时间模式）（12 小时或 24 小时制），按控制旋钮以确认选择。
5. 使用控制旋钮调整显示的小时值，然后按此控制钮以确认选择。
6. 使用控制旋钮调整显示的分钟值，然后按此控制钮以确认选择。
7. 按 **EXIT**（退出）按钮可取消选择并返回到菜单。

便利特色功能

设置时钟 — 标准音频

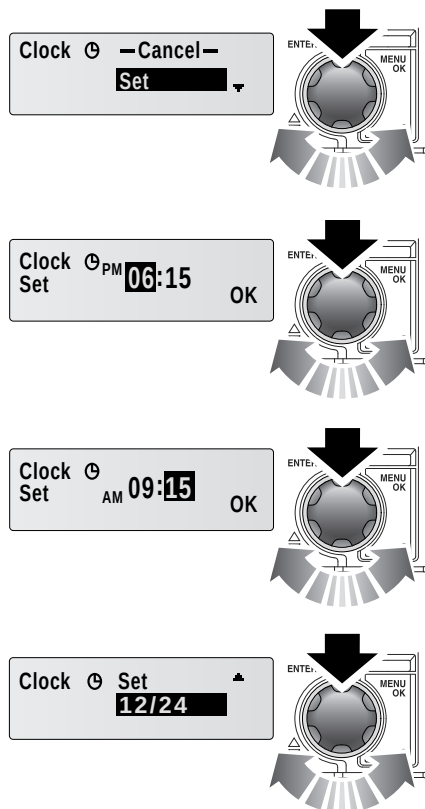

E83965


1. 按音量控制旋钮以打开音频系统。
2. 按下 **MENU**（菜单）按钮以显示功能菜单。
3. 旋转控制旋钮选择 **Clock**（时钟），然后按控制按钮确认选择。
4. 旋转控制旋钮选择 **Set**（设置），然后按控制按钮确认选择。
5. 使用控制旋钮调整**小时值**，然后按此控制按钮以确认选择。
6. 使用控制旋钮调整**分钟值**，然后按此控制按钮以确认选择。
7. 时间设置完成后，**OK**（确定）会被突出显示。按控制旋钮可接受设置。

便利特色功能


设置 12 - 24 小时显示模式

1. 打开音频单元后，按 **MENU**（菜单）按钮以显示功能菜单。
2. 旋转控制钮选择 **Clock**（时钟），然后按控制钮确认选择。
3. 旋转控制钮选择 **12/24**，然后按控制钮确认选择。
4. 使用控制旋钮选择 **12hr**（12 小时）或 **24hr**（24 小时），然后按控制钮以确认选择。

遮阳板

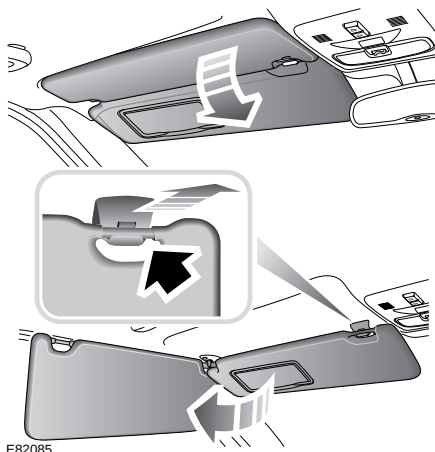

点烟器

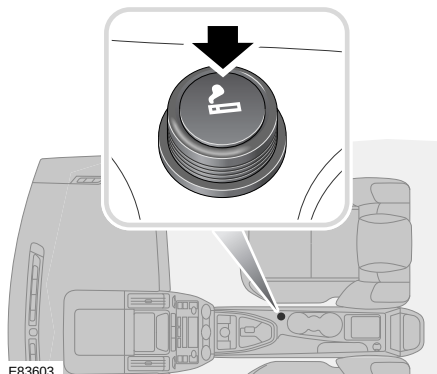


在点火开关打开和 / 或发动机运转的情况下，按点烟器的中心部位。当点烟器元件达到正确的温度后，它会部分弹出，此时可将其抽出使用。

使用完毕后，将点烟器推回其最初位置。

便利特色功能

烟灰缸

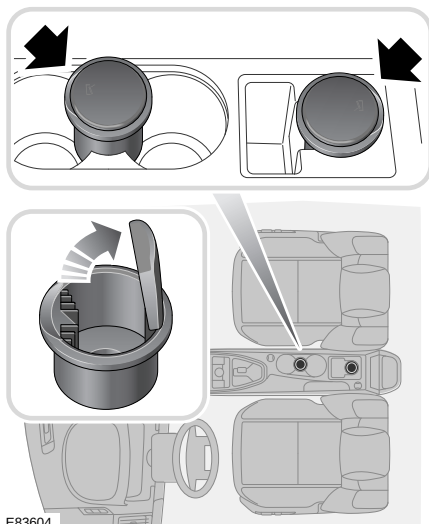


警告



不要用烟灰缸放废纸或其他可燃物。这样引起的火灾会导致死亡或重伤。

如要倒空烟灰缸，完全打开盖板，然后向上拉烟灰缸以将其取出。

辅助电源插座

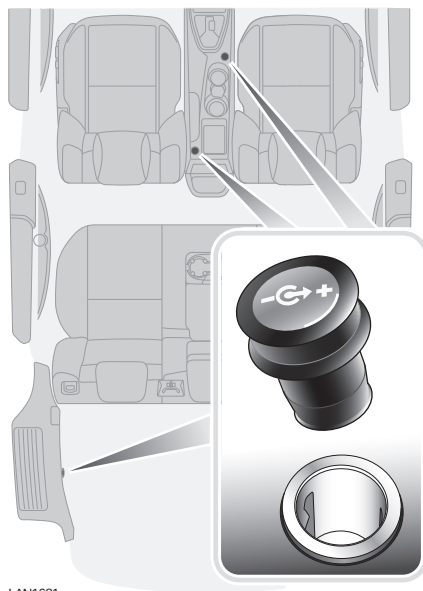

小心




只有路虎认可附件才能插入电源插座。使用任何其他设备可能会损坏车辆的电气系统。如果您有任何疑问，请联系路虎经销商 / 授权维修厂。



长期使用附件时，发动机应该启动。若不启动发动机，会耗费蓄电池里的电量。

便利特色功能

杯托

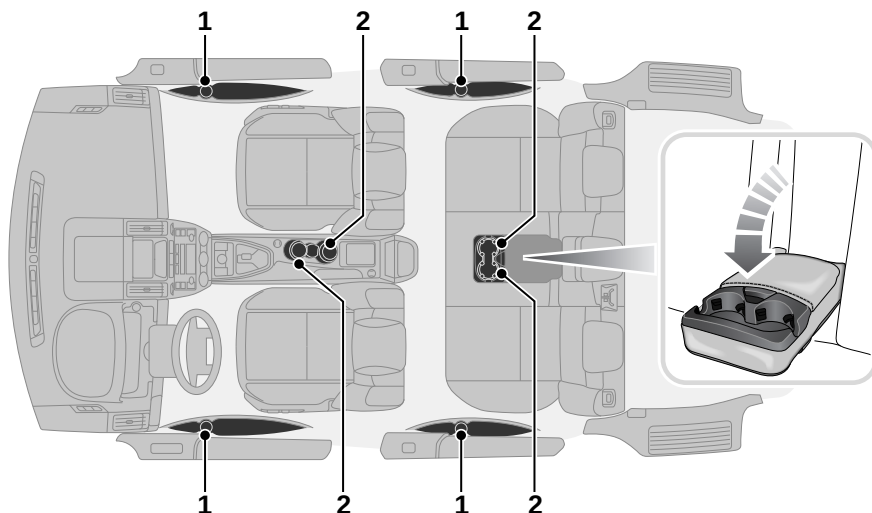

E82051

- 1. 瓶托
- 2. 杯托

警告



杯子和瓶子托架只应用于软容器。如果车辆卷入事故或突然转向或制动，硬质容器（易拉罐、金属、陶瓷、硬塑料等）会导致重伤。






不要携带开口饮料容器。热烫液体溢出时会导致严重伤害，并可能损坏车辆。



驾驶时不要喝饮料或使用杯托。这样会分散注意力，从而可能造成车辆失控。

便利特色功能

储物箱

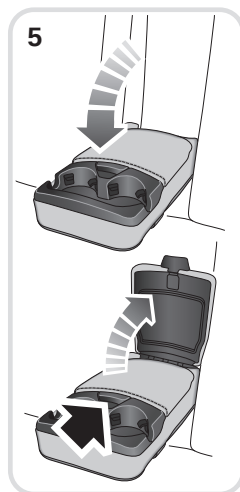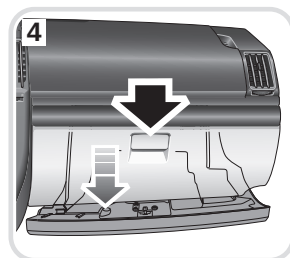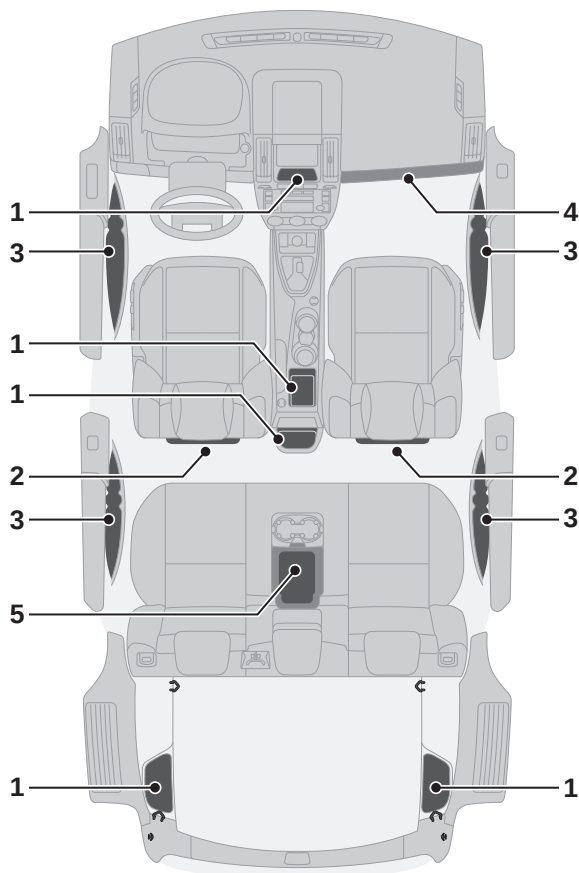

E82050

1. 储物托盘 / 储物箱
2. 地图袋
3. 储物箱
4. 杂物箱
5. 后扶手储物箱


警告



确保存放于车辆内的所有物品均已固定，不能移动。如果车辆卷入事故、突然制动或转向，散放的物件可造成严重伤害。

便利特色功能

杂物箱

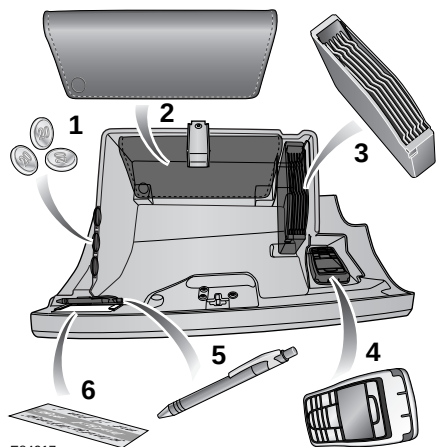

E84917

1. 硬币储存槽
2. 文件夹
3. CD 盒
4. 移动电话托座
5. 笔架
6. 票具夹