

光碟播放器

载入光碟播放器

小心



请勿强行将光碟插入插槽。

注意：某些音乐 CD 制造商使用数据加密技术进行防拷贝保护，防止生产伪造光盘。这些 CD 不同于国际协定的 CD 音频标准、红皮书——一种作为所有 CD 播放器和换碟机工作基础的标准。防拷贝保护 CD 可能无法在您的 CD 换碟机中播放，或者在某些限制条件下进行播放，例如，音质会受到影响。如果您确实遇到问题，联系 CD 生产厂家之前，尝试在其他播放机中播放 CD。

小心



不可使用带纸标签的光盘、双格式光盘或 DVDPlus 光盘。前载型 CD 播放机可以载入并播放此类型光盘，但该类型光盘有可能无法弹出，从而阻塞 CD 的机制。CD 播放机的此类损坏在保修范围之列。

载入一张 CD — 单碟播放器

如向播放器插入一张碟片，确认光碟带标签的一面朝上，将碟片插入槽中。轻轻将碟片插入槽中，直至机械机制接受并将碟片全部载入。

载入一张 CD — 六碟播放器

按下 **CD** 模式按钮，然后按下光碟所要存放位置的编号按钮（**1** 至 **6**）。

确认光碟带标签的一面朝上，看到提示后，部分插入碟片。播放机机制将自动载入碟片，光碟编号将显示在显示屏上。

注意：若载入的光碟出现问题（如反向插入，格式错误等），信息显示屏上将显示 **Disc unreadable**（光碟不可读）或 **Disc error**（光碟错误），然后光碟将被弹出。若错误（如光碟正面放入）可校正，再以正确方式插入光碟。若错误不可校正，请勿再次插入光碟。

当播放机从碟片读取信息时，将暂停片刻，然后从第一个音轨开始播放。

如要载入另一张 CD，按下另一个编号的按钮（**1** 至 **6**），然后重复载入步骤。

注意：高级音频系统显示屏右上角的六个圆圈代表六个可用的 CD 碟片位置。一旦 CD 载入，其编号将在圈内显示。

光碟播放器

载入全部

该功能仅在标准音频、六碟 CD 播放器上可用。

1. 按住 **CD** 按钮直至显示屏显示 **Load All**（载入全部）。
2. 出现提示时，部分插入第一张光碟。播放器机制将自动载入光碟。
3. 出现提示时，继续插入光碟直至全部载入六张光碟。全部载入后，CD 播放器将开始播放 CD1。

光碟弹出

只能弹出单张光碟，若此光碟为当前所选或播放的话。

要弹出单张光碟，按下并释放弹出按钮。信息显示屏上将显示确认信息。暂停片刻之后，碟片将弹出。然后取出光碟。

注意：若 15 秒之内未取出光碟，将被播放机再次收回。

多张光碟弹出

所有载入播放器的光碟可被依次弹出。按住弹出按钮即可弹出所有光碟。信息显示屏上将显示确认信息。暂停片刻之后，第一张碟片将弹出。然后取出光碟。

各个光碟将被依次弹出，两次弹出之间将会有短暂停留。

如需停止弹出光碟，按下任意 CD 编号按钮（**1** 至 **6**）。

光碟选择

如要选择其中一张载入的碟片，短按所需的碟片编号（**1** 至 **6**）。若所选的位置内没有光碟，片刻之后信息显示屏上将显示一条相关信息。

一旦插入光碟，稍等片刻之后播放器即开始读取光碟信息。然后开始播放第一曲目。

光碟播放

短按 **CD** 模式按钮以及所需的光盘号码，即可开始光盘播放。若未选择光盘号码，将从以下两个位置开始播放：

- 若之前播放的光碟未取出，则将从上一次停止的地方开始播放。
- 若光碟插入之后还未被播放过，则将从第一张载入的光碟开始播放。


曲目选择

高级音频



E83962

标准音频

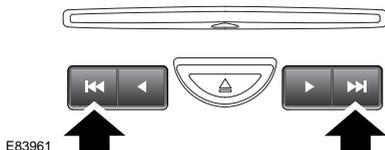

E83961

要返回一个音轨开始处，或播放过程中跳至下一个音轨，按下并释放相应的按钮。

光碟播放器

光碟暂停

要暂停或停止光碟播放，可短按其他模式按钮之一即可，例如短按 **AM** 或 **FM**。按下 **CD** 按钮可继续播放。

在高级音频单元上，将音量旋至 **0** 时，CD 播放也会暂停。音量旋回正常时，将恢复播放。


快进 / 快退

高级音频



E83964


标准音频

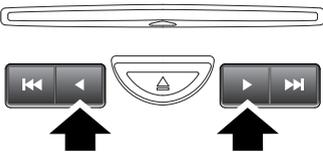

E83963

要从当前曲目向前或向后搜索，可按住相关搜索按钮。

光碟功能菜单

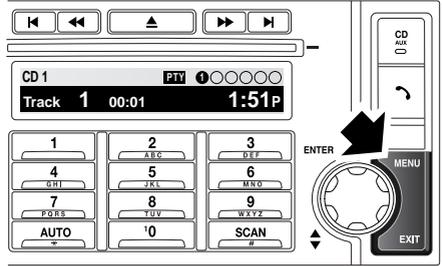

E82981

根据音频单元规格，在使用光碟功能菜单时，有以下附加功能可用：

- Random（随机播放）
- CD text（CD 文字）
- CD scan（CD 扫描）
- Repeat（重复播放）
- TA
- News（新闻）

选择光碟模式，然后短按 **MENU**（菜单）按钮。使用控制旋钮选择 **CD settings**（CD 设置）。按下控制旋钮确认选择。使用控制旋钮选择所需功能，并按下加以确认。旋转控制钮可启用或取消功能。

光碟播放器

光碟显示选项


某些光碟，包括 MP3 文件，具有可以在高级音频显示屏上显示的信息。除了音轨编号，在开启 CD 文本功能的情况下，还可以查看曲目标题。

如需开启或取消 CD 文本功能，选择光碟模式，然后短按 **MENU**（菜单）按钮。使用控制旋钮高亮显示 **CD settings**（CD 设置）并按下确认选择。使用控制旋钮，从菜单中选择 **CD TEXT**（CD 文字）。旋转控制钮选中 **On**（开启）或 **Off**（关闭），然后按下以确认所选。

曲目更换 / 随机播放

随机变换载入碟片的播放顺序。播放器随机选择曲目播放。

随机选择 — 高级音频

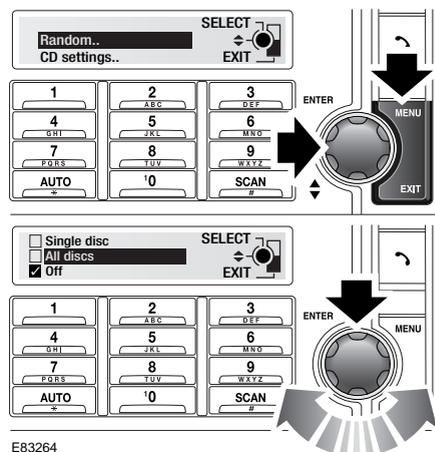

E83264

1. 按下 **Menu** 按钮以获取菜单。
2. 使用控制旋钮选中 **Random**（随机），并按下确认所选。
3. 从以下菜单，使用控制旋钮选中 **Off**、**All discs**（全部光碟）或 **Single disc**（单张光碟）。按控制按钮确认选择。按下 **EXIT**（退出）按钮返回前一个菜单。

注意：选中 **All discs** 时，系统将忽略 MP3，仅播放标准音频光碟。

随机选择 — 标准音频


1. 按下 **Menu** 按钮以获取菜单。
2. 使用控制旋钮选择 **Random**。
3. 可根据需要按下控制旋钮以启用或取消功能。

光碟播放器

光碟曲目重复

重复功能可使当前曲目循环重复播放，直到其被停止或取消为止。

注意：该功能仅在标准音频单元上可用。

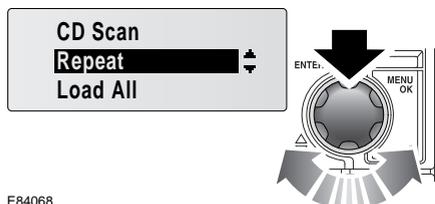

E84068

1. 按下 **MENU**（菜单）按钮可查看菜单功能。
2. 转动控制旋钮以选择 **Repeat**（重复）并按下控制钮以启用此功能。
3. 转动菜单控制钮选择 **Repeat** 并按下控制钮，即可取消此功能。按下 **C**（取消）按钮、下一个曲目或前一个曲目按钮，均可以取消该功能。

光盘曲目扫描

光盘曲目扫描功能使您可以试听光碟上的音乐。此功能将按曲目的数字顺序播放各个曲目的前十分钟。然后开始播放第一曲目。

CD 扫描 — 高级音频



E82983

按下 **SCAN**（扫描）按钮，启用该功能。如要取消该功能，继续当前曲目播放，则再次按下 **SCAN** 或 **EXIT**（退出）按钮。

注意：当处于 CD 扫描模式时，按下前一个曲目按钮将恢复当前曲目的正常播放。按下下一个曲目按钮将移至下一个曲目，并恢复正常播放。

CD 扫描 — 标准音频

1. 按下 **MENU** 按钮可以进入功能菜单。
2. 使用控制旋钮选择 **CD Scan**（CD 扫描）。
3. 按下控制旋钮可启用或取消此功能。

注意：当处于 CD 扫描模式时，按下前一个曲目按钮将恢复当前曲目的正常播放。按下下一个曲目按钮将移至下一个曲目，并恢复正常播放。

光碟播放器

MP3 文件播放

注意：标准音频单元无法播放 MP3 文件。





E82984

将数据光碟（包含 MP3 加密音乐数据）插入到光碟插槽时，**MP3** 将显示在显示屏顶部。

系统将按照曲目在碟片上的位置顺序播放曲目。

忽略所有文件夹信息，曲目按照其顺序进行编号。

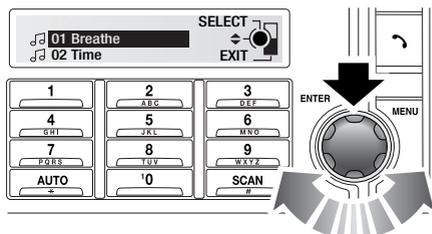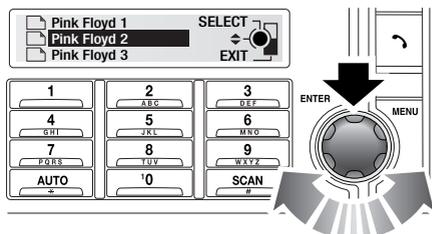

E83753

如果您希望浏览文件夹以选择特定曲目，按下控制旋钮进入文件结构。使用控制旋钮高亮显示所需的文件夹或曲目，并按下选中。

如所刻录的 MP3 压缩率低于 128k 时，有些数字信号处理（DSP）功能将会丢失。

为了确保最佳音质，必须仔细阅读相关刻录软件所提供的说明或信息。