

# 辅助输入（AUX IN）插座

## 辅助输入（AUX IN）插座

### 警告



确认车辆移动时，所有辅助设备都已牢靠存放。在紧急操纵、紧急刹车或者发生事故时，松动的物件会造成严重伤害。



请勿将连接到辅助输入插座或辅助电源插座上的任何物件放置到车辆座椅、地毯、或其他装饰垫上。这些设备产生的热量可能会损坏装饰垫，在极端严重的情况下，可能导致火灾。



在车辆无人看管时，请勿连接任何辅助输入设备。除了有被盗的可能外，还会有热损坏或火灾的危险。


### 小心



在将任何设备连接到车辆音频系统之前，请先阅读设备的制造商产品说明书。请遵循有关连接和操作的所有说明，并确保设备的适用性。否则可能导致车辆音频系统或辅助设备的损坏。

**AUX**（辅助输入）模式允许附加的设备连接到车辆音频系统。诸如随身听、MP3 播放器、手持导航单元等等都可以接插到车辆音频系统。

**注意：**在连接到辅助输入端口之后，设备自身的音量水平及音质可能发生较大变化。若所连接的音频设备带有线性输出插孔和耳机插孔，则必须使用线性输出插孔。

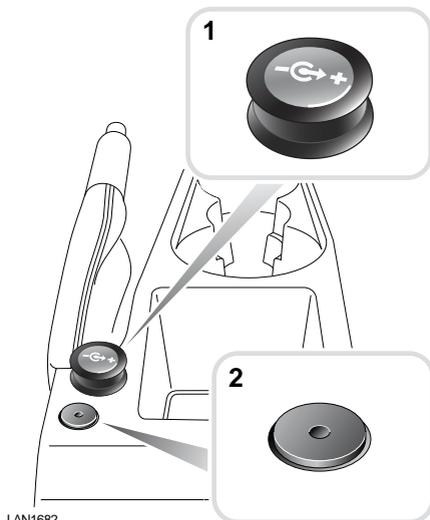

LAN1682

辅助接头位于中心控制台的后部。

1. 辅助电源插座位于靠近辅助输入接头的地方，可用于向合适的设备提供电源或充电。
2. 辅助音频设备通过一个 3.5 毫米的立体声插座槽连接。

### 辅助模式

要收听辅助输入音频源，将设备连接并按住高级音频单元上的 **CD** 或 **AUX** 按钮。在标准音频单元上，可按下并释放 **AUX** 按钮来收听。单元将通过 3.5 毫米的随身听插孔播放音频。

另外，也可以重复按下方向盘上的 **MODE**（模式）按钮或后音频控制钮直到选择了 **AUX**。