

车锁

锁闭与开锁

警告



如果车内有人或宠物，切勿将车辆双重锁定。在紧急情况下他们将无法逃生，且救护人员也无法将他们迅速转移到车外。


车辆开动锁闭



车辆可由路虎经销商 / 授权维修厂配置为在行驶过程中自动锁闭。相关详细信息请联系您的经销商 / 授权维修厂。

从车内锁闭和开锁


车门按钮和拉杆

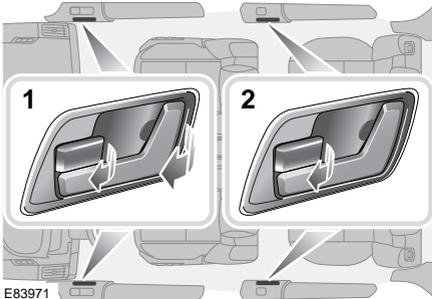

1. 前车门可使用车门按钮来开锁，或使用拉杆开锁和打开。
2. 后车门可使用车门按钮来开锁。如果车门已锁闭，则操作拉杆不起作用。

注意：如需与操作儿童安全锁有关的信息。请参见**儿童安全锁**（第 43 页）。

仪表板按钮

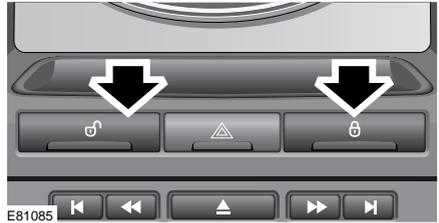

如要锁闭车辆或打开车锁，请按仪表板上的相应按钮。此操作会锁闭或打开所有车门锁和尾门锁。

注意：同时按住两个按钮三秒钟可释放尾门。

失锁

在尝试锁闭车辆时，如果一个车门、发动机罩或尾门未完全关闭，则喇叭会响一声。直到有关车门、发动机罩和尾门完全关闭后，车辆才会完全锁闭。