


后乘客控制

后座椅控制

后座椅控制面板位于中央控制台的后部，它为后排乘客提供音频系统的控制功能。

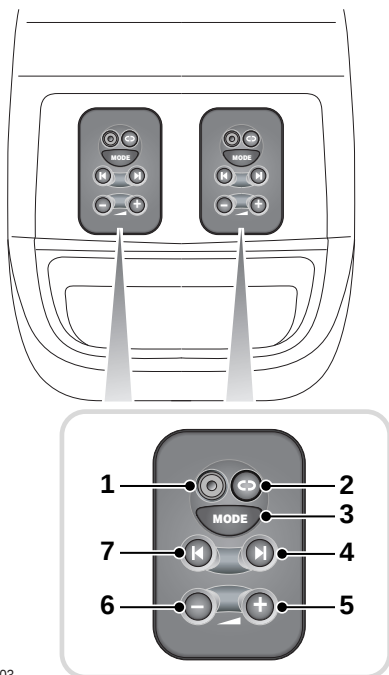

E83103

1. 3.5 毫米耳机插孔
2. CD 选择
 - 在 CD 播放过程中，按下并释放此按钮可选择下一 CD。
3. 模式控制
 - 重复按下可滚动选择 FM、AM、CD 和 AUX 模式。
4. 向上搜索
 - 在收音机播放过程中，按下此按钮可向上搜索信号较强的另一电台的频率段。
 - 在 CD 播放过程中，按下并释放此按钮可开始播放下一曲目。
 - 在 CD 播放过程中，按住此键可向前搜索正在播放的曲目。释放按钮可停止搜索。
5. 音量增加
 - 按下可增加耳机音量
6. 音量降低
 - 按下可降低耳机音量
7. 向下搜索
 - 在收音机播放过程中，按下此按钮可向下搜索信号较强的另一电台的频率段。
 - 在 CD 播放过程中，按下并释放此按钮可再次开始播放当前曲目。第二次按下将开始上一曲目的播放。
 - 在 CD 播放过程中，按住此键可向后搜索正在播放的曲目。释放按钮可停止搜索。

在点火开关打开的情况下，无论音频系统是否打开，都可以操作后座椅控制器。在后座椅控制器上，音频系统的播放和选择功能都可用。但只能通过耳机收听。

若后座椅乘客与前排乘客收听同一节目，音量只能由后座椅控制。

后乘客控制

例如，若音频单元正在播放音乐 CD，后座椅乘客可收听该音乐并调整到所需音量。其他功能不可用。

但当音频单元切换到另外节目时，例如收音机，便可操作所有 CD 相关的后座椅控制。若随后音频节目再次切换回 CD，则后座椅控制将会再次被限制，只能进行音量控制。

上述特征也适用于收音机功能。

音频系统的其他功能也可进行调整。

例如，若在音频单元中选择了音乐 CD，也可使用后座控制系统选择并控制收音机。可以进行所有收音机相关的后座控制操作。

耳机

注意：只能使用与尺寸为 3.5 毫米的插座槽相兼容的耳机。使用阻抗为 32 欧姆的耳机可获得较好的音质。

注意：未连接耳机时，后座控制系统仍可运行。音频单元在播放收音机时，也可选择 CD。CD 将一直播放直到模式控制钮被再次按下。

注意：调整音频单元的音量时，不会改变耳机的音量。可独立调整各个控制器的音量。