


方向盘

调整方向盘

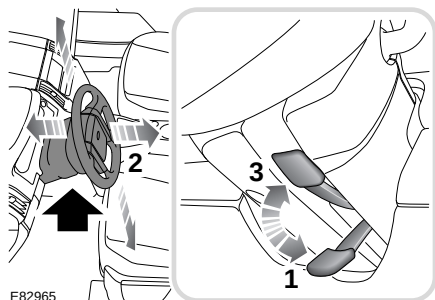

警告



切勿在车辆移动过程中调整方向盘位置。否则会降低对车辆的控制，并可能造成预料不到的驾驶动作。




调整方向盘位置后，确定将锁定杆恢复到其最上部位置。否则会降低对车辆的控制，并可能造成预料不到的驾驶动作。

调整方向盘：

1. 向下拉锁定杆以释放锁定机制。
2. 将方向盘调整到需要的位置。
3. 向上推锁定杆，确保其返回最上部位置。


音频控制

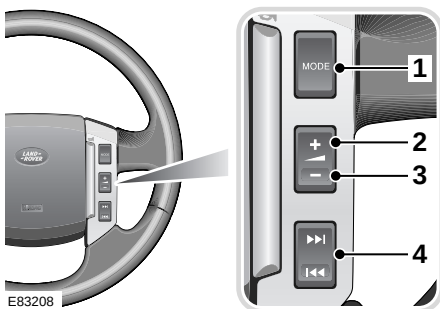

1. 按此按钮可切换选择收音机、CD 或 AUX。
2. 按此按钮可增大音量。
3. 按此按钮可减小音量。
4. 按下并释放此旋钮可滚动选择预设的广播电台或 CD 曲目。按住此按钮可向上或向下搜索下一个或上一个广播电台 / CD 曲目。

方向盘

使用电话按钮进行音频控制

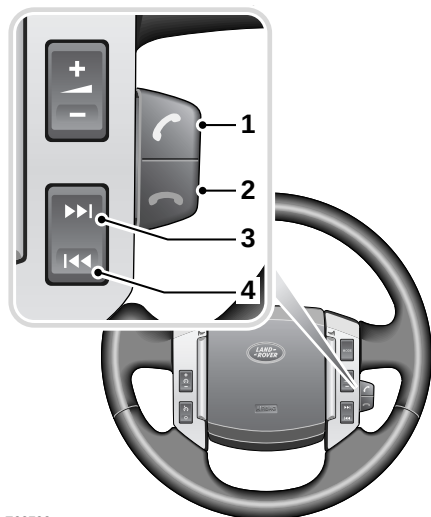

E83782

当电话系统未启用时，方向盘上的电话控制按钮可用于操控音频系统。

1. 此按钮起菜单控制的作用。按此按钮可输入或确认菜单选项。
2. 此按钮起退出控制的作用。按此按钮可返回上一屏幕或菜单。
3. 此按钮起向前滚动的作用。按此按钮可向前滚动菜单项目。
4. 此按钮起向后滚动的作用。按此按钮可向后滚动菜单项目。