

一般信息

警告



在车辆附近使用电话时：不要在车库内或靠近打开的发动机罩附近使用。这些地点的空气可能含有燃油蒸气，而电话可能会引发火花并引燃火灾。



特定环境条件：在存在易爆性气体的区域里关闭电话。高频遥控器将引发爆炸。在存在易爆性物体的区域里关闭电话。这些区域包括加油站、燃油存储区域、化工厂以及空气中含有燃油蒸气、化学品或金属粉尘的场合。电话可能引发火花并导致火灾或爆炸。



医疗设备：使用电话可能有损心脏起搏器或助听器的功能。请与医生或制造商确认您或您的乘客所使用的这些设备是否具有高频能量的防护功能。



始终放置好您的移动电话。发生事故时松动的物件可能将导致伤害。

注意：车辆的电话系统设计可支持各种蓝牙移动电话。由于这些蓝牙电话的音频和回声特性范围很广，车辆需要几秒钟时间来适应并传送最优的音频效果。必要时可稍微降低车内音量，以实现完整的音频效果优化并降低回音。

注意：车载蓝牙电话系统支持合适的、配备了蓝牙的移动电话。

注意：请向您的路虎经销商 / 授权维修厂索取兼容的电话清单。


电话网络

电话网络标准使您可以在多个国家 / 地区使用您的电话。

但在偏远地区电话信号可能会比较弱或没有信号。这可能是由于发射台功率不足，导致信号变弱或信号覆盖不完整。

电话

电话控制

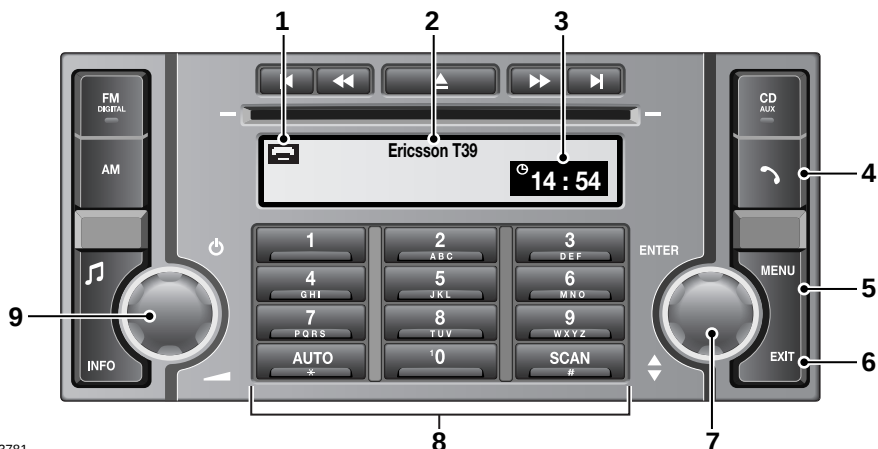


E83781

1. 通话状态图标
 - 指示电话是否正在使用。
2. 匹配的电话名称
 - 匹配到车辆系统的电话的名称。
3. 时钟
4. 电话模式按钮
 - 按下可打开电话，按住可关闭电话。
5. **MENU**（菜单）按钮。
 - 按下此按钮可进入电话主菜单。
6. **EXIT**（退出）按钮
 - 按下此按钮可退出菜单或删除输入的号码。
7. **ENTER**（输入）按钮。
 - 转动按钮可选择菜单选项。按下可确认选择。
8. 键盘
 - 用于输入号码。还可用于选择电话簿字母。
9. 开启或关闭、或音量按钮
 - 转动按钮（当处于铃音音量菜单时）可调整铃音音量。

电话

电话控制钮 — 方向盘

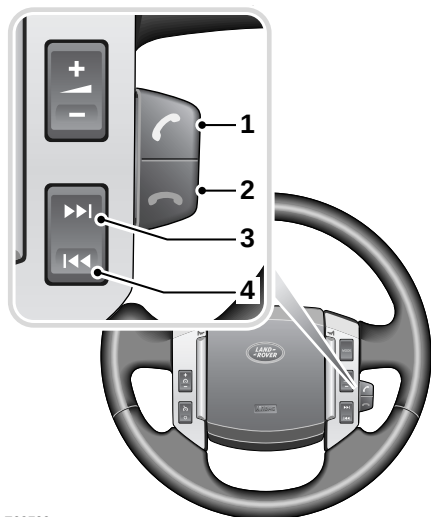

E83782

蓝牙设置

在使用车辆的蓝牙功能来操作您的电话之前，必须先将您的电话匹配到车辆电话系统上。

在将一部蓝牙电话匹配到车辆系统上时，确认电话打开、蓝牙功能启用并可用、电池充满电并且电话用户手册可用。

注意：车辆最多可匹配五部电话，但任何时候只能使用一部电话。

1. 接听或拨打开关

- 朝方向盘方向拨动开关可接听来电，或查看最近拨打的 10 个电话号码列表（若音频单元处于电话模式）。再次拨动开关将拨打高亮显示的号码。拉住开关（大约两秒）可启动语音标签拨号功能。请参见 **电话声控**（第 252 页）。

2. 结束通话或拒绝通话开关

- 朝方向盘方向短时拉动开关可结束当前通话或拒绝接听来电。

3. 菜单下一个按钮

- 按下可以向下滚动菜单。

4. 菜单上一个按钮

- 按下可以向上滚动菜单。

5. 按下 **EXIT**（退出）按钮可离开菜单。

使用您的移动电话进行配接

按照以下步骤，将您的移动电话与车辆进行配接。

注意：使用的移动电话类型不同，则电话与车辆的配接过程也会有所不同。另外，您还可以使用车辆音频显示单元来配接您的电话到车辆上。

1. 确保点火开关打开且音频单元显示屏已开启。
2. 确保当前没有电话与车辆蓝牙系统对接。若已经有一部电话与系统对接，只有将当前电话对接解除，才能配接另外一部电话。
3. 使用移动电话搜索蓝牙设备。详情请参见您的电话使用说明。
4. 当发现车辆蓝牙电话系统时，您的移动电话将把路虎列为蓝牙设备。从列表中选择此设备。
5. 现在您需要在您的移动电话上输入一个蓝牙 PIN（密码）。从您的移动电话中进行配接时，此密码始终为 **2121**。

一旦您的电话与车辆蓝牙系统完成对接，即可自动连接上。若电话未自动连接，您必须通过您的移动电话手动连接路虎蓝牙系统。详情请查询您的移动电话使用说明。

注意：您不必在每次点火开关打开的时候进行电话与车辆的配接。

蓝牙系统支持免持规范 1.5（HFP 1.5）。若配接到系统的电话也支持此规范，则其他的一些附加功能也将可用，例如：信号强度和网络运营商等。若移动电话不支持这些功能，音频单元显示屏上也将不能使用。但您可以通过移动电话的显示屏来确定这些项目。

注意：关于兼容的电话清单，请查询路虎网站：www.landrover.com。

使用您的移动电话进行配接

按照以下步骤，将您的移动电话与车辆进行配接。

注意：使用的移动电话类型不同，则电话与车辆的配接的过程也会有所不同。详情请参见您的电话使用说明。

1. 确保点火开关打开且音频单元显示屏已开启。
2. 确保当前没有电话与车辆蓝牙系统对接。若已经有一部电话与系统对接，只有将当前电话对接解除，才能配接另外一部电话。
3. 使用移动电话搜索蓝牙设备。
4. 当发现车辆蓝牙电话系统时，您的移动电话将把路虎列为蓝牙设备。从列表中选择此设备。
5. 现在您需要在您的移动电话上输入一个蓝牙 PIN（密码）。从您的移动电话中进行配接时，此密码始终为 **2121**。

一旦您的电话与车辆蓝牙系统完成对接，即可自动连接上。若电话未自动连接，您必须通过您的移动电话手动连接路虎蓝牙系统。详情请查询您的移动电话使用说明。

另外，您还可以使用车辆音频显示单元来配接您的电话到车辆上。请参阅主《车主手册》的“匹配电话到系统”部分。

注意：您不必在每次点火开关打开的时候进行电话与车辆的配接。

蓝牙系统支持免持规范 1.5（HFP 1.5）。若配接到系统的电话也支持此规范，则其他的一些附加功能也将可用，例如：信号强度和网络运营商等。若移动电话不支持这些功能，音频单元显示屏上也将不能使用。但您可以通过移动电话的显示屏来确定这些项目。

关于兼容的电话清单，请查询路虎网站：www.landrover.com。

添加或更改一部电话

1. 选择电话主菜单。请参见**电话设置**（第 239 页）。
2. 选择 **Bluetooth**（蓝牙），然后选择选项以 **change a telephone**（更改一部电话）。
3. 列表的顶部将显示 **Add new phone**（添加新电话）。重复上述步骤可匹配一部电话到系统。

若匹配到系统的电话数量已达到最大，系统将给出一条信息提示您删除一部电话。在匹配一部新电话之前，必须执行此删除电话的步骤。

从系统中删除一部电话

1. 选择电话主菜单。请参见**电话设置**（第 239 页）。
2. 选择 **Bluetooth**（蓝牙），然后选择选项以 **remove a telephone**（删除一部电话）。
3. 转动 **ENTER**（输入）按钮以选择一部电话，高亮显示将要删除的电话然后按下 **ENTER** 按钮。音频单元显示屏上将显示一条电话删除的确认信息，请按下 **ENTER** 按钮。
4. 系统将显示 **remove telephone**（删除电话）屏幕，若不再另外删除电话，请按下 **EXIT**（退出）按钮。

蓝牙链接丢失

若电话与车辆之间的链接丢失，您可以选择重新链接，或从电话系统中退出。要重新链接请按下 **ENTER** 按钮。在短暂的延迟之后将重新建立链接，然后您的电话名称将显示在显示屏上。

另外，若您不希望重新链接您的电话，请按下 **EXIT** 按钮。

移动电话兼容性

有些电话与路虎系统不完全兼容。关于最新兼容的电话清单和软件版本，请访问网站查看：


<http://www.landrover.co.uk/gb/en/vehicles/freelander-2/features-and-specifications/personal-telephone-integration.htm>。

或者联系您的路虎经销商 / 授权维修厂。

注意：使用未经许可的电话可能导致电话使用时发生意外情况。这些意外情况包括：音频丢失和电话锁止。

电话设置

电话主菜单

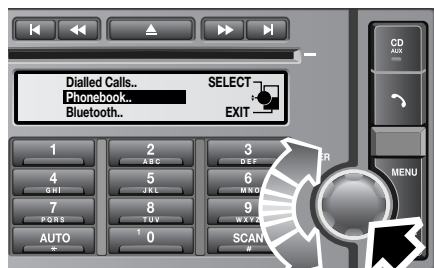

E83808

按下 **MENU**（菜单）按钮，然后转动 **ENTER**（输入）按钮以选择：

- 未接电话
- 已接电话
- 已拨电话
- 电话簿
 - 请参见**电话簿**（第 249 页）。
- 蓝牙
 - 请参见**蓝牙设置**（第 236 页）。
- 电话设置
- 时钟
 - 请参见**时钟**（第 82 页）。

按 **ENTER** 按钮确认选择。



在车辆移动的时候有些菜单功能被禁用。锁闭符号将指示哪些功能已被锁定。

未接电话

音频单元显示屏将列出最近未接的 10 个电话。这些未接电话将按来电时间先后次序排列，最近未接的一个电话将被第一个高亮显示。

注意：有些移动电话显示未接来电的顺序刚好相反，最近未接的一个电话将被显示在列表的底部而不是顶部。

转动 **ENTER** 按钮可选择电话号码，再次按下按钮或操作方向盘上的接听来电开关即可拨打电话。

若未没有电话条目，则显示一个空的列表，按下 **EXIT**（退出）按钮可返回到电话屏幕。

注意：在查看未接来电时不要转动语音按钮，若转动的话，不论您之前高亮显示的位置位于何处，您高亮显示的选项将回到列表的第一个位置。

已接电话

音频单元显示屏将列出最近已接的 10 个电话。这些已接电话将按来电时间先后次序排列，最近已接的一个电话将被第一个高亮显示。

注意：有些移动电话显示已接来电的顺序刚好相反，最近已接的一个电话将被显示在列表的底部而不是顶部。

转动 **ENTER** 按钮可选择电话号码，再次按下按钮或操作方向盘上的接听来电开关即可拨打电话。

若未没有电话条目，则显示一个空的列表，按下 **EXIT** 按钮可返回到电话屏幕。

注意：在查看已接来电时不要转动语音按钮，若转动的话，不论您之前高亮显示的位置位于何处，您高亮显示的选项将回到列表的第一个位置。

电话

已拨电话

音频单元显示屏将列出最近已拨的 10 个电话。这些已拨电话将按来电时间先后次序排列，最近拨打的一个电话将被第一个高亮显示。

注意：有些移动电话显示已拨电话的顺序刚好相反，最近已拨的一个电话将被显示在列表的底部而不是顶部。

在选择了电话模式时，还可以通过按下 **ENTER**（输入）按钮来获取已拨电话列表。

转动 **ENTER** 按钮选择电话号码。再次按下 **ENTER** 按钮，或操作方向盘上的接听来电开关即可拨打此号码。

若未没有电话条目，则显示一个空的列表，按下 **EXIT**（退出）按钮可返回到电话屏幕。

注意：在查看已拨电话时不要按下音量按钮，因为这样系统将返回到收音机或 CD 模式下。

电话设置

从 **Phone Settings**（电话设置）菜单中选择 **Call options**（通话选项），并按下 **ENTER** 按钮。

通话选项



E83809

此功能用于开启或关闭自动应答功能，也可用于输入语音邮件号码。


转动 **ENTER** 按钮以高亮显示 **Automatic answer**（自动应答）并按下 **ENTER** 按钮。选择 **On**（开启）并再次按下 **ENTER** 按钮。

当自动应答功能开启时，可自动接听所有来电，而当此功能关闭时，您必须接听来电或按下 **EXIT** 以拒绝接听。

要输入一个语音邮件号码，转动 **ENTER** 按钮高亮显示 **Voicemail number**（语音邮件号码）并按下 **ENTER** 按钮。在键盘上输入您的语音邮件号码并再次按下 **ENTER** 按钮。


使用 **EXIT** 按钮删除错误的号码。

音响和提醒

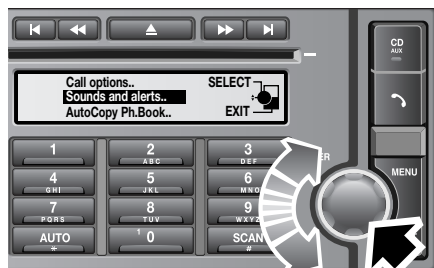

E83810

选择音响和提醒功能，您可以更改铃音和音量。

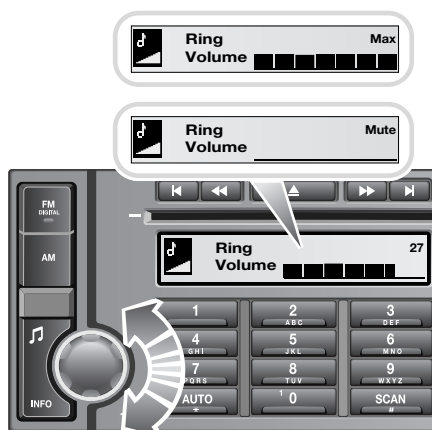


E83811

要选择铃音音量，转动 **ENTER**（输入）按钮以高亮显示 **Ring volume**（铃音音量）然后按下 **ENTER** 按钮加以选择。转动 **On**（开启）或 **off**（关闭）或 **volume**（音量）按钮即可更改铃音音量。

注意：若铃音音量未更改，铃音将响起八秒钟。若铃音音量已更改，在更改完成两秒之后，铃音将返回到菜单界面。

此功能仅适用于 **Car ring tones**（汽车铃音）。若选择 **Mobile ring tone**（移动电话铃音），则无铃音可播放。当选择了 **Mobile ring tone**，则只有在来电的时候铃音音量才能变化。

电话

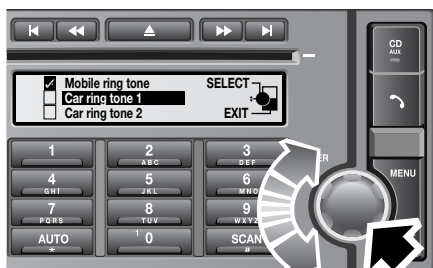

E83812


要选择铃音，转动 **ENTER**（输入）按钮以高亮显示 **Ring tone**（铃音）然后按下 **ENTER** 按钮加以选择。转动 **ENTER** 按钮以选择四个备选铃音之一，或使用移动电话的铃音。一旦选择了某个铃音，按下 **ENTER** 按钮便可听到所选的铃音。

注意：此功能仅适用于 **Car ring tones**（汽车铃音）。若选择 **Mobile ring tone**（移动电话铃音），则无铃音可播放。当选择了 **Mobile ring tone**，则只有在来电的时候铃音音量才能变化。

再次短按 **ENTER** 按钮将保存铃音。若按下 **EXIT**（退出）按钮，则不保存铃音，同时保留显示铃音菜单界面。再次按下 **EXIT** 按钮可返回到主菜单界面或此前所选的功能。

注意：并非所有移动电话都支持 **Mobile ring tone** 功能，若不支持，则不能在车辆系统上选择并保存 **Mobile ring tone** 设置。

电话簿自动复制

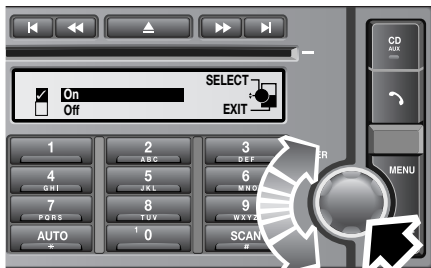

E83813

每次在将电话连接到车辆系统上时，此功能使您可以选择是否自动更新您的电话簿。若选择了 **On**（开启）且您的电话带有自动更新功能，则在电话下次连接到车辆上时，车辆的电话簿将被更新。若选择了 **Off**（关闭），电话簿将不会被下载到车辆系统。请参见**电话簿**（第 249 页）。

选择后按下 **ENTER** 按钮加以确认。按下 **EXIT** 按钮将返回前一个界面。要返回到电话主显示屏，按住 **EXIT** 按钮。

电话

使用电话

选择电话模式

打开点火开关。若您的电话已打开并已经配接到车辆系统，则可以选择车辆电话系统。



E83788

短按电话模式按钮（箭头所指）。通过显示屏即可查看并确认电话操作。

若电话未匹配到您的车辆系统，系统将显示 **No paired Phone**（无匹配电话）和 **Do you want to pair?**（是否希望匹配电话？）。请参见 **蓝牙设置**（第 236 页）。

要退出电话模式，按下音频模式下的任一按钮即可：**FM、AM、CD 或 AUX**。

电话显示屏

有四种不同的通话状态界面：

无电话




E83789

Dialing（拨号中）




E83790

来电



E83791



电话拨打中



E83792

电话

手动拨打电话

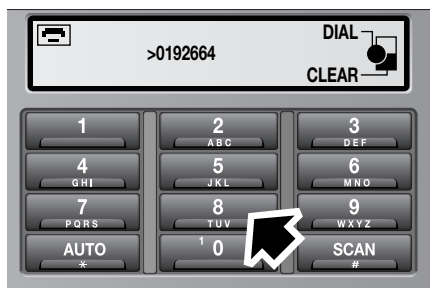

E83793

使用车辆键盘输入需要拨打的电话号码。显示屏上会显示号码数字。

在号码输入时要暂停，按住 **AUTO**（自动）键。显示屏上将显示一个 * 符号。

按住 **0**（零）键即可输入拨打国际电话时的 + 符号。

输入电话号码之后，短按 **ENTER**（输入）按钮或操作方向盘上的应答开关即可拨打号码（显示屏上显示 **Dialling**（拨号中）并伴有铃音）。显示屏上显示已成功连接。

注意：要在任何时候取消通话，按下 **EXIT**（退出）按钮或操作方向盘上的结束通话按钮即可。

校正或删除号码



E83795

若号码输入错误，按下 **EXIT** 按钮（箭头所指）可删除最后一个数字，然后输入正确的数字。

按住 **EXIT** 按钮（大约二秒钟）即可删除所有输入的数字。

拨号多选项

若您所拨打的电话出现自动语音提示您输入不同地区或部门的分机号，请使用键盘输入分机号。

电话


上次号码重拨

使用方向盘上的应答开关可对上次拨打的号码进行重拨。若电话模式已启用，拉动并释放开关。音频单元显示屏上将显示号码。第二次拉动并释放应答开关即可拨打此号码。

若电话模式未启用，按下电话模式按钮以进入电话模式。

注意：有些移动电话显示最近拨打的电话号码的顺序刚好相反，即：最近拨打的号码将被显示在列表的底部而不是顶部。



结束通话

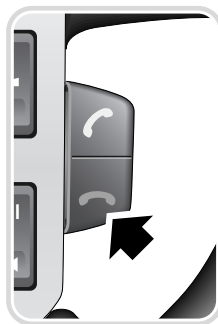

要结束通话，按下 **EXIT**（退出）按钮或操作方向盘上的结束通话开关即可。

电话

接听电话

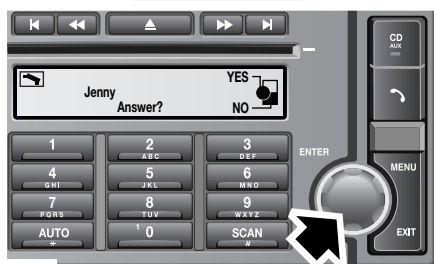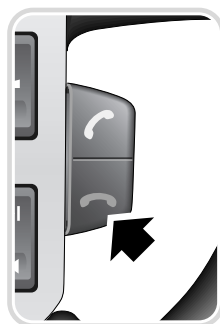


E83797

当接听一个电话时，音频单元显示屏上将显示来电号码或来电人的 ID（若 ID 已输入电话簿）。

若通话之前正在收听收音机或 CD，则通话结束之后将恢复收听。CD 将从通话开始时被暂停的位置继续播放。通话过程中电话显示屏处于可见状态。

可以两种方式接听来电：

- 操作方向盘上的应答开关（插图箭头所指）。
- 短按 **ENTER**（输入）按钮（箭头所指）。

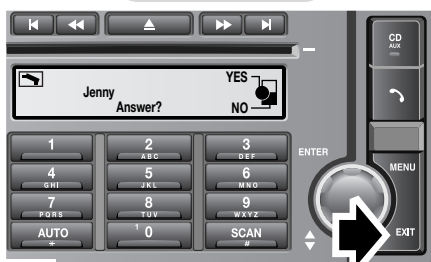

E83798

若自动应答功能开启，则将自动接听来电。若自动应答功能关闭，并且您没有做任何操作，则车辆系统将会按照与您的移动电话同样的方式处理来电，即：将来电转移到语音邮件或让其继续响铃。

注意：可开启或关闭自动应答功能。请参见**电话设置**（第 239 页）。

当来电被接听时，显示屏显示通话进行中，并显示通话进行了几分几秒。

电话

拒绝来电



要拒绝来电，短按 **EXIT**（退出）按钮或操作方向盘上的结束通话开关即可。

电话来电菜单

通话时，可进行一系列设置。这些设置项有：

- 通话静音
- 私密通话
- 获取电话簿

通话结束时，来电设置选项恢复为默认值。



要进入来电菜单，按下 **MENU**（菜单）按钮然后转动 **ENTER**（输入）按钮以高亮显示所需的选项。按下 **ENTER** 按钮确认选择。

通话静音

选择 **Mute**（静音）并按下 **ENTER** 按钮，即可防止来电者听见车内的任何谈话。

选择 **Mute Off**（静音关闭）并按下 **ENTER** 按钮即可恢复您的电话通话。

私密模式

选择 **Privacy**（私密）并按下 **ENTER** 按钮，即可将来电转移到移动电话上，以防止车辆乘客听见您的通话。

若您希望将通话恢复到车辆系统上进行，选择 **Hands Free**（免提听筒）并按下 **ENTER** 按钮。

注意：在私密模式与免提模式直接进行转移切换时，有些移动电话可能会结束通话或丢失蓝牙链接。

电话簿


若您需要查找某个特定的电话号码，您可以在通话过程中访问您的电话簿。

选择 **Phonebook**（电话簿）并按下 **ENTER** 按钮。


按下 **EXIT** 按钮恢复通话。

电话

语音邮件



E83803

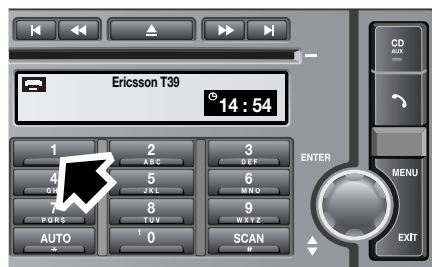

E83804

当移动电话打开、语音邮件号码已经保存在车辆系统并且车辆系统处于电话模式时，您便可以获取语音邮件。按住键盘上的号码 **1** 键。这将发送一条信息给移动电话，以拨打语音邮件号码。

您也可以使用 **Phone Settings**（电话设置）菜单中的 **Call options**（通话选项）获取语音邮件。请参见**电话设置**（第 239 页）。

若无语音邮件，音频单元显示屏将显示相应信息。

可通过您的服务供应商来设置语音邮件，并可通过车辆系统使用语音邮件。

在车辆系统上使用语音邮件之前，必须先输入语音邮件号码。请参见**电话设置**（第 239 页）。


电话

电话簿

当您的电话簿自动复制功能（若适用）设置为**开启**状态，在您下次将电话连接到车辆时，您的电话簿将被自动下载到车辆系统。请参见**电话设置**（第 239 页）。

注意：若车辆与电话的通讯出现问题或电话不支持自动下载功能，系统将显示信息**Phonebook is empty**（空的电话簿），电话簿将不会被下载。

一旦下载完成，通过电话主菜单即可访问电话簿。



1. 按下 **MENU**（菜单）按钮可获取电话主菜单。
2. 转动 **ENTER**（输入）按钮以高亮显示**Phonebook**（电话簿）并再次按下**ENTER**按钮以选择。

注意：若要退出电话簿而不选择电话号码，按下 **EXIT**（退出）按钮。

电话簿菜单

转动 **ENTER** 按钮可选择以下选项之一：

- Search Phonebook（搜索电话簿）
- Copy from Phone（从电话中复制）
- Erase car entry（删除车辆条目）
- Erase car Ph. book（删除车辆电话簿）


按 **ENTER** 按钮以确认选择。

搜索电话簿

注意：在查看电话簿时不要转动语音按钮，若转动的话，不论您之前高亮显示的位置位于何处，您高亮显示的选项将回到电话簿的第一个位置。

可使用以下方法搜索电话簿：



- 浏览
- 按字母顺序搜索
- 快速搜索



E83806

浏览电话簿

1. 在电话簿显示的时候，顺时针转动 **ENTER**（输入）按钮或操作方向盘上的下一个按钮菜单，即可向下滚动浏览电话簿。逆时针转动 **ENTER** 按钮或操作方向盘上的前一个按钮菜单，即可向上滚动浏览电话簿。
2. 一旦高亮显示所选的电话簿条目，按下 **ENTER** 按钮或操作方向盘上的应答开关，即可拨打此号码。
3. 若误选了某个号码条目，操作方向盘上的结束通话开关，或按下 **EXIT**（退出）按钮都可以取消拨号。

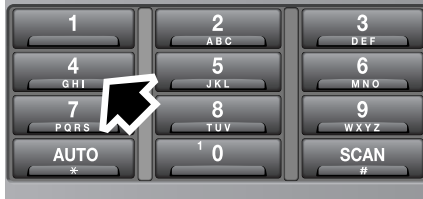

E83807

按字母顺序搜索

1. 在电话簿显示的时候，根据要查找的开头字母在键盘上的位置，按下相应的次数，即可显示以某个字母开头的号码条目。
 - 例如，若所需的电话簿号码条目以字母 **H** 开头，按下键盘上的 **4** 字键两次即可。所显示的即为以字母 **H** 为开头的所有号码条目。
2. 若有很多电话都以字母 **H** 开头，若要添加姓名的第二个及后续字母，则重复按下相应的字母键，直到其显示在音频单元显示屏上。
 - 例如：若所需的电话条目为 **Helen**，按下键盘上的 **4** 字键两次，按 **3** 字键两次，再按 **5** 字键三次。则显示屏将显示以 **Hel** 为开头的所有号码条目。
3. 一旦高亮显示所选的电话簿条目，按下 **ENTER** 按钮或操作方向盘上的应答开关，即可拨打此号码。

电话



E83840

快速搜索

1. 要在不访问电话簿的情况下快速查找某个号码，则在处于电话模式时，按住姓名第一个字母所对应的 **2 – 9** 之间的某个键。
 - 例如，若需要查找以字母 **M** 为开头的电话簿号码条目，按住键盘上的 **6** 字键即可。电话簿将以所选的字母打开。
2. 若有很多电话都以字母 **M** 开头，若要添加姓名的第二个及后续字母，则重复按下相应的字母键，直到其显示在音频单元显示屏上。
 - 例如，若所需的电话条目为 **Mark**，按下键盘上的 **2** 字键两次，按 **7** 字键三次。则显示屏将显示以 **Mar** 为开头的所有号码条目。
3. 一旦高亮显示所选的电话簿条目，按下 **ENTER**（输入）按钮或操作方向盘上的应答开关，即可拨打此号码。

从电话中复制

若车辆系统中的电话簿与移动电话中的不匹配（并且您的移动电话支持复制功能），可以使用以下步骤进行同步匹配。

注意：车辆系统电话簿最多可下载 750 个条目。若您的移动电话中的号码条目超过此数量，移动电话将按号码条目在内存中的位置顺序发送下载。这意味着您移动电话的电话簿并非始终与车辆系统的匹配。

1. 进入电话簿菜单并选择 **Copy from Ph. book**（从电话簿中复制）。按下 **ENTER** 按钮以确认。
2. 若成功，显示屏上将显示 **Phonebook downloading to the car is in progress**（电话簿下载进行中）。
3. 一旦下载完成，显示屏将返回到电话主菜单界面。

若电话不支持电话簿下载功能，显示屏将显示信息 **Phonebook download is not supported by this phone**（此电话不支持电话簿下载功能）。

删除车辆条目

一旦电话簿下载完成，可从车辆系统上（而不是从移动电话上）删除单个号码条目。

注意：若电话簿自动复制功能打开，则在电话下次连接到车辆系统上时，移动电话的电话簿将被发送到车辆上。这样您之前删除的号码条目将被重新复制到车辆系统的电话簿上。

1. 进入电话簿菜单并选择 **Erase car entry**（删除车辆条目）。
2. 按下 **ENTER**（输入）按钮以确认。
3. 转动 **ENTER** 按钮以选择您所需的号码条目并按下 **ENTER** 按钮。
4. 显示屏上将显示一条确认信息。按下 **ENTER** 按钮以删除号码条目，或按下 **EXIT**（退出）按钮以保留条目并返回到菜单界面。


删除车辆电话簿

一旦电话簿下载完成，可从车辆系统上（而不是从移动电话上）删除电话簿。

注意：若电话簿自动复制功能打开，则在电话下次连接到车辆系统上时，移动电话的电话簿将被发送到车辆上。这样您之前删除的电话簿将被重新复制到车辆系统上。

1. 进入电话簿菜单并选择 **Erase car Ph. book**（删除车辆电话簿）。按下 **ENTER** 按钮。
2. 显示屏上将显示一条确认信息。按下 **ENTER** 按钮以删除电话簿，或按下 **EXIT** 按钮以保留电话簿并返回到菜单界面。

电话声控

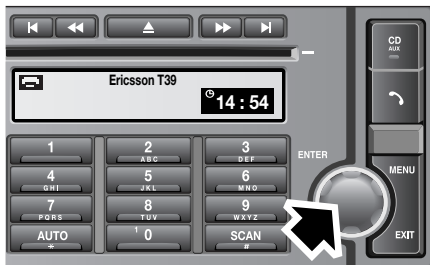

E83802

车辆系统可以使用保存在移动电话中的任何语音标签。

注意：语音标签通过移动电话保存，并且必须在移动电话未连接到车辆上的时候设置。

1. 按住 **ENTER** 按钮，或拉住方向盘上的应答开关以获取语音标签拨号功能。
2. 电话显示屏将显示语音标签拨号进程，在移动电话发出声音提示时，请念出您要通话的人的姓名。
3. 音频显示屏上将显示一条信息以确认您的语音标签，然后拨打此号码。
4. 若您所需的姓名未被识别，系统将提示您。
5. 按下 **EXIT** 按钮以取消语音标签拨号。